

# S-Class

取扱説明書

### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお 買い上げいただき、ありがとうござ います。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- また、スイッチなどの形状や装備、 操作方法などは予告なく変更される ことがあります。

- COMAND システムや ETC に関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には\*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(▷250ページ)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に ▶ を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたずね ください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

### 表記と記載内容について

マーク	内容
$\triangle$	警告 重大事故や命にかかわる けがを未然に防ぐために 必ず守っていただきたい ことです。
Į.	注意 けがや事故、車の損傷を未 然に防ぐため、必ず守って いただきたいことです。
0	知識 知っていると便利なこと や、知っておいていただき たいことです。
φ	<b>環境</b> 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。

さくいん	· 4
はじめに	13

各部の名称	
安全装備····· 29	
COMAND システム······ 57	
車両の操作	
日常の取扱い275	
万一のとき315	
サービスデータ381	

ア	デフロスターモード235
マシストグリップ272	リアデフォッガー236
アシストグリップ・・・・・・273	内気循環モード236
アダプティブブレーキランプ 50	余熱ヒーター・ベンチレーション 237
アドレス帳(別冊)	運転席連動モード
雨降りや濃霧時の運転307	足元への送風温度の調整239
安全のために	送風モードの設定···················240
オートマチックトランスミッションの	COMAND システムでのリアエア コンディショナーの操作241
セレクターレバーを操作するときの注意	リア送風口244
	リアエアコンディショナー245
クロージングサポーターについての	
注意14	エアバッグ(SRS エアバッグ) 35
走行する前に	エンジンオイル 285、385
子供を乗せるとき 16	エンジンオイル量の点検286
オートマチック車の取り扱い 17	エンジンオイルの補給288
イグニッション位置 89	エンジンオイル交換の時期289
キーレスゴースイッチによる	使用するエンジンオイル289
イグニッション位置の選択 89	エンジンオイル容量・・・・・・・・385
キーによるイグニッション位置の選択 90	使用するエンジンオイル386
インストルメントパネル 21	エンジンスイッチ 90
インターネット(別冊)	エンジンルーム 279、281
	ボンネット279
ウィンタータイヤ 302、390	エンジンルーム281
ウォッシャー液 294、387	エンジンオイル285
ウォッシャー液の補給294	冷却水290
使用するウォッシャー液 294	ブレーキ液292
エアコンディショナー225	ウォッシャー液294
コントロールパネルでの操作226	オイル・液類384
COMAND システムでの操作 ·········· 226	オイル・液類に関する注意384
COMANDディスプレイの	燃料384
エアコンディショナーエリア 227	エンジンオイル385
通常の使いかた (AUTO モード) 227	オートマチックトランスミッション
送風温度の調整228	オイル386
エアコンディショナーの停止229	冷却水
送風量の調整229	ブレーキ液387
送風口の選択・・・・・・・231     送風口の開閉・・・・・・233	ウォッシャー液387
送風口の用材	オーディオ(別冊)
AC モード	オートマチック車の取り扱い 17

キーの電池交換356
キーの電池を点検する356
電池交換の手順356
救急セット317
クーリングボックス・・・・・・・271
クーリングの作動272
クーリングボックスの冷却温度を
調整する272
クーリングボックスユニットの
取り外し272
クーリングボックスを
長時間作動させないとき273
クルーズコントロール185
クルーズコントロールの使い方 186
クロージングサポーター 79
グローブボックス・・・・・・259
携帯電話の接続179
けん引370
フロントの取り付け位置371
フロントの取り付け位置371 リアの取り付け位置371
フロントの取り付け位置371 リアの取り付け位置371 けん引フックを取り付ける372
フロントの取り付け位置371 リアの取り付け位置371 けん引フックを取り付ける372 けん引する372
フロントの取り付け位置・・・・・371 リアの取り付け位置・・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・・372 けん引する・・・・・372 故障 / 警告メッセージ・・・・320
フロントの取り付け位置371 リアの取り付け位置371 けん引フックを取り付ける372 けん引する372
フロントの取り付け位置・・・・・371 リアの取り付け位置・・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・・372 けん引する・・・・・372 故障 / 警告メッセージ・・・・320
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・・372 故障/警告メッセージ・・・320 コートフック・・・・274
フロントの取り付け位置・・・・・371 リアの取り付け位置・・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・・372 けん引する・・・・・・372 故障/警告メッセージ・・・・320 コートフック・・・・・274 子供を乗せるとき・・・・16
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・・372 故障/警告メッセージ・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・・372 故障/警告メッセージ・・・320 コートフック・・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・・259 グローブボックス・・・・259
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・260 前席アームレストの小物入れ・・・260 下段の小物入れの送風ロ・・・261
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・・372 故障/警告メッセージ・・・320 コートフック・・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・260 市席アームレストの小物入れ・・・260 下段の小物入れの送風口・・・261 フロントシート下部の小物入れ・・・262
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・372 故障/警告メッセージ・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・259 サングラスケース・・・260 市席アームレストの小物入れ・・・260 下段の小物入れの送風ロ・・・261 フロントシート下部の小物入れ・・・262
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・260 前席アームレストの小物入れ・・・260 下段の小物入れの送風ロ・・・261 フロントシート下部の小物入れ・・・262 リアシートテーブル・・・263
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・260 前席アームレストの小物入れ・・・262 リアシートテーブル・・・262 後席アームレストの小物入れ・・・263 後席アームレストの小物入れ・・・263
フロントの取り付け位置・・・・371 リアの取り付け位置・・・・371 けん引フックを取り付ける・・・372 けん引する・・・320 コートフック・・・274 子供を乗せるとき・・・16 小物入れ・・・259 グローブボックス・・・259 サングラスケース・・・260 前席アームレストの小物入れ・・・260 下段の小物入れの送風ロ・・・261 フロントシート下部の小物入れ・・・262 リアシートテーブル・・・263

サ	停止表示板317
サンバイザー264	救急セット317
バニティミラー265	車載工具
	輪止め319
事故・故障のとき316	車速感応ドアロック 80
事故が起きたとき	ジャッキ 319、362
車が動かなくなったとき316	収納ポケット257
	12V 電源ソケット270
<b>室内装備・・・・・・264</b> サンバイザー・・・・・264	純正部品 / 純正アクセサリー382
リアウインドウ・ブラインド265	乗員安全装備······· 30
灰皿・・・・・・・268	乗員保護装置······ 30
ライター·····269	エアバッグの効果について 30
12V 電源ソケット270	シートベルト30
リアバニティミラー271	SRS (乗員保護補助装置) 33
クーリングボックス271	PRE-SAFE 40
アシストグリップ273	NECK PRO アクティブヘッドレスト 40
コートフック274	チャイルドセーフティシート 41
シート	純正部品 / 純正アクセサリー382
フロントシートの調整 91	ステアリング······107
助手席コントロール機能 92	ステアリングの調整··················107
ランバーサポート(マルチコントロール	ステアリングヒーター108
シートバック非装備車) 93	イージーエントリー108
マルチコントロールシートバック 94	スライディングルーフ247
リアシート100	ガラス・スライディングルーフ 248
シートベンチレーター104	スライディングルーフのリセット 251
シートヒーター105	電動サンシェード/パノラミック
シートベルト・・・・・・121	スライディングルーフ251
シートベルトの着用122	積載荷物の制限重量390
シートベルト着用警告123	
フロントシートベルトの高さ調整123	センターコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正しい運転姿勢124	走行安全装備······· 48
シートベルトテンショナー 34	ABS
ベルトフォースリミッター 34	アダプティブブレーキランプ······· 50
車間距離警告 54	ESP 50
車載工具318	EBV 54
車載品の収納場所316	車間距離警告
事故・故障のとき316	(ディストロニック装備車)······ 54
非常信号用具316	

走行時の注意303	チャイルドセーフティシート 41
エンジン303	純正チャイルドセーフティシート 42
ブレーキ303	チャイルドセーフティシート
走行するとき305	検知システム 43
走行中に異常を感じたら306	助手席エアバッグオフ表示灯 44
駐停車するとき306	ISO-FIX 対応チャイルド
雨降りや濃霧時の運転307	セーフティシート固定装置 45
こんなことにも注意308	チャイルドプルーフロック 46
走行するとき305	駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)…152
走行する前に	駐停車するとき306
走行装備185	定期点検(整備手帳)
クルーズコントロール185	停止表示板······317
ディストロニック189	停止表示板の組み立て317
可変スピードリミッター199	ディストロニック・・・・・・189
ホールド機能203	車間ディスプレイ190
AIR マティックサスペンション 205	ディストロニックの使い方191
ABC207	車間距離の設定195
4MATIC 208	車間距離の警告196
パークトロニック209	ディストロニックを使用して
パーキングアシスト	走行するときの注意198
リアビューカメラ 213	
ナイトビューアシスト222	テレビ局を選局する173、(別冊)
走行中に異常を感じたら306	電球一覧359
	電球の交換358
タ	電球一覧359
カノと中午 T 敬作 シュー リ	電動サンシェード / パノラミック
タイヤ空気圧警告システム296	スライディングルーフ251
タイヤ空気圧警告システムを	電動サンシェード251
再起動する296	パノラミックスライディングルーフ 253
タイヤ空気圧ラベル298	フロントサンシェード / パノラミック
タイヤとホイール 295、388	スライディングルーフのリセット 254
タイヤ空気圧警告システム296	リアサンシェードのリセット 255
タイヤ空気圧ラベル298	電話メニュー178、(別冊)
タイヤローテーション299	ドアの開閉79
応急用スペアタイヤ389	ドアトリム操作部 26
標準タイヤ388	ドアミラー112
ウィンタータイヤ390	ドアミラーの角度調整113
スノーチェーン390	ドアミラーの格納 / 展開113
タイヤローテーション299	1 , _ > "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "

施錠時のドアミラー格納114	COMAND ディスプレイの映像 214
ドアロックスイッチ 82	後退駐車モード215
<b>盗難防止システム 54</b>	縦列駐車モード217
<ul><li>盗難防止警報システム</li><li>54</li></ul>	パーキングアシスト
	リアビューカメラの起動設定 220
トラブルの原因と対応338	パーキングアシストリアビューカメラの
トランク	音声ガイド設定221
自動開閉トランリッド非装備車 84	パーキングブレーキ152
自動開閉トランリッド装備車······ 85	パークトロニック209
トランクの独立施錠 87	パークトロニックセンサー209
トランクリッドの開口角度制限 87	インジケーター / 作動表示灯 209
クロージングサポーター 88	パークトロニックの作動条件 210
トランク内の収納258	パークトロニックの作動211
トランクフロアボード(分割型) 258	センサーの感知範囲211
トランクフロアボード(一枚型)258	パークトロニックオフスイッチ 212
トランクフック259	バッテリー 366、387
	バッテリーの位置366
ナ	バッテリー取り扱いの一般的な注意 366
ナイトビューアシスト222	インジケーター付きバッテリー367
ナイトビューアシストカメラの位置 223	VRLA バッテリー367
ナイトビューアシストの作動223	バッテリーがあがったとき368
マルチファンクション	バッテリーがあがったとき368
ディスプレイの映像224	始動の方法368
映像が不鮮明なとき224	パワーウインドウ143
ナビゲーション(別冊)	パワーウインドウの開閉143
	リアドアウインドウ・ブラインド145
慣らし運転276	コンビニエンスオープニング機能146
日常の手入れ311	コンビニエンスクロージング機能147
燃料384	パンクしたとき360
燃料の給油277	タイヤ交換の準備360
燃料を給油する277	パンクしたタイヤを交換する361
	ビークルプレート383
\(\chi\)	ビークルプレートの位置383
灰皿268	ニューカープレート383
前席用灰皿268	車台番号383
後席用灰皿208	オプションコードプレート383
	エンジン番号383
パーキングアシストリアビューカメラ…213	非常時の解錠 / 施錠352
カメラの位置214	エマージェンシーキー352

運転席ドアの解錠352	<b>トリップメニュー</b> ·····168
車両の施錠353	基本画面(オドメーター / トリップ
トランクの解錠354	メーター169
非常信号用具(懐中電灯)316	ショートトリップメーター画面169
非常点滅灯······182	ロングトリップメーター画面170
	走行可能距離画面171
ヒューズ373	走行速度表示画面171
ヒューズの位置373	<b>ナビメニュー</b> ······171、(別冊)
ヒューズを交換する375	オーディオメニュー172、(別冊)
ヒューズ一覧376	ラジオ局を選局する172、(別冊)
ヒルスタートアシスト151	音楽を選曲する 61、(別冊)
4MATIC208	DVD ビデオのシーンを選択する
ブレーキ液 292、387	173、(別冊)
ブレーキ液量の点検293	テレビ局を選局する・173、(別冊)
ブレーキ液の交換293	AMG メニュー174
フロントシート	ギア・油温・電圧表示画面174
フロントシートの調整 91	レースタイマー画面175
ランバーサポート(マルチコントロール	<b>電話メニュー</b> 178、(別冊)
シートバック非装備車) 93	<b>アシストメニュー</b> 180
マルチコントロールシートバック 94	車間ディスプレイ181
	車間距離警告音設定画面181
ヘッドランプウォッシャー132	パーキングアシストリアビューカメラ
方向指示130	の起動設定画面181
ホールド機能203	パーキングアシストリアビューカメラ
ホールド機能を作動させる 203	の音声ガイド設定画面181
ホールド機能を解除する204	メンテナンスメニュー182
ボンネット・・・・・・279	故障表示画面182
	タイヤ空気圧警告システム画面183
マ	メンテナンスインジケーター画面183
*	エンジンオイル量点検画面184
マニュアルギアシフト161	<b>設定メニュー</b> ······184
マニュアルギアシフトの選択161	ヘッドランプ点灯モード設定画面184
ギアシフト操作162	ミラー111
シフトアップ表示	ルームミラー111
(S 63 AMG / S 65 AMG) ······ 162	ドアミラー112
マルチファンクションディスプレイ 24、165	ミュージックレジスター172、(別冊)
ディスプレイ表示165	メーターパネル・・・・・・・・・・・23、163
マルチファンクションステアリング 165	メーターパネルの点灯163
<b>メインメニュー</b> 167	メーターパネルの照度を調整する163
各メインメニューの表示項目167	スピードメーター163

タコメーター163	リアシートテーブル2/8
エンジン冷却水温度計 164	リアウインドウ・ブラインド265
燃料計	リアバニティミラー271
燃料給油口位置表示164	ルーフラック・・・・・・257
燃料残量警告灯164	ルームミラー111
エンジン警告灯······164 外気温度表示·····164	ルームミラーの角度調整111
	自動防眩機能
<b>メモリー機能116</b> シート位置の記憶116	ルームランプ133
ジード位置の記憶	ルームランプの点灯モードの選択133
助手席側ドアミラーの	フロントルームランプの
パーキングヘルプ機能117	手動点灯 / 消灯
メンテナンス······309	フロント読書灯134
メンテナンスインジケーター画面309	リアルームランプ / リア読書灯134
	ルームランプ残照時間の設定135
=	アンビエントランプ137
ラ	フットウェルランプ139
ライター269	センターコンソールランプ139
前席用ライター269	ドア下部のランプ140
後席用ライター269	ドアミラー下部のランプ140
ラジオ172、(別冊)	ルームランプ操作部 26
ラジオ······172、(別冊) ランプ······125	冷却水290、386
	<b>冷却水</b>
<b>ランプ125</b> ランプスイッチ125 ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290
<b>ランプ</b>	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290不凍液の濃度291
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水290、386冷却水量の点検…290冷却水の補給…290不凍液の濃度…291冷却水の交換時期291
ランプ・・・・・ 125ランプスイッチ・・・・ 125ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え・・・・・ 127車外ランプ残照時間の設定・・・・ 128方向指示・・・・ 130	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290不凍液の濃度291冷却水の交換時期291オーバーヒートしたとき291
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水290、386冷却水量の点検…290冷却水の補給…290不凍液の濃度…291冷却水の交換時期291
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290不凍液の濃度291冷却水の交換時期291オーバーヒートしたとき291
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290不凍液の濃度291冷却水の交換時期291オーバーヒートしたとき291
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ランプ       125         ランプスイッチ       125         ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え       127         車外ランプ残照時間の設定       128         方向指示       130         非常点滅灯       131         ヘッドランプウォッシャー       132         コーナリングランプ       132         アクティブライトシステム       132         ルームランプ       133	冷却水290、386冷却水量の点検290冷却水の補給290不凍液の濃度291冷却水の交換時期291オーバーヒートしたとき291ロケイターライティング77ワイパー140
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英字	・数字	
ABC	•••••	• • • •
市立	つ白 新 国 敕	

ABC	207
車高の自動調整	207
車高の手動調整	207
サスペンションの自動制御	208
ABS	48
AIR マティックサスペンション·······	205
車高の手動調整	
車高の自動調整	
サスペンションの自動制御	
BAS	50
CD173、	(別冊)
COMAND システム······	
安全のために	
COMAND システムの機能 ·········	
COMAND システムの構成 ·········	
COMAND コントローラー ··········	
ファンクションスイッチ	
COMAND ディスプレイ ······	
COMAND ディスプレイの	
角度 / 照度調整	63
COMAND ディスプレイの	
表示言語設定	64
COMAND ディスプレイの色調設定	65
ユーザー定義スイッチの登録	66
COMAND システムのリセット	67
COMAND システムの詳細	·(別冊)
DVD172、	(別冊)
Eメール······	·(別冊)
EBV	54
ESP	50
ESP 表示灯 ···································	
ETS ······	
ESP の機能の解除 ·······	
ETC	
MP3172	

NECK PRO アクティブヘッドレストの
リセット355
PRE-SAFE 40
SRS エアバッグ 35
運転席 / 助手席エアバッグ 36
サイドバッグ
ウインドウバッグ
TV ······173、(別冊)
4MATIC208
12V 電源ソケット ······270
センターコンソール後部の
12V 電源ソケット270
トランク内の 12V 雷源ソケット 270

### 環境保護について

ダイムラー社では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に点 検整備を受けてください。

### ♀ 環境

ダイムラー社は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

### 安全のために

### オートマチックトランスミッション のセレクターレバーを操作するとき の注意



左ハンドル車

#### セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

### セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷155ページ)をご覧ください。

### クロージングサポーターについて の注意

車種や仕様により、ドアとトランクにはクロージングサポーターが装備されています。

ドアやトランクをロックがかみ合う位置まで閉じると、クロージングサポーターが作動してドアやトランクを自動で閉じます。

ドアやトランクを閉じるときは指や手を挟まないように注意してください。 詳しくは(▷79、88ページ)をご覧ください。

### 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、 いつもより頻繁に冷却水量を点検 してください。

### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

### ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

### タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

#### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

#### 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った ものを使用しないと、ペダル操作 ができなくなるおそれがあります。

#### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

### ウォーミングアップ (暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

#### 荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席ヘッドレストの後方に荷物を 置かないでください。急ブレーキ 時などに荷物が放り出され、乗員 がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も高く積み上げないでください。

### 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

### 子供を乗せるとき

### 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に 乗せて走行しないでください。急 ブレーキ時や事故のとき、大人と 車の間に挟まれて重大なけがをす るおそれがあります。

### 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート(▷41 ページ)を使用することが法律で義務付けられています。

### 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置を触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席に装着してください。や むを得ず助手席に装着するときは、 車の進行方向に向けてチャイルド セーフティシートを装着し、助手 席シートをもっとも後ろおよび高 い位置にして、ヘッドレストの高 さをもっとも高い位置にしてくだ さい。

子供を助手席に座らせるときは、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にしてヘッドレストの高さをもっとも高い位置にし、正しく座らせてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

### 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- チャイルドプルーフロック(▷46 ページ)を活用してください。

## ドアウインドウやスライディングルーフ\*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

### オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。

### オートマチック車の特性

**クリープ現象**: エンジンがかかっているとき、シフトポジションが **P** 、 **N** 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキを踏み込んだときに、ペ ダルが一定のところで停止するこ とやペダルの踏みしろの量を確認 してください。

#### エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっている ことを確認し、ブレーキペダルを確実 に踏んでエンジンを始動します。アク セルペダルを踏む必要はありません。

#### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認して ください。
- シフトポジションを D 、R に するときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- S 63 AMG、S 65 AMG では、エンジン冷却水が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためエンジン回転数が制限されます。

エンジンが暖まるまでは、急加速を避けてください。

### 走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

#### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などではアクセルペダル の踏み加減によって停止状態を保た ないでください。トランスミッショ ンを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。


### 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように 心がけてください。 R になって いることを忘れてアクセルペダルを 踏み込むと、車が後退して事故を起 こすおそれがあります。

外観	20
インストルメントパネル	21
メーターパネル	23
マルチファンクションディスプレー COMAND システム	1 /
	24
センターコンソール	25
ルームランプ操作部	26
ドアトリム操作部	26
リアシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27



### 外観

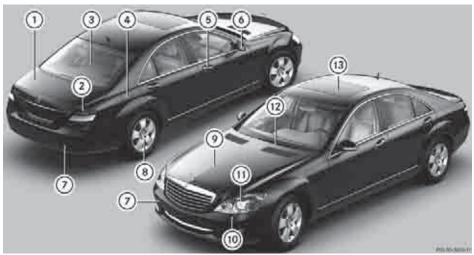


	名称	ページ
1	トランク	83
	応急用スペアタイヤ	361
	車載工具	318
2	テールランプ	359
3	リアデフォッガー	236
4	燃料給油口	277
5	ドアハンドル	79
6	ドアミラー	112
7	けん引フック(フロント)	371
	けん引フック (リア)	
8	タイヤとホイール	295
		360

	名称	ページ
9	ボンネット	279
	エンジンオイル	285
		385
	ブレーキ液	292
		387
	ウォッシャー液	294
		387
	冷却水	290
		386
	バッテリー	366
		387
10	ヘッドランプウォッ シャー	132
11)	ヘッドランプ	125
		359
12	ワイパー	140
(13)	スライディングル―フ*	247

### インストルメントパネル

### 右ハンドル車

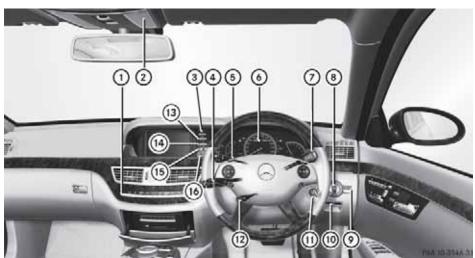

	名称	ページ
1	エアコンディショナー コントロールパネル	226
2	ルームランプ操作部	26
3	車高調整スイッチ	205
		207
4	コンビネーションレバー	
	• ヘッドランプ	127
	• 方向指示	130
	• ワイパー	140
5	操作レバー	
	• クルーズコントロール	186
	• ディストロニック*	191
	• 可変スピードリミッター	200
6	メーターパネル	163
7	セレクターレバー	149
		155
8	ランプスイッチ	125

	名称	ページ
9	ナイトビューアシスト スイッチ <b>*</b>	223
10	パーキングブレーキ スイッチ	152
11)	エンジンスイッチ	90
	キーレスゴースイッチ	89
12	ステアリング調整レバー	107
	ステアリングヒーター スイッチ*	108
13	ESP オフスイッチ	53
14)	パークトロニックオフ スイッチ <b>*</b>	212
15)	COMAND ディスプレイ 角度調整スイッチ	63
16	COMAND ディスプレイ	63
	照度調整ノブ	163
	メーターパネル照度調整ノブ	


### 左ハンドル車



	名称	ページ
1	ランプスイッチ	125
2	コンビネーションレバー	
	• ヘッドランプ	127
	• 方向指示	130
	・ワイパー	140
3	操作レバー	
	• クルーズコントロール	186
	<ul><li>ディストロニック*</li></ul>	191
	• 可変スピードリミッター	200
4	メーターパネル	163
5	セレクターレバー	149
		155
6	車高調整スイッチ	205
		207
7	ESP オフスイッチ	53
8	パークトロニックオフ スイッチ <b>*</b>	212

	名称	ページ
9	エアコンディショナー コントロールパネル	226
10	COMAND ディスプレイ 角度調整スイッチ	63
11)	COMAND ディスプレイ 照度調整ノブ	63
	メーターパネル照度調 整ノブ	163
12	エンジンスイッチ	90
	キーレスゴースイッチ	89
13	ステアリング調整レバー	107
	ステアリングヒーター スイッチ <b>*</b>	108
14)	パーキングブレーキ スイッチ	152
15	ナイトビューアシスト スイッチ <b>*</b>	223

### メーターパネル

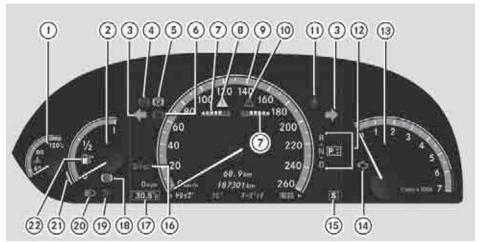

	名称	ページ
1	エンジン冷却水温度計	164
2	燃料計	164
3	方向指示表示灯	130
4	パーキングブレーキ表 示灯	152
5	パーキングブレーキ警 告灯	341
6	ブレーキ警告灯	339
		341
7	パークトロニックイン ジケーター / 作動表示 灯*	209
8	ESP 表示灯	52
9	スピードメーター	163
10	車間距離警告灯*	197
11)	シートベルト警告灯	32

	名称	ページ
12	シフトポジション表示	157
	ギアレンジ表示	159
	ギア表示	161
(13)	タコメーター	163
14)	エンジン警告灯	164
(15)	走行モード表示	157
		161
16	車間距離警告音表示*	197
17	外気温度表示	164
18	ABS 警告灯	49
19	SRS 警告灯	33
20	ハイビーム表示灯	127
21)	燃料残量警告灯	164
22	燃料給油口位置表示	164

### マルチファンクションディスプレイ / COMAND システム



	名称	ページ
1		166
2	スクロールスイッチ <ul><li>▲ 上にスクロールする</li><li>▼ 下にスクロールする</li><li>▶ 右にスクロールする</li><li>◀ 左にスクロールする</li><li>OK 確定する</li></ul>	166
3	マルチファンクション ディスプレイ (⊳153 ページ)	165
4	電話 / 音量スイッチ     電話を受信する     電話を切断する	166

	名称	ページ
5	<b>音声認識スイッチ</b>	166
6	COMAND ディスプレイ 角度調整スイッチ	63
7	COMAND ディスプレイ	62
8	DVD チェンジャー	別冊
9	COMAND コントローラー	60

### センターコンソール



	名称	ページ
1	ユーザー定義スイッチ	61
		66
2	ヘッドレスト格納ス イッチ	100
3	走行モード選択スイッチ	157
4	オーディオスイッチ	61
5	リターンスイッチ	61
6	非常点滅灯	131
7	ランバーサポートス イッチ	93
	マルチコントロールシートバック*スイッチ	94

	名称	ページ
8	電話 / 情報、ナビゲー ションスイッチ	62
9	COMAND コントローラー	60
10	ON/OFF スイッチ	62
11)	音量調整ダイヤル	62
12	ミュートスイッチ	62
13	テレフォンキーパッド	別冊

### ルームランプ操作部



	名称	ページ
1	サングラスケース	260
2	フロント読書灯(左側) スイッチ	133
3	リアルームランプス イッチ	133
4	フロントルームランプ スイッチ	133
5	スライディングルーフ	248
	スイッチ*	252
		253
6	点灯モード選択スイッチ	133
7	フロント読書灯(右側) スイッチ	133
8	ルームミラー	111

### ドアトリム操作部



	名称	ページ
1	ドアレバー	79
2	ドアロックスイッチ	82
3	シート調整スイッチ	91
4	助手席コントロールス イッチ	92
	ポジションスイッチ	116
	メモリースイッチ	116
5	シートベンチレーター スイッチ*	104
	シートヒータースイッチ*	105
6	ドアミラー調整スイッチ	113
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	113
	ドアミラー選択スイッチ	113
7	パワーウインドウス イッチ	143
8	トランクオープナース イッチ	85
	トランクスイッチ	86
9	セーフティスイッチ	47

### リア



	名称	ページ
1	助手席シート / 助手 席側リアシート選択ス イッチ*	102
2	ポジションスイッチ*	116
	メモリースイッチ*	
3	シート調整スイッチ*	100
4	ドアレバー	79
5	リアウインドウ・ブラ インドスイッチ	266
6	リアサンシェードス イッチ*	253
7	パワーウインドウス イッチ	143
	リアドアウインドウ・ ブラインドスイッチ	145
8	シートベンチレーター スイッチ*	104
	シートヒータースイッ チ <b>*</b>	105

### リアシート



	名称	ページ
1	リアエンターテインメ ント操作部 <b>*</b>	別冊
2	マルチコントロール シートバック操作部 <b>*</b>	103
3	音量調整スイッチ*	別冊
4	後席アームレストの小 物入れ*	263
5	後席中央の小物入れ	264
6	選局・選曲スイッチ*	別冊

乗員安全装備	30
走行安全装備	48
恣難防止システム	54



#### 乗員安全装備

### 乗員保護装置

事故が発生したときの衝撃により、車 は急激に加速または減速するおそれが あります。

そのとき、乗員は車内に身体を激しく ぶつけたり、車外に放出されて、けが をするおそれがあります。

ただし、シートベルトを中心に、シートベルトテンショナーやベルトフォースリミッター、エアバッグなどで構成される乗員保護装置によって、負傷する可能性を最小限にでき、また、万一負傷したときにも、けがの程度を最小限にとどめることができます。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。また、車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

誤作動でけがをしたり、事故などのとき、正常に作動しなくなるおそれがあります。

### エアバッグの効果について

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

・シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。



#### けがのおそれがあります

エアバッグはシートベルトの効果を 補助する装置であり、シートベルト の代わりになるものではありません。 必ず乗員全員がシートベルトを正し く着用し、シートのバックレストを できるだけ垂直の位置にして乗車し てください。

### シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティシート(▷41ページ)は、車内に身体を激しくぶつけたり、車外に放出される危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

■ 妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。



### けがのおそれがあります

シートベルトの機能が十分発揮できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。

腰骨のできるだけ低い位置を通してください。

- 身体にしっかりと密着させてください。
- ねじれた状態で着用しないでくだ さい。
- 肩の中央にかけてください。
- 首や脇の下に通さないでください。
- 肩を通るベルトを上方に引いて、 シートベルトを腰骨にぴったりと密 着させてください。
- 1本のシートベルトを2人以上で共 用したり、シートベルトと身体の間 にバッグなどを挟み込まないでくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに 入れたとがった物やこわれやすい物 にかけないでください。事故などの とき、けがをしたり、シートベルト を損傷するおそれがあります。
- シートベルトクリップなどを使用してシートベルトにたるみをつけないでください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのとき致命的なけがをするおそれがあります。
- 乗車するときは、すべての乗員が正 しくシートベルトを着用していることを確認してください。

- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供が着用するときは、着用状態を 運転者が確認してください。また、 正しく着用できない体格の子供は適 切なチャイルドセーフティシートを 使用してください。
- シートベルトは身長 150cm 以上の乗員が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。
  - シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
  - ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
  - ◇たばこの火など、熱いものを近付けない
  - ◇バックル部分に異物を入れない
  - ◇分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

- シートベルトの保護機能は、バック レストをできるだけ垂直にして、上 体を起こした姿勢で着座していると きに正しく発揮されます。
  - シートは、シートベルトを正しく着 用できる位置に調整してください。 詳しくはシート(▷91ページ)を
  - 詳しくはシート(▷91 ページ)を ご覧ください。
- シートのバックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。
- ■シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるので清掃 するときは以下の点に注意してく ださい。
  - 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
  - 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
  - シートベルトを漂白したり、染 色しない

### タートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは点灯したままになります。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

### シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

### 走行中のシートベルト警告

走行速度が約25km/h以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

### SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

### SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯 し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。



### けがのおそれがあります

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

### シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動は、衝撃の強さによって変わります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

事故の状況によってはエアバッグが作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- ・ センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決まります。
  - 衝撃の集中度 / 分散度
  - 衝撃の角度
  - 車体の変形度合い
  - 衝突物の特性

### シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

### シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーはイグニッション位置が **2** で、以下のときに作動します。

- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 前後方向に急激に強い衝撃が加わっ たとき

#### ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリ ミッターは、運転席 / 助手席エアバッ グと連動しており、乗員にかかる力を 分散・軽減します。

### $\Lambda$

### けがのおそれがあります

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウィンドウを開き換気を行なってください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。指定サービス工場、ま たは専門業者に依頼してください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- シートベルトテンショナーの作動 時に爆発音が聞こえますが、通常で は聴力への影響はありません。
- シートベルトテンショナーが作動 すると、SRS 警告灯が点灯します。

### エアバッグ



#### けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく発揮するため、以下の点に注意してください。

- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 乗員全員がシートベルトを正しく着 用し、バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。
- 運転中はステアリングのパッド部を 持ったり、身体をステアリングや ダッシュボードにのせないでくださ い。エアバッグの作動が妨げられる おそれや、エアバッグが作動したと きにけがをするおそれがあります。
- ステアリングのパッド部やエアバッグ収納部に、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。
- ドアなどの内張りに寄りかからないでください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を 置かないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に、ペットや荷物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフックにかたい物や鋭利な物をかけないでください。
- ウインドウやピラーの周囲にアク セサリーなどを取り付けないでく ださい。

- シートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります。
- ルームミラーに市販のワイドミラー などを取り付けないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利 な物を入れないでください。
- エアバッグのセンサーがドアの内部 にあります。

ドアやドアトリムにオーディオや電 装品を追加装備したり、修理や鈑金 作業などを行なうと、エアバッグの 作動に悪影響を与えるおそれがあり ます。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

• エアバッグを取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。

### エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時に爆発音が聞こえますが、通常では聴力への影響はありません。
- 1 エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患の ある方は一時的に呼吸障害を起こす おそれがありますので、安全を確認 のうえ車外へ出るか、ドアやドアウ インドウを開き換気を行なってくだ さい。

作動したエアバッグは、必ず指定 サービス工場で新品と交換してくだ さい。

未作動のエアバッグを廃棄するとき は、廃棄専用の処置が必要です。指 定サービス工場、または専門業者に 依頼してください。

### エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席	ステアリング
エアバッグ	パッド部
助手席	助手席ダッシュ
エアバッグ	ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド	リアシートの
バッグ	左右端部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

### 運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

- ① 運転席エアバッグ
- ② 助手席エアバッグ

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。 運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、前方から一定 以上の衝撃を検知したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、前後方向から一定以上の衝撃を検知したとき

#### サイドバッグ



- ① フロントサイドバッグ
- ② リアサイドバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動 し、胸部への衝撃を分散・軽減します。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

シートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります。

サイドバッグは、運転席/助手席エアバッグやシートベルトテンショナーの作動、シートベルトの着用に関わらず、衝突の最初の段階で、左右方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

また、車両の横転などにより、左右方向から一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトの効果の向上になると判断されたときも、サイドバッグは作動することがあります。

### ウインドウバッグ



① ウインドウバッグ

横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ が作動し、頭部への衝撃を分散・軽 減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員 の有無、シートベルトの着用に関わ らず、衝突の最初の段階で、左右方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

また、車両の横転などにより、ウインドウバッグの作動がシートベルトの効果の向上になると判断されたときも、ウインドウバッグは作動することがあります。

# 運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





# サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





# 運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







# サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





# いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









# PRE-SAFE

PRE-SAFE(プレセーフ)は、緊急ブレーキや横滑りなどにより車が不安定な状態にあることを感知したときに、万一の衝突や横転に備えて乗員保護機能を高める装置です。

#### PRE-SAFE の作動

PRE-SAFE は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 衝突に備え、PRE-SAFE 用の電動 式シートベルトテンショナーがフ ロントシートベルトを引き込み、 シートベルトテンショナーの効果 を高めます。
- 助手席や左右のリアシート\*が、エアバッグの作動に対し不適切な位置にある場合は、シートを適正な位置に自動的に調整します。
- マルチコントロールシートバック 装備車は、フロントシートのシートクッションおよびバックレスト のサイドサポートの空気圧を高く します。
- 車の横滑りを感知すると、万一の横 転時に乗員が車外に放り出されることを防ぐため、ドアウインドウとスライディングルーフ\*が少し開いた状態まで自動的に閉じます。

車が不安定な状態から脱したときは、助手席や左右のリアシートの位置、ドアウインドウやスライディングルーフの開き具合を再度調整してください。

- 助手席の位置を調整するときは、 シート下部や後方に物がないことを 確認してください。シートや物を損 傷するおそれがあります。
- 車が不安定な状態から脱すると、 電動式シートベルトテンショナーの 張力が緩みます。また、フロントの マルチコントロールシートバックの サイドサポートの空気圧が元の設定 に戻ります。
- 電動式シートベルトテンショナーが解除されてもシートベルトが緩まないときは、シートの前後位置やバックレストの角度を少し後方に移動させると、シートベルトが緩みます。

### NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部・頸部をより効果的に支持します。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

市販のシートカバーを使用しないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に後方から衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このときは、NECK PRO アクティブ ヘッドレストのリセット作業を行なっ てください。

NECK PRO アクティブヘッドレスト のリセットについては、(▷355ペー ジ)をご覧ください。

#### チャイルドセーフティシート

シートベルトは身長 150cm 以上の人が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている「取扱説明書」をお読みください。

# ↑ けがのおそれがあります

• シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。

- 6歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは、リアシートに装着してください。

電動シートバック装備車に装着する ときは、バックレストをもっとも起 こした状態にして、シートクッショ ン前部の高さをもっとも低い位置に してください。

やむを得ずチャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。そして助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてください。

助手席には、後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらずチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。



#### 左ハンドル車

- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直射 日光に当てないでください。炎天下 では車内に置いたチャイルドセーフ ティシートが高温になり、子供が火 傷をするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用 しないときは、車から取り外すか、 確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。

- 子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。
  - ◇運転装置に触れてけがをするお それがあります。
  - ◇ 誤ってドアを開き、事故の原因 になります。
  - ◇ 炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。
  - ◇寒冷時には車内が低温になり、 命にかかわるおそれがあります。

#### 純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー社では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

純正チャイルドセーフティシートには、以下のタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

# 選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフ プラス	約 13kg 以下	新生児~ 18 カ月位
デュオ プラス	9 ~ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド	15 ∼ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

### チャイルドセーフティシート検知 システム\*

■車種や仕様により、チャイルドセーフティシート検知システムの装備の有無は異なります。詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信/受信を行なってチャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

# ↑ けがのおそれがあります

後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席シートに装着するときは、必ずセンサー付き純正チャイルドセーフティシートのみを使用してください。

センサーが付いていないタイプの チャイルドセーフティシートを使用 すると、助手席エアバッグの機能が 解除されないため、エアバッグが作 動する衝撃で致命的なけがをするお それがあります。 • チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。

必ず以下の点に注意してください。

- ◇純正チャイルドセーフティシートであっても、必ず後席に装着してください。
- ◇ やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっと高い位置にしてください。
- ◇ 後ろ向きに装着するタイプの純正 チャイルドセーフティシートは 助手席に装着しないでください。 エアバッグが作動する衝撃で致 命的なけがをするおそれがあり ます。
- 助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知できなくなるおそれがあります。
- ・ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しても、サイドバッグやウインドウバッグ、シートベルトテンショナーの機能は解除されません。
- 純正チャイルドセーフティシートには、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

#### 助手席エアバッグオフ表示灯



左ハンドル車 ① 助手席エアバッグオフ表示灯

チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席にセンサー付き 純正チャイルドセーフティシートを装着しているときは、イグニッション位置を 1 か 2 にすると、助手席エアバッグオフ表示灯 ① が点灯し、助手席エアバックの機能が解除されます。

点灯しないときは、チャイルドセーフ ティシート検知システムが故障して います。助手席でチャイルドセーフ ティシートを使用せずに、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

▼ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着していないときは、イグニッション位置を1か2にすると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないときは、システムの故障です。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

# ↑ けがのおそれがあります

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着するときは、以下の 点に注意して正しく使用してください。


- チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車の場合
  - ◇純正チャイルドセーフティシー トは後席に装着してください。
  - ◇ やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてください。
  - ◇後ろ向きに装着するタイプの純正 チャイルドセーフティシートは 助手席に装着しないでください。 エアバッグが作動する衝撃で致 命的なけがをするおそれがあり ます。
  - ◇チャイルドセーフティシート検知システム非装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着したとき、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されていません。純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。

- チャイルドセーフティシート検知 システム装備車の場合
  - ◇センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着したときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。
  - ◇ 助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯しないときは、助手席エアバッ グの機能は解除されていません。 純正チャイルドセーフティシート は後席に装着してください。また、 すみやかに指定サービス工場で点 検を受けてください。
  - ◇チャイルドセーフティシート検 知システムに対応していない タイプの純正チャイルドセーフ ティシートは必ず後席に装着し てください。

やむを得ずチャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にして、ヘッドレストをもっとも高い位置にしてださい。

◇助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動して、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれやセンサー付き純正チャイルドシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。

### ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

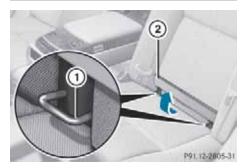

- ① 固定装置
- ②カバー

左右のリアシートに、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置
① を装備しています。

# チャイルドセーフティシートを固定装 置に装着する

- ▶ カバー ② を上方に開きます。
- ▶ 固定装置 ① にチャイルドセーフ ティシートを装着します。

# ↑ けがのおそれがあります

- この固定装置は、体重 22kg 以下の 子供を乗車させるときに使用して ください。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず製品の取扱説明書の指示に従い、左右の固定装置に装着してください。装着方法を誤ると、事故のとき、十分な効果が得られなかったり、チャイルドセーフティシートが外れるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートや固定装置が事故で損傷したり強い衝撃を受けた場合は、新品に交換してください。

#### チャイルドプルーフロック

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック

# $\Lambda$

# けがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。



- ①レバー
- ②設定側
- ③解除側


#### リアドアのチャイルドプルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定すると、車内のドアレバーを引 いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバー①を設定側②に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、ドアが 開かないことを確認します。

解除するときは、レバーを解除側 ③ に操作します。

- ドアロックスイッチの解錠スイッチ(▷82ページ)を押すと、リアドアのチャイルドプルーフロックを設定しているときも、一時的にチャイルドプルーフロックが解除され、その間車内のドアレバーを引いてリアドアを開くことができます。
- ドアロックスイッチの解錠スイッチを押してチャイルドプルーフロックが一時的に解除されたときは、子供が誤ってリアドアを開かないように注意してください。

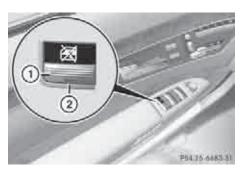

左ハンドル車

- ① セーフティスイッチ
- ②表示灯

# リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定すると、リアドア のスイッチから以下の操作ができなく なります。

- リアドアウインドウ、リアドアウインドウ・ブラインド\*の開閉
- リアからの助手席シートの調整\*
- リアウインドウ・ブラインドの開閉
- リアドアのスイッチからのリアサンシェード\*の開閉

また、後席センターコンソールのライターが使用できなくなります。

▶ セーフティスイッチ②を押します。 表示灯①が点灯 / 消灯します。 表示灯①が点灯しているときは、

表示灯①が点灯しているときは、 リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックが設定されています。 リアドアウインドウのチャイルドプルーフロックの設定/解除にかかわらず、フロントのスイッチによるリアドアウインドウおよびリアドアウインドウ・ブラインド、リアサンシェードの開閉、COMANDシステムによるリアウインドウ・ブラインドの開閉はできます。

# 走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあります。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)
- EBV (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- 車間距離警告(ディストロニック装 備車)
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、ABSやBAS、ESPの効果が発揮されます。

# **^**

# 事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保、制動距離の短縮には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では、走行安全装備は効果を発揮しません。

#### **ABS**

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。



#### 事故のおそれがあります

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。



# 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
  - 雪の積もった路面や凍結した 路面
  - 砂利道などの荒れた路面
  - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
  - スノーチェーン装着時
- マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷327、328 ページ)をご覧ください。
- ABS に異常があると、ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレー キペダルをいっぱいまで踏み込んで ください。

エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

# ● ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP、BAS、ETS、PRE-SAFE などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてください。

#### **BAS**

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

# $\triangle$

#### 事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブ レーキ時には制動距離が長くなるお それがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- 【 マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷327、328ページ)をご覧ください。

- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。
- バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

#### アダプティブブレーキランプ

約50km/h以上からの急ブレーキ時にBASが作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

# ESP

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

# 小 事故のおそれがあります。

ESP は車両操縦性や走行安定性を高め るシステムで、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。ESP が作 動しても、車両操縦性や走行安定性の 確保には限界があります。また、タイ ヤのグリップが失われた状況では効果 を発揮しません。

### ↑ 事故のおそれがあります

ESP 作動時の安全確保や危険回避につ いては運転者に全責任があります。

- **■** マルチファンクションディスプ レイに ESP に関する故障 / 警告 メッセージが表示されたときは (▷323、327、328ページ)をご覧 ください。
- 指定されたサイズ以外のタイヤを 装着すると、ESPが正しく機能し ないことがあります。
- 車輪を上げてけん引されるときは、 イグニッション位置を 2 にしない でください。ESPが作動し、接地 している車輪にブレーキがかかりま す。また、ブレーキシステムを損傷 するおそれがあります。
- ESP が故障すると、マルチファン クションディスプレイに警告メッ セージが表示され、エンジンの出力 が低下することがあります。走行が 困難なときは、すみやかに安全な場 所に停車し、指定サービス工場に連 絡してください。

■ 4MATIC 車は前輪または後輪を持 ち上げた状態でけん引しないでく ださい。

必ず、車両運搬車などを使用し、4 輪を持ち上げた状態で搬送してくだ さい。駆動装置などを損傷するおそ れがあります。

- fl ABSに異常が発生したときは、 ESP の機能も解除されます。
- 🚺 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、ESPが 作動することがあります(走行中に ESP 表示灯が点滅したままになり ます)。
- ♠ ABS 警告灯が点灯しているとき は、ESP も作動しません。指定サー ビス工場で点検を受けてください。
- エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプ ローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレ イに ESP に関する故障 / 警告メッ セージが表示されたり、ESP表示 灯や ABS 警告灯が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停 車してからイグニッション位置を0 にして、エンジンを再始動してくだ さい。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージや表示灯・警告灯は 消灯します。

### ▲ ESP 表示灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、 またはキーレスゴーでのエンジン始動 操作直後に点灯し(点灯しないときは 表示灯が故障しています)、エンジン 始動後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したとき は、ESPが作動しています。

ESP オフスイッチで ESP の機能を解 除(▷53ページ)しているときや、 ESP が故障しているときは、点灯した ままになります。

#### 小 事故のおそれがあります

ESP 表示灯が点滅したときは、タイヤ が空転しているか、車が横滑りしてい ます。アクセルペダルを踏む力を少し ゆるめてください。

また、慎重に運転するとともに、以下 の操作は絶対に行なわないようにして ください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESP の機能の解除



### /! 事故のおそれがあります

走行中に ESP 表示灯が点灯している ときは、ESPの機能が解除されていま す。路面や天候の状況にあわせて慎重 に運転してください。

#### **ETS**

ETS(エレクトロニック・トラクション・ サポート) は ESP の機能の一部です。

滑りやすい路面などで車輪が空転した ときに、ブレーキを効かせて、発進や 加速のための駆動力を確保しようとし ます。

# 小 事故のおそれがあります

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や走 行安定性を高めるシステムで、無謀な 運転からの事故を防ぐものではありま せん。ETS が適切に作動しても、駆動 力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避につ いては運転者に全責任があります。

■ ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除したときも、ETS の機能は解 除されません。

#### ESP の機能の解除

次のような状況では、ESPの機能を解 除したほうが走行しやすい場合があり ます。

- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP の機能を解除します。



#### 事故のおそれがあります

ESPの機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



#### 事故のおそれがあります

ESPの機能を解除する必要がなくなったときは、ESPを待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、操縦安定性や走行安定性を高めることができません。

ESP の機能が解除されると、以下の状態になります。

- ESPは作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動力の確保は行なわ れますが (ETS の作動)、エンジン の出力制御による駆動力の確保は 行なわれません。
- ブレーキを効かせたときは ESP は 自動的に作動します。



左ハンドル車 ① ESP オフスイッチ

#### ESP の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP オフスイッチ ① を押します。

ESPの機能が解除され、メーターパネルの ESP 表示灯が点灯したままになります。

#### ESP を待機状態にする

- ► エンジンがかかっているときに、再度 ESP オフスイッチ ① を押します。 ESP が待機状態になり、メーターパネルの ESP 表示灯が消灯します。
- エンジンを始動したとき、ESPは 常に待機状態になります。
- i ESPオフスイッチで ESPの機能 を解除しているときにタイヤの空転 や横滑りを感知すると、ESP表示 灯が点滅しますが、ESPは作動し ません。

ただし、このときにブレーキを効か せたときは、ESP は自動的に作動 します。

#### **EBV**

EBV(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

# ↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、急ブレーキ時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

# 車間距離警告 (ディストロニック装備車)

先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告が行なわれ、運転者にブレーキ操作を促します。

詳しくは、(▷196ページ) をご覧く ださい。


#### 恣難防止システム

#### 盗難防止警報システム\*

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

- ドア、トランクまたはテールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやトランクを解錠し、開いたときも作動します。

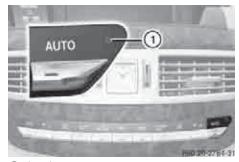

表示灯

#### システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ① が点滅を続けます。

- システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- ♪ システムを待機状態にしても、表示灯 ① が点滅しない場合は、システムが故障しています。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください

# システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

#### 警報が作動したときの停止方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行ないます。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにドアハンドルに触れる
- キーがキーレスゴーのトランク側 アンテナの検知範囲(▷73ページ) にあるときにトランクのハンドルを 引く
- トランクのキーレスゴースイッチを 押す
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときにエンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- ドアやトランクが開けられたり、 ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐ に閉じても、警報は停止しません。

はじめに	58
各種設定	64



#### はじめに

COMAND システムは、ナビゲーションやオーディオ、エアコンディショナーや車両設定などの各機能を一体化したシステムです。

#### 安全のために

# **介** 事故のおそれがあります


- 走行中に COMAND システムを操作するときは、常に周囲の状況に注意してください。
- 車両が約 50km/h で走行している ときは、1 秒間に約 14m も走行し てしまうことを常に念頭において走 行してください。
- COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。
- 安全のため、COMAND システムには、走行中に操作できない機能や表示されない項目があります。

#### COMAND システムの機能

COMAND システムで操作できる機能は右表のように大別されます。

それらの機能は、COMAND ディスプレイ (▷62ページ) のアプリケーションエリアおよびエアコンディショナーエリアを選択することで操作できます。

また、ランバーサポートスイッチ / マルチコントロールシートバックス イッチを押すことで、前席のランバー サポート(▷93 ページ)/ マルチコ ントロールシートバック\*(▷94 ペー ジ)の設定が行なえます。

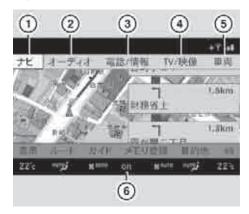

	機能	ペー	-ジ
1	ナビ (ナビゲーション)		
2	オーディオ	別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。	
3	電話/情報		
4	TV / 映像		
	車両		
\$	• リアウインドウ・ブラインドの開閉		266
	<ul><li>ドアミラー設定*</li></ul>		114,119
	• イージーエントリー機能*		108
	• 車外ランプ残照機能		128
	• ルームランプ残照機能		135
	• アンビエントランプ照度調整		137
	• ロケイターライティング		77
	• 車速感応ドアロック		80
	• トランクリッドの開口角度設定*		87
6	エアコンディショナー		226
ラン	ノバーサポート(前席)		93
マル	レチコントロールシートバック(前席	F) *	94

#### COMAND システムの構成

COMAND システムは、

- COMAND コントローラー
- ファンクションスイッチ
- COMAND ディスプレイ

から構成されています。


電話の発信操作をするためのキー パッドが装備されています。

詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

オーディオや電話などの操作の一部は、ステアリングスイッチで行なうことができます。

詳しくは、(▷165ページ)か、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

#### COMAND コントローラー

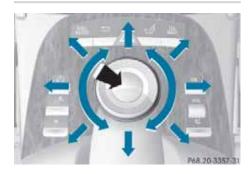

COMAND コントローラーを操作する ことにより、COMAND システムの 様々な機能を選択したり、設定するこ とができます。

操作の方向	本書中の 表記
押す 押して保持する	<b>(5)</b>
まわす	(©)
上下にスライドする スライドして保持する	1 🔘 🖡
左右にスライドする スライドして保持する	← 🔘 →
上下左右斜めにスライド する スライドして保持する	

それ以上項目を選択できないときなどは、コントローラーの作動が電気的にロックされ、まわすことができなくなります。

#### ファンクションスイッチ



#### スイッチ名称

- ① \* ユーザー定義スイッチ
- ② DISC オーディオスイッチ
- ③ 与 リターンスイッチ
- (5) 電話 / 情報、ナビゲーションスイッチ
- ⑥ ON ON/OFF スイッチ
- ⑦ 音量調整ダイヤル
- ⑧ 以 ミュートスイッチ

#### ① \* ユーザー定義スイッチ

使用頻度の高い以下の機能をこのス イッチに登録できます。

- リアウインドウ・ブラインドの開閉 (▷265ページ)
- COMAND ディスプレイのオン / オフ

登録の操作については、(▷66ページ) をご覧ください。

以下の機能についてもこのスイッチに登録できます。詳しくは、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

- ルート案内時の音声案内のオン / オフ (ナビゲーション)
- 地図表示の現在地への復帰(ナビ ゲーション)
- ルート案内時の音声案内のオン/ オフと、地図表示の現在地への復帰 (ナビゲーション)

# ② 🔛 オーディオスイッチ

COMAND システムをラジオや CD などのオーディオモードにするときに押します。

# ③ 🖆 リターンスイッチ

1つ前の画面に戻るときに押します。

# ④ **■** ランバーサポートスイッチ /マルチコントロールシート バック\*スイッチ

ランバーサポート / マルチコントロールシートバックを調整するときに押します。

COMAND ディスプレイがランバーサポート / マルチコントロールシートバックの調整画面になります。

# 

COMAND システムを電話や E メール、 ナビゲーションモードなどにするとき に押します。

# ⑥ ON ON/OFF スイッチ

COMAND システムをオン / オフする ときに押します。

#### ⑦ 音量調整ダイヤル

オーディオやナビゲーションの音声案 内などの音量を調整します。

#### 音量を大きくする

▶ 音量調整ダイヤルを前方にまわします。

# 音量を小さくする

▶ 音量調整ダイヤルを後方にまわします。

# ⑧ ♥ ミュートスイッチ

オーディオやナビゲーションの音声 案内などの音量を消音するときに押 します。

#### COMAND ディスプレイ



	名称
1	ステータスエリア
2	アプリケーションエリア
3	メインエリア
4	サブメニューエリア
(5)	エアコンディショナーエリア

# COMAND ディスプレイの各エリア

COMAND ディスプレイは、選択した機能とそれに関連するメニューを表示します。

画面内は、上段から下段にかけて5つ のエリアに分かれています。

選択されているエリアは明るく表示されます。

ステータスエリアは選択できません。

#### ① ステータスエリア

接続されている携帯電話の電波受信状況や、ミュート(消音)にしたときのインジケーターなどが表示されます。

### ② アプリケーションエリア

COMAND システムの各アプリケーションが表示されます。このエリアから、各アプリケーションを選択します。

# ③ メインエリア

選択されたアプリケーションに応じた 画面が表示されます。

また、アプリケーションエリアやサブ メニューエリアからのポップアップメ ニューが表示されます。

### ④ サブメニューエリア

選択されているアプリケーションに応じた設定項目が表示されます。

# ⑤ エアコンディショナーエリア

エアコンディショナーの作動状況が表示されます。

各項目を選択することにより、エアコンディショナーの設定を行ないます。

**1** ON / OFF スイッチで COMAND ディスプレイをオフにしても、エア コンディショナーエリア ⑤ は表示 されます。

# COMAND ディスプレイの角度 / 照度調整





左ハンドル車

右ハンドル車

- ① 角度調整スイッチ(左向き)
- ② 角度調整スイッチ(右向き)
- ③ 照度調整ノブ

# COMAND ディスプレイの角度を左向 きにする

▶ 角度調整スイッチ(左向き)① を 押します。

COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を 2 度押します。

# COMAND ディスプレイの角度を右向きにする

▶ 角度調整スイッチ(右向き)②を 押します。

COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き) ② を 2 度押します。

# COMAND ディスプレイの角度を中央 にする

► COMAND ディスプレイが左向きの ときは、角度調整スイッチ(右向き) ② を押します。 COMAND ディスプレイが右向きの ときは、角度調整スイッチ(左向き) ① を押します。

# COMAND ディスプレイの照度を明る くする

▶ 照度調整ノブ③ を時計回りにまわします。

# COMAND ディスプレイの照度を暗く する

▶ 照度調整ノブ③を反時計回りにま わします。

# 各種設定

# COMAND ディスプレイの表示言語 設定

COMAND ディスプレイの表示言語 を、日本語または英語に設定できます。

- ↑COMAND システムの言語設定に 連動して、マルチファンクション ディスプレイの表示言語も変更され ます。
- ▶ アプリケーションエリアで**"車両"**を選択して**(**○**)**・•○•、コントローラーを押します **(**○)。



メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "言語 /Language" を選択して (◎)・\*◎\*、コントローラーを押し ます ®。



現在選択されている表示言語の左側には、"•"が表示されています。

#### 表示言語を日本語にする

#### 表示言語を英語にする

▶ "English" を選択して (◎)・ \*○\*、 コントローラーを押します (◎)。

#### COMAND ディスプレイの色調設定

COMAND ディスプレイの色調を、昼 画面や夜画面にできます。また、周囲 の明るさに連動して自動的に昼画面と 夜画面を切り替えることもできます。



▶ アプリケーションエリアで『車両 『 を選択して【◎】・・◎・、コントロー ラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "ディスプレイ" を選択して【◎】:t◎↓、コントローラーを押します ⑤。



現在選択されている色調設定の左側の "○"の中には、"•"が表示されて います。

#### 昼画面に設定する

▶ "昼画面設定" を選択して(◎):†◎+、コントローラーを押します №。

#### 夜画面に設定する

▶ "夜画面設定 " を選択して (◎):
•◎•、コントローラーを押します ⑤。

#### 周囲の明るさに連動させる

- ▶ "オート " を選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ⑤。
- **1 "ディスプレイ OFF"** を選択する と、COMAND ディスプレイがオフ になります。

再度表示するにはコントローラー を押すか ⑤、いずれかの方向にス ライドします※。

# ユーザー定義スイッチの登録



# ユーザー定義スイッチに機能を登録 する

▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・・◎→、コントローラーを押します (◎)。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "ユーザー定義スイッチ " を選択 して(◎)・ \* ○ \* 、コントローラー を押します ⑤。



現在登録されている機能の左側には、"•"が表示されています。

▶登録する機能を選択して(◎)・†◎↓、コントローラーを押します ®。

#### COMAND システムのリセット

COMAND システムの設定内容を、 工場出荷時の状態に戻すことができ ます。

▶ アプリケーションエリアで " 車両 " を選択して (◎)・•◎•、コントローラーを押します ()。



メインエリアが車両設定画面になります。



▶ サブメニューエリアで "システム 設定 " を選択して、コントローラー を押します ⑤。



▶ "リセット" を選択して(◎):
\*◎\*、コントローラーを押します ®。



▶ "はい "を選択して (◎)·•○、コントローラーを押します ®。

COMAND ディスプレイに、確認 メッセージが再度表示されます。



▶ "はい "を選択して (◎)・•◎、コントローラーを押します ®。

この作業を実行すると、COMAND システムの設定内容が工場出荷時の状態に戻るとともに、以下のデータが削除されます。

- ナビゲーションの設定
- ラジオやテレビのプリセット内容
- アドレス帳のデータ
- インターネットのデータ
- Eメールのデータ
- ミュージックレジスターのデータ
- 登録している Bluetooth 対応携帯電 話の設定

オープン / クローズ 70
イグニッション位置 89
シート 91
ステアリング107
ミラー111
メモリー機能 116
シートベルト・・・・・・・・・・121
ランプ125
ワイパー・・・・・・ 140
パワーウインドウ143
走行と停車149
オートマチックトランスミッション
155
メーターパネル・・・・・・ 163
マルチファンクション
ディスプレイ165
走行装備185
エアコンディショナー225
スライディングルーフ 247
荷物の積み方 / 小物入れ 255
室内装備 264



# オープン / クローズ

#### +-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキー(▷352 ページ)を収納しています。

# ♪ 事故のおそれがあります

 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、 誤って車内からドアを開いたり運転 装置に触れて、事故やけがをするお それがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動し、事故の原因になります。

- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込む ときは、重い物や必要以上に大きな 物、ステアリングなどの操作部に接 触する物をキーホルダーとして使用 しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- ! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ↓ キーの先端部を汚したり覆ったりしないでください。故障や誤作動の原因になります。
- 盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ・ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- ↓ 車を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。
- ! 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。

- 1 2 つのキーを見わけるため、キーのストッパー(▷352 ページ)の色は異なります。
- 新たにキーをつくる場合は、指定 サービス工場におたずねください。

#### リモコン機能



- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ トランクオープナーボタン
- ⑥ エマージェンシーキー

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ の解錠 / 施錠
- トランクを開く

コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷146、147ページ)

操作時に表示灯②が1回点滅します。

1 バッテリーの電圧が低下したときは、キーの電池が正常でもリモコン操作はできません。

#### 解錠する

▶ 解錠ボタン ④ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回点 滅します。

また、盗難防止警報システム(▷54 ページ)が解除されます。

トランクが独立施錠(▷87ページ) されているときは、解錠ボタン④ を押してもトランクは解錠されません。

#### 施錠する

▶ 施錠ボタン ③ を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

また、盗難防止警報システム(▷54 ページ)が待機状態になります。

#### トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクオープナーボタン⑤を約2秒間押し続けます。

トランクが独立施錠(D87ページ) されているときは、トランクオープ ナーボタン ⑤ を押してもトランク は開きません。

# リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップのみを解錠するように設定できます。

▶ 解錠ボタン ④ と施錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯 ② が 2 回点滅し、設 定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

 解錠ボタン④を1回押すと、運 転席ドアと燃料給油フラップの みが解錠され、非常点滅灯が1 回点滅します。


また、盗難防止警報システム(▷54ページ)が解除されます。

続けて約40秒以内に解錠ボタン
 を押すと、助手席ドア、リアドア、トランクが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

元の設定に戻すには、再度、解錠ボタン ④ と施錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。キーの表示灯 ② が 2 回点滅し、元の設定に戻ります。

- i リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - トランクを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - キーレスゴースイッチを押す
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

#### キーレスゴー

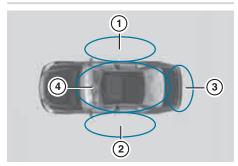

- ① 右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことできます。

- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

# キーが左右側アンテナの検知範囲にあるとき

ドアハンドルに触れると、車の施錠 / 解錠ができます。

・ キーの位置によっては、キーが検知範囲にある側と反対側のドアハンドルに触れることで、車が施錠/解錠されることがあります。

# キーがトランク側アンテナの検知範囲 にあるとき

- トランクハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。
- トランクのキーレスゴースイッチ\* を押して、車を施錠することができます。
- キーの位置によっては、キーがトランク側アンテナの検知範囲にないときも、トランクハンドルを引くことでトランクのみが解錠して開くことがあります。

# キーが車室内アンテナの検知範囲にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷89ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷89、 150ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
  - また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- ↓ キーが左右側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動することはできません。
- 車を長期間使用しなかったとき は、ドアハンドルを引いてからキー レスゴー操作を行なってください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲 内にキーがあるときは、キーを携帯 していない人でも、キーレスゴー操 作を行なうことができます。
- バッテリーあがりを起こしたときは、キーの電池が正常でもキーレスゴー操作はできません。

### 解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、非常点滅灯が1回点 滅します。

また、盗難防止警報システム(▷54 ページ)が解除されます。

トランクが独立施錠(▷87ページ) されているときは、ドアハンドル の裏側に触れてもトランクは解錠 されません。

- i 解錠後約40秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - トランクを開く
  - キーレスゴースイッチを押す
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

#### 解錠時の設定の切り替え



- ① 表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶表示灯 ① が 2 回点滅するまで、約 6 秒間施錠ボタン ② と解錠ボタン ③ を同時に押し続けます。

このときは、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、盗難防止警報システム(▷54ページ)が解除されます。

#### 初期設定に戻す

- ▶表示灯 ① が 2 回点滅するまで、約 6 秒間施錠ボタン ② と解錠ボタン ③ を同時に押し続けます。
- 設定を切り替えたときも、運転席 以外のドアのドアハンドルの裏側に 触れたり、トランクハンドルを引く ことで、ドアやトランクを解錠する ことができます。

#### 施錠する



左フロントドア ① 施錠操作部

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。

または



- ② トランクのキーレスゴースイッチ
- ▶ トランクのキーレスゴースイッチ\*② を押します。

トランクが閉じます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが 施錠され、非常点滅灯が3回点滅し ます。

また、盗難防止警報システム(▷54ページ)が待機状態になります。

- ↓ 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- キーが車室内やトランク内にあるときは、ドアハンドルやトランクのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーが車内にあります"または "キーを認識できません"と表示されることがあります。

ただし、キーが左右側アンテナの検 知範囲にあり、もう1本のキーが 車室内にあるときは、ドアハンドル の施錠操作部に触れることで施錠で きます。

#### トランクを解錠して開く

- ▶ トランクハンドルを引きます。 トランクのみが解錠されて開きます。

#### ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると、車幅灯、フロントフォグ ランプ、テールランプ、ライセンスラ ンプ、ドアミラー下部のランプが点灯 します。

点灯したランプは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチでイグニッション位置を1にしたとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき COMAND システムで設定を行ない ます。

#### ロケイターライティングの設定 ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎◆、コ ントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶メインエリアに"ロケイターライティング"を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します(◎)。

コントローラーを押すたびに**"ロケイターライティング ON"**と**"ロケイターライティング OFF"**が切り替わります。

- **"ロケイターライティング ON "** ロケイターライティングが設定されています。
- " **ロケイターライティング OFF** " ロケイターライティングは設定され ていません。

#### ロケイターライティングの設定②



▶メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・○→、 コントローラーを押します ⑤。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "ロケイターライティング" を選択 して(◎)・\*◎\*、コントローラーを 押します ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

ロケイターライティングが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

#### クロージングサポーター\*

ロックがかみ合う位置までドアまたは トランクを閉じると、クロージングサポーターが作動し、ドアまたはトラン クが自動で閉じます。

- ▼ドア側面またはトランクのロック 部分に手や指を触れないでください。クロージングサポーターが作動 してロック部分が自動的に動き、手 や指が挟まれてけがをするおそれが あります。

### ドアの開閉



① ドアハンドル

### 車外から開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

#### 車外から閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に 閉じます。



- ② ドアレバー
- ③インナーグリップ
- ④ ロックノブ

#### 車内から開く

▶ ドアレバー②を引きます。
ドアが開きます。

ドアが施錠されているときは、 ロックノブ ④ が上がって解錠され、ドアが開きます。

### 車内から閉じる

▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。

### 介 事故のおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を十 分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- ドアのロックノブが下がっていて も、車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供が乗車していると きは特に注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。

- 助手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、自動的に解錠されます。
- i シフトポジションが R 、N 、D のときに運転席ドアを開くと、 マルチファンクションディスプレイに " tv/9が走行位置 " と表示されます。

#### 車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になる と、ドアとトランクを自動的に施錠 します。

### 車速感応ドアロックを設定する ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎→、コ ントローラーを押します ®。 メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに " 車速感応ドアロック " を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します (◎)。

コントローラーを押すたびに、**"車 速感応ドアロック ON "** と **"車速感 応ドアロック OFF "** が切り替わります。

- " **車速感応ドアロック** *ON* " 車速感応ドアロックが作動します。
- " **車速感応ドアロック OFF** " 車速感応ドアロックは作動しません。

### 車速感応ドアロックを設定する ②



▶メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・○・、 コントローラーを押します ⑥。 車両設定メニューが表示されます。



▶ "車速感応ドアロック " を選択して (◎)・ \* ◎ + 、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


車速感応ドアロックが設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

↓ 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときや、シャシーダイナモに載せるときは、イグニッション位置を 0 にしてください。

車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

■ 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠 すると、ドアを開くかエンジンを 再始動するまで、車速感応ドアロッ クは作動しません。

#### ドアごとに解錠 / 施錠する

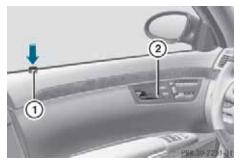

- ①ロックノブ
- ②ドアレバー

#### 解錠する

▶ ドアレバー② を手前に引きます。 このときドアも開きます。

#### 施錠する

- ▶ ロックノブ ① を矢印の方向に押し 込みます。
- ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。子供を乗せたときは特に注意してください。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作により施錠した後に、車内のド アレバーを引いてドアを開くと、ド アが以下のように解錠されます。
  - 施錠してから約5秒以内にドア を開く

すべてのドア、トランク、燃料 給油フラップが解錠されます。


施錠してから約5秒後~約10秒 以内にドアを開く

開いたドアだけが解錠されます。

施錠してから約 10 秒以上経過してからドアを開く

開いたドアだけが解錠され、盗難 防止警報システムが作動します。

#### ドアロックスイッチ

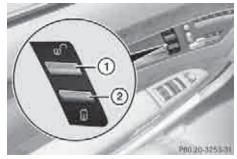

- ①解錠スイッチ
- ②施錠スイッチ

車内から、すべてのドアとトランクを スイッチ操作で解錠 / 施錠すること ができます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと助手席ドアにあります。

#### 解錠する

▶ 解錠スイッチ ① を押します。

### 施錠する

▶ 施錠スイッチ ② を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき

- ドアロックスイッチの解錠スイッ チを押すと、リアドアのチャイル ドプルーフロック(▷46ページ) を設定しているときでも、約5秒 間はチャイルドプルーフロックが 解除されます。子供を乗せたとき は注意してください。誤ってリア ドアを開き、けがをするおそれが あります。
- がアロックスイッチで施錠されて いるときに車内のドアレバーを引い てフロントドアを開くと、他のドア とトランクも解錠されます。
- アロックスイッチで解錠 / 施錠す ると、他のドアとトランクが解錠 /施錠されます。
- ジ) されているときは、ドアロック スイッチで解錠しても、トランクは 解錠されません。

#### トランク

#### 小 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でトランクを開 いたままにしないでください。排気ガ スが車内に入り、意識不明になったり、 中毒死するおそれがあります。


- トランクルームには乗車しないで ください。事故などのとき、けがを するおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込めら れないように注意してください。
- トランクを開くときは、トランク の周りに障害物がなく、身体や物に 当たるおそれがないことを確認して ください。
- トランクを開くときは、後方や上 方に十分な空間があることを確認し てください。
- 強風のときにトランクを開くと、 風にあおられ、トランクが不意に下 がるおそれがあります。風の強い日 は十分に注意してください。

また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

■ トランクを閉じたときは、トラン クが確実に閉じていることを確認し てください。

- ↓ 車が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。
- トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。
- 車が施錠されているときも、キーがキーレスゴーのトランク側アンテナの検知範囲にあるときは、トランクハンドルを引くと、トランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。

#### 自動開閉トランクリッド非装備車

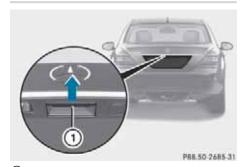

①ハンドル

### 車外からトランクを開く

▶ ハンドル ① を手前に引きます。
トランクが開きます。

#### または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷71ページ)を押し続けます。

トランクが開きます。




②凹部

### トランクを閉じる

▶ 凹部② に手をかけてトランクを引き下げます。

▶ 外側からトランクを軽く押さえます。 クロージングサポーター(▷88ページ)が作動して、トランクが閉じます。

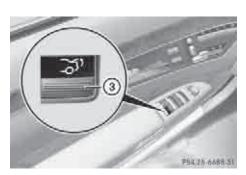

左ハンドル車

③ トランクオープナースイッチ


### 車内からトランクを開く

▶ トランクが開きまじめるまでトランクオープナースイッチ③を押し続けます。

トランクが開きます。

(i) 走行中は、ハンドル ① やトランクオープナースイッチ ③ でトランクを開閉することはできません。

### 自動開閉トランクリッド装備車

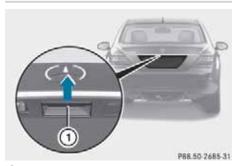

①ハンドル

#### 車外からトランクを開く

▶ ハンドル ① を手前に引きます。
トランクが自動で開きます。

#### または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン(▷71ページ)を押し続けます。

トランクが自動で開きます。



- ② トランククローザースイッチ
- ③キーレスゴースイッチ

### 車外からトランクを閉じる


▶ トランククローザースイッチ ② を 押します。

トランクが自動で閉じます。

### トランクを閉じて車を施錠する

▶ キーレスゴースイッチ ③ を押します。

トランクが自動で閉じて、車が施錠されます。

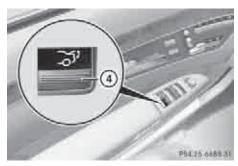

左ハンドル車

④ トランクスイッチ

#### 車内からトランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクスイッチ ④ を押し続けます。
トランクが自動で開きます。

#### 車内からトランクを閉じる


▶トランクスイッチ ④ を押し続けます。

押している間、トランクが閉じます。 スイッチから指を放すと、その位置 で停止します。

- 1 トランクが開閉しているときに身体や荷物などと接触すると、トランクの動きが停止し、閉じていたときは自動で開きます。
- 走行中は、トランクを開閉することはできません。
- 開閉操作を繰り返すと、トランクが一時的に開閉しなくなることがあります。

- トランクが開閉しているときに以下の操作を行なうと、トランクの動きが停止します。
  - トランクのハンドルを引く
  - トランククローザースイッチを 押す
  - トランクのキーレスゴースイッチを押す
  - キーのトランクオープナーボタンを押す
  - 運転席ドアのトランクスイッチ を押す
- キーが車室内やトランク内にあるときは、トランクのキーレスゴースイッチでトランクを閉じて車を施錠することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"キーを認識できません"または"キーが車内にあります"と表示されたり、トランクが閉じた後に再度開くことがあります。
- ドアが完全に閉じていないときは、トランクのキーレスゴースイッチでトランクを閉じることはできません。このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに"ロックするためにドアを閉めてください"と表示されます。

#### トランクの独立施錠

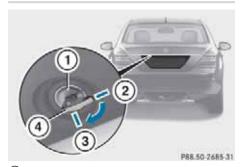

- ①キーシリンダー
- ②独立施錠解除位置
- ③ 独立施錠位置
- 4 エマージェンシーキー

トランクを独立して施錠できます。

#### トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキー ④ (▷352 ページ) を差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ④ を独立施 錠位置 ③ にまわします。
- ▶ キーシリンダー ① からエマージェンシーキー ④ を抜きます。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキー をキー本体から取り外して携帯し てください。

#### 独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキー ④ (▷352 ページ) を差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ④ を独立施 錠解除位置 ② にまわします。
- ▶ キーシリンダー ① からエマージェンシーキー ④ を抜きます。

#### トランクリッドの開口角度制限\*

上方に十分な空間のないところでトランクを開くときに、トランクリッドの開口角度をルーフの高さまでに制限することができます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



### トランクの開口角度を設定する ①

▶ メインエリアが車両設定画面以外のときは、アプリケーションエリアで
 " 車両 " を選択して【◎】・・◎→、コントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "トランクリッド 開口角度制限 " を表示させて (◎)・•◎•、コントローラーを押します (◎)。

コントローラーを押すたびに**"トランクリッド開口角度制限 ON"**と"**トランクリッド開口角度制限 OFF"**が切り替わります。

- " **トランクリッド開口角度制限** *ON* **"** トランクリッドの開口角度がルーフ の高さになります。
- "**トランクリッド開口角度制限 OFF**" トランクリッドの開口角度は制限されません。



### トランクの開口角度を設定する ②

▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで『車両"を選択して【◎】・・◎→、コントローラーを押します。

車両設定メニューが表示されます。



▶ "トランクリッド開口角度制限 "を 選択して (◎)・\*◎\*、コントローラー を押します ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

トランクリッド開口角度制限が設定 されているときは、左側のボックス にチェックマークが表示されます。

#### クロージングサポーター\*

ロックがかみ合う位置までトランクを 閉じると、クロージングサポーターが 作動し、トランクが自動で閉じます。

- II トランクのロック部分に手や指を 触れないでください。クロージング サポーターが作動してロック部分が 自動的に動き、手や指が挟まれてけ がをするおそれがあります。

### イグニッション位置

#### 小事故のおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときは エンジンスイッチからキーを抜いてく ださい。また、子供だけを車内に残さ ないでください。いたずらから車の発 進、火災などの事故が発生するおそれ があります。また、炎天下では車内が 非常に高温になり、熱中症を起こすお それがあります。

■ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。

### キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択



左ハンドル車 ① キーレスゴースイッチ

車室内にキーがあり、エンジンスイッ チにキーレスゴースイッチ ① を取り 付けてあるとき、キーレスゴースイッ チ ① を押すことにより、イグニッショ ン位置の選択とエンジンの始動ができ ます。

#### イグニッション位置を選択する


▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	<b>0</b> から <b>1</b> になります。
さらに 1 回押す	<b>1</b> から <b>2</b> になります。
さらに 1 回押す	<b>2</b> から <b>0</b> になります。

### エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネッ トの上などの車外にキーがあると きもエンジンは始動できることが あります。車両の盗難に注意して ください。
- コンジンスイッチにキーレスゴー スイッチを取り付けた直後は、キー レスゴースイッチでのイグニッショ ン位置の選択やエンジン始動ができ ないことがあります。
- 動車室内にキーがないときにキーレ スゴースイッチを押すと、マルチ ファンクションディスプレイに " キー を認識できません"と表示されます。

### キーによるイグニッション位置の選択

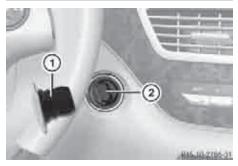

左ハンドル車 ①キーレスゴースイッチ ②エンジンスイッチ

キーレスゴースイッチ ① を取り外し、エンジンスイッチ ② にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置を選択できます。



### イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキーをまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む /抜<位置
1)	<b>1</b> :イグニッション位 置が <b>1</b> になります。
2	<b>2</b> :イグニッション位 置が <b>2</b> になります。
3	<b>3</b> :エンジンが始動します。

- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。

- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動で きなくなります。

#### シート

#### 小 事故のおそれがあります

運転席シートは、必ず停車している ときに調整してください。走行中に 調整して操作を誤ると、車のコント ロールを失い、事故を起こすおそれ があります。

- シートの調整をするときは他の乗 員の身体や物などが挟まれないよう に注意してください。
- 子供だけを車内に残して車から離 れないでください。誤ってシート 調整スイッチに触れるとシートが動 き、けがをするおそれがあります。

#### フロントシートの調整



左側フロントシートのスイッチ

矢印の 方向	調整内容
1	ヘッドレストの高さ
2	シートの高さ
3	シートクッションの角度
4	シートクッションの長さ
(5)	シートの前後位置
6	バックレストの角度

#### シートを調整する

- ▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑥ の方向に操作します。
- シートを調整したときは、ヘッド レストの中央が目の高さになってい ることを確認してください。必要に 応じてヘッドレストの高さを調整し てください。
- 介 シートの前後位置を調整すると、 ヘッドレストの高さも連動して調整 されます。
- 🚹 シートを調整しているときは、操 作していない調整箇所も自動的に作 動することがあります。
- ♠ PRE-SAFE が作動すると、助手席 シートはエアバッグの作動に対し て適正な位置に自動的に調整され ます。
- 🚺 ヘッドレストを取り外すことはで きません。

### ヘッドレストの角度調整



⑦ ヘッドレスト角度の調整

## ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレスト下部を持って矢印⑦の 方向に動かします。

#### ラグジュアリーヘッドレスト\*の調整



- ⑧ 前後位置の調整
- ⑨ サイドクッションの調整

#### ヘッドレストの前後位置を調整する

▶ ヘッドレストのクッション部を矢印⑧ の方向に動かします。

#### サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ⑨ の方向 に動かします。

左右のサイドクッションを独立して 調整できます。

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけないでください。指を挟むおそれがあります。

#### 助手席コントロール機能

### ⚠ けがのおそれがあります

助手席に乗員がいる場合は、助手席シートはできるだけ後方に動かして、助手席エアバッグとの間隔を十分に確保してください。間隔が狭すぎると、事故などのときに助手席エアバッグが作動する衝撃で、助手席の乗員がけがをするおそれがあります。



左ハンドル車 ① 助手席コントロールスイッチ

## 運転席ドアのスイッチで助手席シート を調整する

- ▶ 助手席コントロールスイッチ ① を 押します。
- ▶ スイッチの表示灯が点灯します。
- ※ 右ハンドル車の助手席コントロールス イッチの文字は "L" と表記されています。

▶ 助手席コントロールスイッチの表示 灯が点灯しているときに、運転席ド アのシート調整スイッチやポジショ ンスイッチ\*、メモリースイッチ\*、 シートヒータースイッチ\*、シート ベンチレータースイッチ\*を操作し ます。

助手席のシート位置やメモリー機能、シートヒーターやシートベンチレーターが操作できます。

- ▶ 調整が終了したら、再度助手席コントロールスイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。
- 助手席シートの調整が終了したら、必ずスイッチを押して、スイッチの表示灯を消灯させてください。誤ってスイッチに触れると助手席シートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。
- 動手席コントロールスイッチを押してから、約10秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。

### ランバーサポート(マルチコント ロールシートバック非装備車)



① ランバーサポートスイッチ

腰部のサポートを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

▶ ランバーサポートスイッチ ① を押します。

COMAND ディスプレイにラン バーサポート調整画面が表示され ます。



左ハンドル車

#### 調整するシートを選択する



左ハンドル車

▶ サブメニューエリアで、"運転席" または"助手席"を選択して(◎)・◆◎・、コントローラーを押します ⑤。

#### ランバーサポートの強さを調整する



左ハンドル車

▶ メインエリアでコントローラーをま わすか(◎)、左右にスライドさせ ます・◎→。

スケールのゲージが動き、数字が変化します。

ゲージが右に動き、数字が大きくなるほど、サポートが強くなります。

▶ ランバーサポートスイッチ①を押す か、コントローラーで他の画面を選 択します。

ランバーサポートの強さが設定されます。

#### マルチコントロールシートバック\*

シートクッションやバックレストの形状、サポートの強さを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。


COMAND システムで設定を行ない ます。

マルチコントロールシートバックでは、以下の調整を行なうことができます。

- シートクッションのサイドサポート (▷96ページ)
- バックレストのサイドサポート (▷96ページ)
- ランバーサポート (▷97ページ)
- バックレストのショルダー部のサポート(▷98ページ)

また、S 600、S 63 AMG、S 65AMG には、以下の機能が装備されます。

- ドライビングダイナミックシート (▷98ページ)
- マッサージ機能(▷99ページ)
- マルチコントロールシートバック の調整を行なったときは、シートか ら作動音がすることがあります。

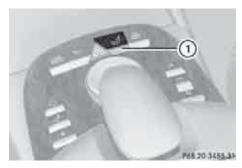

①マルチコントロールシートバックス イッチ

▶ マルチコントロールシートバックス (1) を押します。



左ハンドル車

COMAND ディスプレイにマルチコントロールシートバック調整画面が表示されます。

#### 調整するシートを選択する



左ハンドル車

▶ サブメニューエリアで、"運転席" または"助手席"を選択して(◎)・◆◎・、コントローラーを押します ®。

#### 調整する項目を選択する

▶ メインエリアでコントローラーをま わすか【◎】、左右にスライドさせ ます ◆◎→。

以下の順番で調整項目が表示されます。 シートクッションのサイドサポート ↓ ↑

バックレストのサイドサポート ↓↑

ランバーサポート ↓↑

バックレストのショルダ一部のサポート ↓ ↑

ドライビングダイナミックシート (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG)

↓ ↑

マッサージ機能

(S 600, S 63 AMG, S 65 AMG)

シートクッションとバックレストのサイドサポートは、どちらも"サイド"と表示されます。それぞれの画面の内容を確認してください。

#### シートクッションのサイドサポート



左ハンドル車

て【◎】·**◆**◎**→**、コントローラーを押 します 🔊。

調整画面が表示されます。

▶ コントローラーをまわすか【◎】、 上下にスライドさせます ★◎↓。

スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤ サポートの強さが設定されます。

#### バックレストのサイドサポート



左ハンドル車

**▶ " サイド "** (上記画面) を表示させ **▶ " サイド "** (上記画面) を表示させ て【◎】・◆◎→、コントローラーを押 します 🔊。

調整画面が表示されます。


▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます ↑◎↓。

スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートの強さが設定されます。

### ランバーサポート

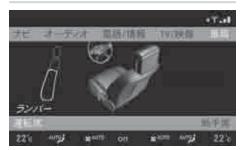

左ハンドル車

▶ "ランバー"を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。調整画面が表示されます。



左ハンドル車

### ランバーサポートの上下位置を調整 する

▶ コントローラーを上下にスライドさせて \*◎\*、ランバーサポートの上下位置を調整します。

調整画面の " **+** " が上下に動きます。 ランバーサポートの上下位置が数字 ① で表示されます。数字が大き くなるほど、サポート位置が高く なります。



左ハンドル車


#### ランバーサポートの強さを調整する

▶ コントローラーを左右にスライドさせて \*◎\*、ランバーサポートの強さを調整します。

調整画面の"**↑**"が左右に動きます。 ランバーサポートの強さが数字②で 表示されます。数字が大きくなるほ ど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ®。 ランバーサポートの強さが設定されます。

### バックレストのショルダー部のサ ポート

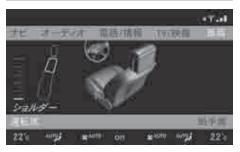

左ハンドル車

- ▶ "ショルダー"を表示させて(◎)・•◎•、コントローラーを押します ®。調整画面が表示されます。
- ▶ コントローラーをまわすか (◎)、 上下にスライドさせます \*◎ \*。 スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

ゲージが上に動き、数字が大きくな るほど、サポートが強くなります。

▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートの強さが設定されます。

### ドライビングダイナミックシート (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG)

カーブを曲がるときなどに、バックレストのサイドサポートを自動的に増加させ、身体を効果的に支える機能です。

# ドライビングダイナミックシートのサポートのレベルを設定する



▶ 上記の画面で " ダイナミックシート " を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します (◎)。

調整画面が表示されます。



▶ コントローラーをまわすか【◎】、 上下にスライドさせます \*◎ \*。 スケールのゲージが動き、数字が変 化します。

### "0"

ドライビングダイナミックシートは 作動しません。

### "1"

サイドサポートが作動します。

#### "2"

サイドサポートがより強く作動し ます。

▶ コントローラーを押します ⑤。 サポートのレベルが設定されます。

### マッサージ機能 (S 600、S 63 AMG、S 65 AMG)

バックレストのエアクッションが膨張 と収縮を繰り返し、長時間走行などの 疲労を軽減できます。

#### マッサージのレベルを設定する



▶ 上記の画面で "パルスモード" を 選択して (◎)・•◎•、コントローラー を押します ®。

マッサージレベル設定メニューが表示されます。

現在選択されているレベルの左側の "○"の中には、"•"が表示されています。



▶ レベルを選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

マッサージのレベルが設定されます。

#### "0: OFF"

マッサージ機能は作動しません。

#### "1:弱(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっくり繰り返し、弱めにマッサージします。

### "2:強(スロー)"

エアクッションが膨張と収縮をゆっく り繰り返し、強めにマッサージします。

### "3:弱(クイック)"


エアクッションが膨張と収縮を早めに 繰り返し、弱めにマッサージします。

### "4:強(クイック)"

エアクッションが膨張と収縮を早めに繰り返し、強めにマッサージします。

#### リアシート

### シートの調整(電動シートバック装 備車)

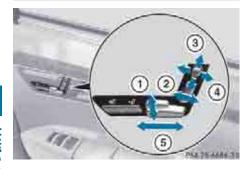

右側リアシートのスイッチ

#### シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑤ の方向に動かして調整します。

スイッチを矢印 ③ の方向に操作するとヘッドレストは自動的に格納 / 使用の位置になります。

矢印の 方向	調整内容
1	シートクッションの角度
2	バックレストの角度 シートの前後位置も連動し て動きます。
3	ヘッドレストの格納 / 使用
4	ヘッドレストの前後位置
(5)	シートの前後位置 バックレストの角度も連 動して動きます。

### ↑ けがのおそれがあります

- シートベルトを正しく装着するため、バックレストを傾けすぎないでください。
- 乗車するときはヘッドレストを正しい位置に調整してください。
  - 事故のとき、首にけがをするおそれがあります。
- シートの調整をするときは他の乗 員の身体が挟まれないように注意してください。
- ・電動シートバック装備車は、PRE-SAFE (▷40ページ) が作動すると、 左右リアシートが適正な位置に自動的に調整されます。
- ① ヘッドレストが格納されているときに、スイッチを矢印②④⑤の方向に操作すると、ヘッドレストが自動的に起きます。
- ① ヘッドレストを取り外すことはできません。

### ヘッドレストの格納



①ヘッドレスト格納スイッチ

## ⚠ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを 起こしてください。衝突時に重大なけ がをするおそれがあります。

#### ヘッドレストを格納する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ヘッドレスト格納スイッチ ① を押します。

ヘッドレストが格納されます。

### 左右のヘッドレストを起こす (電動シートバック非装備車)

▶ ヘッドレストを手で引き起こして ロックさせます。

### 左右のヘッドレストを起こす (電動シートバック装備車)

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ヘッドレスト格納スイッチ ① を押し続けます。

ヘッドレストが起きます。

- 電動シートバック装備車は、イグニッション位置が1か2でヘッドレストが格納されているときに、後席左右の乗員がシートベルトを着用すると、左右のヘッドレストが自動で起きます。
- 電動シートバック装備車は、左右 のヘッドレストを手動で起こすこと はできません。



#### 中央のヘッドレスト\*を起こす

▶ ヘッドレストを手で引き起こして ロックさせます。

#### 左右のヘッドレストの角度調整




①角度の調整

### 左右のヘッドレストの角度を調整する

▶ 矢印 ① の方向にヘッドレストを押して / 引いて、ヘッドレストの角度を調整します。

#### ラグジュアリーヘッドレスト\*の調整

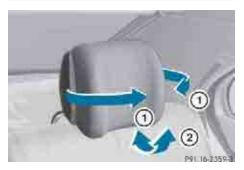

- ① サイドクッションの調整
- ②角度の調整

#### サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

#### ヘッドレストの角度を調整する

- ▶ 矢印②の方向にヘッドレストを押して/引いて、ヘッドレストの角度を調整します。
- サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけ ないでください。指を挟むおそれが あります。

#### 助手席シートをリアから調整する※

助手席側のリアドアにあるスイッチ で助手席シートを調整することがで きます。



左ハンドル車

①助手席シート/助手席側リアシート選択スイッチ

### 助手席シートを調整する

▶ 助手席シート / 助手席側リアシート選択スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、助手 席側リアドアのスイッチで助手席 シートの調整ができる状態になり ます。

- ▶助手席シート/助手席側リアシート選択スイッチの表示灯が点灯しているときに、シート調整スイッチを矢印②~⑤の方向に動かして調整します。
- ▶ 調整が終了したら、再度助手席シート/助手席側リアシート選択スイッチ ①を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、助手 席側リアシートの調整ができる状態になります。

矢印の方向	調整内容
2	シートの高さ
3	ヘッドレストの高さ
4	バックレストの角度
5	シートの前後位置

### ↑ けがのおそれがあります

助手席に乗員がいるときに、助手席 シートを調整するときは、助手席 シートと助手席エアバッグの間隔を 十分に確保してください。

間隔が狭すぎると、事故などのとき、 助手席エアバッグが作動する衝撃で 助手席の乗員がけがをするおそれが あります。


- シートの調整をするときは他の乗員 の身体が挟まれないように注意して ください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシートを動かしてけがをするおそれがあります。
- むーフティスイッチ(▷47ページ)を使用して、この機能を解除できます。
- 助手席シート / 助手席側リアシート選択スイッチを押してから、約 10 秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します

#### マルチコントロールシートバック\*

背中を正しく支えるように、左右リアシートのバックレストのサポートを調整したり、マッサージ機能を作動させることができます。

イグニッション位置が1か2のときに操作できます。

操作スイッチはリアシートアームレストにあります。

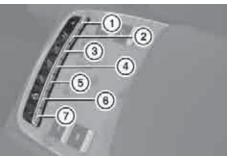

①⑦ 左右選択スイッチ

### シートを調整する

▶ 左右選択スイッチ ① または ⑦ を、 前または後に操作します。

操作したスイッチの表示灯が点灯 し、点灯した側のシートが調整で きます。

左右選択スイッチを押してから、 約1分間操作をしないと、スイッ チの表示灯は消灯します。

▶ 左右選択スイッチの表示灯が点灯 しているときに、スイッチ②~⑥ を前後方向に操作します。

スイッチ	調整内容
2	マッサージ機能(強) 前方に操作すると、マッ サージ機能が強で作動し ます。後方に操作すると 作動が停止します。
3	マッサージ機能(弱) 前方に操作すると、マッサージ機能が弱で作動します。後方に操作すると作動が停止します。
4	ランバーサポートの位置 の調整 前方に操作するとサポートの位置が上がり、後方 に操作すると位置が下が ります。
(5)	ランバーサポートの強弱 の調整 前方に操作するとサポー トが強くなり、後方に操 作すると弱くなります。
<b>⑥</b>	バックレスト横方向のサポートの調整 前方に操作するとサポートが強くなり、後方に操作すると弱くなります。

#### シートベンチレーター\*

イグニッション位置が 1 か 2 のときに使用できます。



① シートベンチレータースイッチ

### シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

### シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

- リモコン操作でドアウインドウと スライディングルーフ\*を開くと、 運転席のシートベンチレーターが強 で約5分間作動します。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。電圧が回復すると、 再び自動的に作動します。
- i 運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷92ページ)の表示灯が点灯しているときは、運転席ドアのシートベンチレータースイッチを押すと助手席のシートベンチレーターが作動します。運転席のシートベンチレーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

### シートヒーター\*

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に使用できます。



① シートヒータースイッチ

### シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに点灯する表示灯の数が変わり、 シートヒーターの作動が切り替わります。

### シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが強 で作動します。 約8分後に自動的に 中に切り替わります。
2	シートヒーターが中 で作動します。 約 10 分後に自動的に 弱に切り替わります。
1	シートヒーターが弱で作動します。 約20分後に自動的に停止します。 ただし、シートベンチレーター(D104ページ)を作動させているときは、自動的には停止しません。
0	停止しています


- コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。異常過熱により低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。
- ↓ 以下の事項に該当する方は、熱す ぎたり、低温火傷をするおそれが ありますので、十分に注意してく ださい。
  - 乳幼児、お年寄り、病人、体が 不自由な方
  - 皮膚の弱い方
  - 疲労の激しい方
  - 眠気をさそう薬を服用された方
  - 飲酒した方
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。電圧が回復すると、再び自 動的に作動します。
- ・運転席ドアの助手席コントロールスイッチ(▷92ページ)の表示灯が点灯しているときは、運転席ドアのシートヒータースイッチを押すと助手席のシートヒーターが作動します。運転席のシートヒーターを作動させるときは、助手席コントロールスイッチの表示灯が消灯していることを確認してください。

### ステアリング

### ↑ けがのおそれがあります

- 運転中はステアリングのパッド部を 持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、運転席エアバッグ収納部の上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。
- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- II 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

#### ステアリングの調整

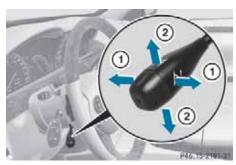

左ハンドル車

- ①前後位置の調整
- ②上下位置の調整

#### 前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

#### 上下位置を調整する


▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

### ↑ 事故のおそれがあります

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。運転中に調整する と、車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

1 ステアリングの位置は、運転席シートの位置やドアミラーの角度、ランバーサポートの強さ、マルチコントロールバック\*の設定と併せて記憶させることができます\*(▷116ページ)。

#### ステアリングヒーター\*

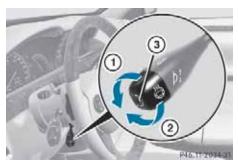

- ①使用する
- ② 停止する
- ③表示灯

ステアリングリムのレザー部分を温めることができます。

#### ステアリングヒーターを使用する

イグニッション位置が 2 のときに使用できます。

▶ レバーの先端を矢印 ① の方向にま わします。

表示灯 ③ が点灯します。

### ステアリングヒーターを停止する

▶ レバーの先端を矢印②の方向にま わします。

表示灯③が消灯します。

- ステアリングヒーターに異常を感じた場合は、使用を停止し、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 1 ステアリングのウッド部分は温まりません。
- ステアリングヒーターは、使用を 開始してから約30分以内に自動的 に停止します。

#### イージーエントリー

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に、運転席シート\*が後方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が 0 か 1 のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする。

ステアリングと運転席シート\*は、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは 1の位置にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて2にするか、 イグニッション位置を0にしてから1の位置にする

#### イージーエントリーを設定する ①

ステアリングのみ、あるいはステアリングと運転席シートを同時に移動する 設定\*を選択できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎◆、コ ントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "イージーエント リー " を表示させて (◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。 現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には **"•"** が表示されています。



▶ イージーエントリーの設定を選択して(◎)・・◎・、コントローラーを押します ⑤。

#### "OFF"

イージーエントリーは作動しません。

"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

"ステアリング/シート"

ステアリングとシートが移動します。

設定した内容がメインエリアに表示さ れます。




#### イージーエントリーを設定する②




▶メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して(◎)・・◎・、コントローラーを押します ®。

車両設定メニューが表示されます。

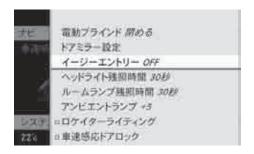

▶ " イージーエントリー " を選択して (◎)・†◎+、コントローラーを押し ます §。

イージーエントリー設定メニューが 表示されます。 現在選択されているイージーエント リーの設定の左側には "•" が表示されています。

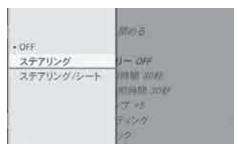

▶ イージーエントリーの設定を選択して (◎)・↑◎・、コントローラーを押します ®。

#### "OFF"

イージーエントリーは作動しません。

"ステアリング"

ステアリングのみが移動します。

" **ステアリング / シート** " ステアリングとシートが移動します。 設定した内容が車両設定メニューに表 示されます。



電動プラインド間める トアミラー設定

イージーエントリー ステアリング

ヘッドライト残照時間 30秒 ルームランプ残照時間 30秒 アンピエントランプ +5 ロロケイターライティング

♠S 350 のファブリックシート仕様 車では、イージーエントリー設定メ ニューに **" ステアリング / シート "** が表示されますが、設定を行なって もこの機能は作動しません。

# ⚠ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。誤ってドアを開いたと きなどにイージーエントリーが作動 し、身体が挟まれてけがをするおそれ があります。

- イージーエントリーが作動してい るときは、身体が挟まれないよう に注意してください。シートやス テアリングの作動を停止するとき は、運転席のシート調整スイッチ、 ステアリング調整レバー、運転席 ドアのポジションスイッチ\*やメ モリースイッチ\*のいずれかを操 作してください。
- ↑ イージーエントリーの作動中に走 行を開始すると、イージーエント リーは停止します。

### ミラー

#### 小事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こすお それがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角が あります。車線変更をするときなどは、 必ずルームミラーおよびドアミラーで 後方を確認してください。また、肩ご しに直接斜め後方を確認してください。

■ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを使 用する場合は、必ず指定サービスエ 場に相談してください。ガラスク リーナーによっては、ミラーが変色 するおそれがあります。

# ルームミラー

# ルームミラーの角度調整



### ① センサー

▶ 手でルームミラーの角度を調整し ます。

#### 自動防眩機能

周囲が暗くイグニッション位置が 2 のときに、ルームミラーのセンサー ①が後続車のライトを受けると、自動でルームミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

■ ルームミラーのガラスが損傷すると、液体が漏れ出すことがあります。 この液体は物を腐食させる性質がありますので、目や皮膚に直接触れないよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水を湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- リアウインドウ・ブラインド (▷265ページ)を使用していると きなど、ルームミラーのセンサーに 後続車のライトが当たらないとき は、自動防眩機能が作動しないおそ れがあります。十分注意して走行し てください。
- 1 ルームミラーのセンサー ① に後 方からのライトが当たらないとき は、自動防眩機能は作動しません。
- ルームミラーと連動して運転席側 ドアミラーも防眩になります。


# ドアミラー

- ドアミラーに写った像は実際より も遠くにあるように見えます。ドア ミラーで後方を確認するときは十分 注意してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- ドアミラーのガラスが損傷すると、液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる性質がありますので、目や皮膚に直接触れないよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水を湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- ドアミラーにはヒーターが装備されています。リアデフォッガーが作動しているときや外気温度が下がると自動的に温められ、凍結を防ぎます。

#### ドアミラーの角度調整

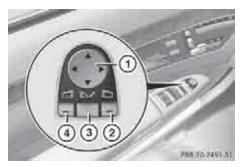

#### 左ハンドル車

- ① ドアミラー調整スイッチ
- ②助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ドアミラー格納/展開スイッチ
- ④ 運転席側ドアミラー選択スイッチ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ②または④を押します。
  スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ① を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- ドアミラー選択スイッチを押してから、約15秒間操作をしないと、スイッチの表示灯は消灯します。
- ドアミラーの角度は、運転席シートやステアリングの位置、ランバーサポートの強さ、マルチコントロールシートバック\*の設定と併せて記憶させることができます\*(▷116ページ)。

#### ドアミラーの格納 / 展開

イグニッション位置が1か2のときに、格納/展開できます。

#### ドアミラーを格納する

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ ③
を押します。

#### ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、ドアミラー格納 / 展開スイッチ ③ を押します。
- ま行するときはドアミラーを展開してください。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラー を格納してください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開してください。
- 1 走行速度が約 45km/h 以上のときは、スイッチでドアミラーを格納することはできません。

#### 施錠時のドアミラー格納

車を施錠するときにドアミラーも併せ て格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

COMAND システムで設定を行ない ます。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

#### 施錠時のドアミラー格納設定 ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで" 車両 " を選択して (○)・•○・、コ ントローラーを押します (○)。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "ドアミラー設定 " を表示させて (◎)·・・◎・、コントロー ラーを押します ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "ドアロック連動格納 " を選択して (◎】・・・◎・・ コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


施錠時のドアミラー格納が設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

#### 施錠時のドアミラー格納設定 ②



▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・・○・、コントローラーを押します ⑤。

車両設定メニューが表示されます。

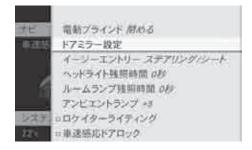

▶ "ドアミラー設定" を選択して (◎)・↑◎↓、コントローラーを押し ます ®。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "ドアロック連動格納 " を選択して (◎】・・・◎+、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

施錠時のドアミラー格納が設定されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。

### メモリー機能


#### シート位置の記憶\*

フロントシートでは、以下の内容をポジションスイッチに記憶させることができます。

- シートの位置
- ランバーサポートの強さ
- マルチコントロールシートバック\* の設定
- ステアリングの位置(運転席シート)
- ドアミラーの角度(運転席シート)

左右リアシートでは、以下の内容をポジションスイッチに記憶させることができます。

- シート、ヘッドレストの位置
- マルチコントロールシートバック の設定
- 動手席コントロール機能(▷92 ページ)により、運転席ドアのス イッチで助手席シートの記憶と呼 び出しができます。

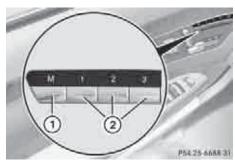

運転席ドアのスイッチ
① メモリースイッチ
② ポジションスイッチ

▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリング の位置やドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度やランバーサポート、マルチコントロールシートバック\*を調整するときは、イグニッション位置を1か2にしてください。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ②
  の"1"~"3"のいずれかを押します。

そのポジションスイッチにシート位 置などが記憶されます。

他のポジションスイッチにも同様の方法でシート位置を記憶させることができます。

#### 記憶させたシート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ② の "1" ~ "3" のいずれかを押し続けます。

シートなどが動きはじめ、記憶させた位置になると停止します。

安全のため、ポジションスイッチ② から指を放すとシートは停止します。ただし、ランバーサポートやマルチコントロールシートバック\*の設定の呼び出しは停止せず、継続されます。

# ↑ 事故のおそれがあります

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

### 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能\*



左ハンドル車

- ①運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ②助手席側ドアミラー選択スイッチ

シフトポジションを R にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にすることができます。

イグニッション位置が 2 のときに作動します。

# 助手席側ドアミラーを記憶させていた 角度にする

- ▶ 助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能が設定されていることを確 認します(▷119、120ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯したままになります。

助手席側ドアミラーの角度は次のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R の位置から他の位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチを 押して、運転席側ドアミラーを選択 したとき

このときは運転席側のドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯します。 再度、助手席側ドアミラー選択スイッチを押すと、助手席側ドアミラー選択スリーは記憶させている角度になり、助手席側ドアミラー選択スイッチの

イグニッション位置を0か1にして、再度イグニッション位置を2

表示灯が点灯します。

にしたとき

# 後退時の助手席側ドアミラー角度を記憶させる



左ハンドル車

- ①助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ② ドアミラー調整スイッチ
- ③メモリースイッチ

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ① を押します。

助手席側ドアミラー選択スイッチ の表示灯が点灯します。

- ▶スイッチの表示灯が点灯している ときに、ドアミラー調整スイッチ②で、後退時に後方を確認しやす い角度に助手席ドアミラーの角度 を調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ③ を押します。
- ▶ 約3秒以内にドアミラー調整スイッチ②をいずれかの方向に押します。 このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度が記憶されます。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ②で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- ま行するときは、ドアミラーを後方が十分確認できるように調整してください。
- **1** 助手席側ドアミラーが動いたときは最初からやり直してください。
- i 助手席側ドアミラーが後退時の角度に自動調整されているときに助手席側ドアミラーの角度を調整すると、調整した角度が新たに記憶されます。

#### 助手席側ドアミラーのパーキングヘル プ機能の設定 ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "車両"を選択して【◎】・◆◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "ドアミラー設定" を表示させて (◎)・•○•、コントロー ラーを押します ()。

ドアミラー設定メニューが表示され ます。



▶ "リバースポジション"を選択して【◎】・◎•、コントローラーを押します ⑤。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。


この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。

### 助手席側ドアミラーのパーキングヘル プ機能の設定②



▶メインエリアが車両設定画面のときにアプリケーションエリアで "車両"を選択して(◎)・・○→、 コントローラーを押します ⑥。

車両設定メニューが表示されます。

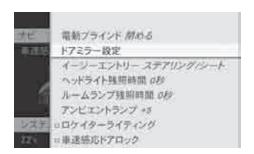

▶ "ドアミラー設定" を選択して 【◎】・†◎↓、コントローラーを押し ます ⑤。

ドアミラー設定メニューが表示されます。



▶ "リバースポジション " を選択して (◎】・◎・、コントローラーを押し ます ®。

コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。

この機能が設定されているときは、 左側のボックスにチェックマークが 表示されます。

S 350 のファブリックシート仕様 車では、ドアミラー設定メニュー に"リバースポジション"が表示 されますが、設定を行なってもこの 機能は作動しません。

# シートベルト

シートベルトは、万一の衝突時などに 乗員が受けるけがの被害を軽減させる 乗員保護装置です。

急ブレーキや衝撃などを感知すると シートベルトをロックして乗員が シートから放り出されないように拘 束します。

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、走行前に正しく着用し、 正しく取り扱うことが必要です。

## ↑ けがのおそれがあります

- すべての乗員がシートベルトを着用してください。シートベルトを着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトの機能が十分発揮できるように、以下の点に注意して正しく着用してください。
  - ◇バックレストをできるだけ垂直 の位置にしてください。
  - ◇コートなどの厚手の衣類は着用 しないでください。
  - ◇シートに深く腰かけてください。
  - ◇肩を通るベルトを脇の下に通さないでください。上体を固定できず、衝突したときなどに強い衝撃を受けます。
  - ◇腰を通るベルトは腰骨のできる だけ低い位置にかけてください。 腹部にかけると衝突したときな どに腹部が強く圧迫されます。

- ◇シートベルトがねじれた状態で 着用しないでください。衝撃を 分散できなくなります。
- ◇1本のシートベルトを2人以上で共用したり、シートベルトと身体の間にバッグなどを挟み込まないでください。
- ◇シートベルトクリップなどを使用してシートベルトにたるみを付けないでください。
- ◇子供が着用するときは、着用状態を運転者が確認してください。また、正しく着用できない体格の子供は適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。
- ◇子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- ◇着用前に、シートベルトやバックルに損傷や汚れがないことを確認してください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- ! 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。

- シートベルトを正しく機能させ、 損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
  - ドアやシートレールなどに挟まない
  - 鋭利な部分にかけない
  - ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にかけない
  - たばこの火など、熱いものを近付けない
  - バックル部分に異物を入れない
  - 分解や改造などをしない
- ! 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを着 用してください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清掃 するときは以下の点に注意してくだ さい。
  - 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
  - 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
  - シートベルトを漂白したり、染 色しない

### シートベルトの着用



- ① プレート
- ②バックル
- ③ 解除ボタン

シートベルトの効果を十分に発揮させるため、下記の点に注意してシート ベルトを着用してください。

- シートベルトにねじれがない
- バックルに正しく差し込まれている
- ベルトを急に引き出してロックする ことを確認する
- 肩の中央にかかっている
- 腰骨のできるだけ低い位置を通って いる
- シートベルトが首に当たったり肩から外れないようにシートを調整する

#### シートベルトを着用する

▶ プレート ① を持ってシートベルトをゆっくり引き出します。

シートベルトがロックして引き出せないときは、シートベルトを少し戻してから、再びゆっくり引き出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを 確認して、プレート ① の先端をバッ クル ② に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトが腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにして、ベル トにたるみがないように身体に密着 させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央の部分を 通ることを確認します。

#### シートベルトを外す

▶ 手でプレート ① を持ち、バックルの解除ボタン ③ を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。

# シートベルト着用警告

# シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。


# 走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないか、シートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

#### フロントシートベルトの高さ調整

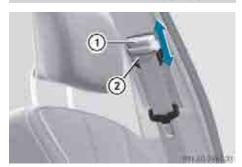

- ① ロック解除ボタン
- ② アンカー

シートベルトが首に当たったり、肩から外れないように高さを調整します。

# シートベルトの高さを調整する

- ▶上げるときは、アンカー②をその まま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン ① を押しながらアンカー② を下げます。

調整後はアンカーが確実にロックし ていることを確認してください。

### 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

- ヘッドレストの中央が目の高さに ある
- バックレストはできるだけ垂直に する
- 背中はバックレストに密着させる
- シートベルトが正しく着用できる
- ペダルが楽に踏み込める
- ステアリングが楽に操作できる

# 事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

# ⚠ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた 状態で走行しないでください。急ブ レーキ時や衝突時などに身体がシー トベルトの下を抜けてベルトの力が 腹部や首にかかり、致命的なけがを するおそれがあります。

- シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- !! 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

#### ランプ

#### ランプスイッチ



左ハンドル車

- ① ランプスイッチ
- ※ 右ハンドル車は、車幅灯表示灯 ② とフロントフォグランプ表示灯 ③ の位置が逆になります。

	位置	作動内容
2	0	すべてのランプが消灯
3	Α	周囲の明るさに応じて、 自動的に点灯 / 消灯
4	÷00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスランプやス イッチなどの照明が点灯 し、表示灯 ⑦ が点灯
5	<b>■</b> D	車幅灯などに加え、ヘッドランプが点灯
6	P <b></b> ← P ←	右側のパーキングランプ が点灯 左側のパーキングランプ が点灯
7	車幅灯表示灯	
8	フロン	ソトフォグランプ表示灯

リアフォグランプ表示灯

(9)

#### ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯できます。

#### ヘッドランプを手動で点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ランプスイッチ ① を ② の位置に します。

#### ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチ ① を A の位置に します。

周囲が暗いとき、イグニッション位置を 1 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも点灯します。

### ↑ 事故のおそれがあります

ランプの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。ランプの自動点灯機能は運転者を支援する機能です。

# **小** 事故のおそれがあります

以下の状況などではランプは自動的に 点灯しなかったり、点灯していたラン プが消灯して事故を起こすおそれがあ ります。このときは、手動でランプを 点灯してください。

- 霧の中を走行するとき
- 対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき

### 小事故のおそれがあります。

ランプスイッチを A から ♪ の位 置にするときは、必ず停車してくださ い。ランプが一瞬消灯して事故を起こ すおそれがあります。

- ランプスイッチが 涎 の位置のと き、エンジンスイッチにキーが差し 込まれていない状態やキーレスゴー でイグニッション位置を 0 にして いる状態で運転席ドアを開くと、警 告音が鳴り、マルチファンクション ディスプレイに " ライトを消してくだ さい "と表示されます。このときは ランプを消灯してください。バッテ リーがあがるおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ラン プを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあり ます。
- ↑ ヘッドランプが点灯しているとき に、イグニッション位置を2以外 にすると、ヘッドランプが消灯しま す。さらにこの状態でイグニッショ ン位置を 0 にして運転席ドアを開 くか、エンジンスイッチに差し込ま れているキーを抜くと、車幅灯など も消灯します。
- フロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、自動点灯機能が働か なくなります。
- **们** ランプスイッチが **A** の位置のと きは、トンネルなどの暗い場所や悪 天候のときなどに、ランプが自動的 に点灯することがあります。

### フォグランプ

#### フロントフォグランプを点灯する

▶ イグニッション位置が 2 でランプ スイッチの位置が 涎 または 🗊 のときに、ランプスイッチを1段 引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フ ロントフォグランプ表示灯 ® が点 灯します。

# フロントフォグランプ / リアフォグ ランプを点灯する

▶ イグニッション位置が **2** でランプ スイッチの位置が 🎉 または 🗊 のときに、ランプスイッチを2段 引きます。

フロントフォグランプとリアフォグ ランプが点灯し、フロントフォグラ ンプ表示灯®とリアフォグランプ 表示灯 ⑨ が点灯します。

#### 介 事故のおそれがあります

ランプスイッチが A の位置のとき は、フォグランプは点灯できません。 霧の中を走行するときは、あらかじ めランプスイッチを ② に合わせて ヘッドランプを点灯してください。

■ フォグランプは、霧などの悪天候 で、十分な視界が確保できないとき 以外には使用しないでください。対 向車や後続車の迷惑になります。

#### パーキングランプ

パーキングランプは、暗がりでの駐車時に後続車などに車の存在を知らせるため、車幅灯とテールランプだけを点灯します。

#### パーキングランプを点灯する


イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはエンジンスイッチにキーを差して いないときに点灯することができます。

▶ ランプスイッチを PS→ に合わせます。 右側のパーキングランプが点灯します。

#### または

▶ ランプスイッチを ►P3 に合わせます。 左側のパーキングランプが点灯します。

# ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え

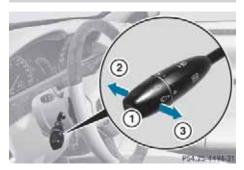

- ① 下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

#### ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを ① の 位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

#### ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

ヘッドランプが上向きで点灯し ます。

#### パッシングする

▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 D が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

#### 車外ランプ残照時間の設定

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ドアミラー下部のランプ(▷140ページ)が点灯し、ドアやトランクを開いて閉じた後、一定の時間が経過すると消灯します。

COMAND システムで設定を行ない ます。

# 車外ランプ残照機能を一時的に解除 する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を 2 にします。
- ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやトランクを閉じてから消灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ランプは消灯します。
- (i) エンジンを停止してから約 60 秒 以内であれば、設定した時間が経過 してランプが消灯したあとでも、ド アやトランクを開くたびに車外ラン プは点灯します。

#### 車外ランプ残照時間の設定①



メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎→、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "ヘッドライト残 照時間 " を表示させて (○)・・○・、 コントローラーを押します (○)。

車外ランプ残照時間設定メニューが 表示されます。 現在選択されている残照時間の左側には、"•"が表示されています。



▶ 残照時間を選択して【◎】・・○↓・、 コントローラーを押します ⑤。"0秒"を選択すると、車外ランプ

は点灯しません。




車外ランプ残照時間が設定されます。

# 車外ランプ残照時間の設定②



車両設定メニューが表示されます。

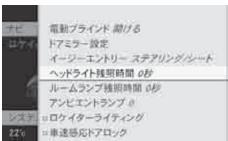


▶ "ヘッドライト残照時間 " を選択して (◎)・・・○・、コントローラーを押します (◎)。

車外ランプ残照時間設定メニューが 表示されます。 現在選択されている残照時間の左側には、"•"が表示されています。



▶ 残照時間を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ®。


"**0 秒** " を選択すると、車外ランプ は点灯しません。

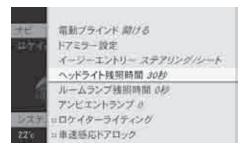

車外ランプ残照時間が設定されます。

# 方向指示

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

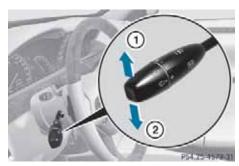

左ハンドル車

- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

#### 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の 方向に操作します。

# 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- 方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。
- (i) コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

### 非常点滅灯

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。



①非常点滅灯スイッチ

#### 非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 非常点滅灯スイッチ ① とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅し ます。

#### 非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。

- 非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯を消灯させると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- i 約70km/h以上で走行中に急ブレーキを効かせて停止したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約10km/h以上になると自動的に消灯します。

### ヘッドランプウォッシャー

イグニッション位置が 2 で、ヘッドランプが点灯しているときに、ウインドウウォッシャー(▷141 ページ)を約5回作動させると、ウォッシャー液が自動的にヘッドランプに向けて噴射されます。

- ヘッドランプは樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- 1 イグニッション位置を1にするか、 ヘッドランプを消灯すると、ウイン ドウウォッシャーを作動させた回数 はリセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。

# コーナリングランプ\*

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、コーナリングランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっているとき
- ヘッドランプを点灯しているとき

# 方向指示灯の点滅との連動

走行速度が約 40km/h 以下のときに 方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のコーナリングランプが点灯し ます。

シフトポジションが R のときは、 コーナリングランプは点灯しません。

#### ステアリング操作との連動

走行速度が約70km/h以下のときにステアリングを操作すると、操作した側のコーナリングランプが点灯します。

シフトポジションが **R** のときは、 ステアリングを操作した側と逆側の コーナリングランプが点灯します。


- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングランプが点灯します。
- コーナリングランプはゆっくり消 灯するため、一時的に左右両側の コーナリングランプが点灯すること があります。
- 点灯したコーナリングランプは、 約3分後に自動的に消灯します。

### アクティブライトシステム

周囲が暗く、ヘッドランプを点灯して 走行しているときにステアリングを操 作すると、操作した方向にヘッドラン プの向きが変わります。

- 1 ヘッドランプの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドランプの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

#### ルームランプ

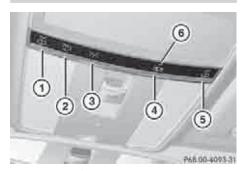

スライディングルーフ装備車

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② リアルームランプスイッチ
- ③ フロントルームランプスイッチ
- ④ 点灯モード選択スイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑥ 点灯モード表示灯

#### ルームランプの点灯モードの選択

# 自動点灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑥ "OFF" が消灯している状態にします。

以下の操作をするとルームランプが点 灯 / 消灯します。

- いずれかのドアを開くと点灯します。
  - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じるとただちに消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアを閉じると約 10 秒 後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、設定した時間が経過すると 消灯します(▷135ページ)。
- リモコン操作またはキーレスゴーで 解錠すると点灯し、約30秒後に消 灯します。
- 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。
- ↑ 点灯しているルームランプや読書灯などは、リモコン操作またはキーレスゴーで施錠すると、数秒後に自動的に消灯します。

# 常時消灯モードにする

▶ スイッチ ④ を押して、点灯モード表示灯 ⑥ "OFF" が点灯している状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作またはキーレス ゴーで解錠する

# フロントルームランプの手動点灯 / フロント読書灯 消灯

# フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ③ を押します。 フロントルームランプが点灯/消 灯します。

#### 非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのとき は、シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ルームランプが 自動的に点灯します。

また、このときは非常点滅灯も点滅し ます。

# 自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
- または
- ▶ リモコン操作で施錠した後、解錠し ます。


#### または

▶ スイッチ ④ を押します。



- ⑦ フロント読書灯(左側)
- ⑧ フロント読書灯(右側)
- ▶ スイッチ ①⑤ を押します。 フロント読書灯 ⑦⑧ が点灯 / 消灯 します。

### リアルームランプ / リア読書灯

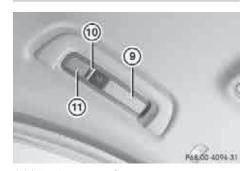

左側リアルームランプ

- ⑨ リアルームランプ
- ⑩リアルームランプ / リア読書灯ス イッチ
- ⑪リア読書灯

# リアルームランプを手動で点灯 / 消灯 する

▶ スイッチ②(▷133ページ)を押します。

リアルームランプ ⑨ が点灯 / 消灯 します。

# リアルームランプ / リア読書灯を点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ⑩ を押します。

スイッチを押すごとに、点灯状態が 以下のように切り替わります。

リアルームランプ ⑨ とリア読書灯 ⑪ が点灯

1

リア読書灯 ⑪ のみが点灯

ļ

#### 消灯

① リアルームランプスイッチ②
 (▷133ページ)でリアルームランプのを点灯しているときは、リアルームランプ/リア読書灯スイッチ⑩を押してもリアルームランプのは消灯しません。リア読書灯⑪のみが点灯/消灯します。

### ルームランプ残照時間の設定

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのとき、エンジンスイッチから キーを抜いたときに点灯したルームラ ンプの残照時間を設定できます。

COMAND システムで設定を行ない ます。

#### ルームランプ残照時間の設定 ①



▶ メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで『車両 』を選択して【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶メインエリアに "ルームランプ残 照時間 "を表示させて (◎)・・○→、 コントローラーを押します ®。

ルームランプ残照時間設定メニュー が表示されます。



現在、選択されている残照時間の左側には "•"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・↑◎↓、コントローラーを押します ⑤。

"0 秒 " を選択すると、ルームランプは点灯しません。




ルームランプ残照時間が設定されます。

#### ルームランプ残照時間の設定②



▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで**"車両"** を選択して**(○)・◆○→**、コントローラーを押します **(○)**。

車両設定メニューが表示されます。

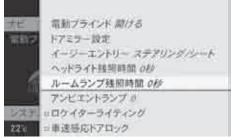

▶ "ルームランプ残照時間 " を選択して (○)・ \*○ \*、コントローラーを 押します \*>。

ルームランプ残照時間設定メニュー が表示されます。



現在、選択されている残照時間の左側には"・"が表示されています。

▶ 残照時間を選択して【◎】・・・◎↓、コントローラーを押します ®。

"0 秒 " を選択すると、ルームランプは点灯しません。



ルームランプ残照時間が設定されます。

#### アンビエントランプ



左ハンドル車 ① アンビエントランプ

# アンビエントランプの点灯 / 消灯

ドアを開くと約5分間点灯します。
 ドアを閉じると約10秒間点灯し、
 その後約20秒間はCOMANDシステムで設定されている照度で点灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴーで 解錠すると点灯し、約30秒後に消 灯します。
- イグニッション位置が2のときは、 COMANDシステムで設定されている照度で点灯します。

イグニッション位置を **2** から **1** または **0** にすると、約 10 秒後に消灯します。

#### アンビエントランプ照度の設定 ①



メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して(◎)・•◎・、コ ントローラーを押します ®。

メインエリアが車両設定画面になります。



▶ メインエリアに "アンビエントランプ" を表示させて (◎)·・・○・、コントローラーを押します (◎)。

アンビエントランプ照度設定メニューが表示されます。



▶ アンビエントランプの照度を選択して(◎)・◆◎→、コントローラーを押します ®。




アンビエントランプの照度が設定されます。

#### アンビエントランプ照度の設定②




▶ メインエリアが車両設定画面のときに、アプリケーションエリアで"車両"を選択して(◎)・・◎・、コントローラーを押します(◎)。

車両設定メニューが表示されます。

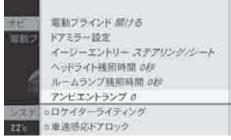

▶ "アンビエントランプ " を選択して (◎)・↑◎+、コントローラーを押し ます ®。

アンビエントランプ照度設定メニューが表示されます。

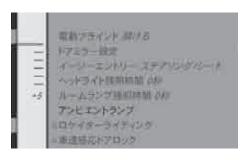

▶ アンビエントランプの照度を選択して(◎)・・・◎・・ コントローラーを押します ◎。



アンビエントランプの照度が設定されます。

#### フットウェルランプ

ダッシュボード下とフロントシート下部にフットウェルランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- イグニッション位置を2にすると 低い照度で点灯します。
  - イグニッション位置を 0 か 1 にするか、エンジンスイッチからキーを抜くと約 7 秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴーで 解錠すると低い照度で点灯し、約 30 秒後に消灯します。
- フロントまたはリアのルームランプ を点灯すると、フロントまたはリア のフットウェルランプが明るく点灯 します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
  - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。
  - ◇イグニッション位置が2以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約30秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5 分後に消灯します。

# センターコンソールランプ

ルームミラーの下部にあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点灯し、センターコンソールを照ら します。

#### ドア下部のランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。また、ドア後部には赤色ランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

#### ドアミラー下部のランプ


ドアミラー下部に乗降用のランプがあります。

ドアミラー下部のランプは、ロケイターライティングや車外ランプ残照時間の設定に応じて点灯/消灯します。

詳しくは(▷77、128 ページ)をご 覧ください。

## ワイパー

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に作動させることができます。

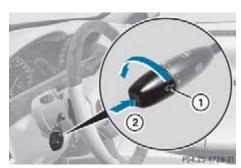

左ハンドル車

- ① ワイパー作動モードのマーク
- ② ティップ機能 / ウォッシャーの噴射

#### ワイパーを作動させる

位置	作動内容
0	停止
•••	間欠モード I (停止~高速)
	間欠モード I (停止~高速) 同じ雨滴量の場合、間欠モード I よりもワイパーが速く作動します。
	低速モード
	高速モード

- 間欠モードは、フロントウインドウのレインセンサーが感知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワイパーの作動を自動的に切り替えます。
- 間欠モードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは作動しません。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
  - シフトポジションが P または N のときは、フロントドアを閉じていずれかのシフトポジションに変更したとき
  - シフトポジションが **D** または R のときは、フロントドアを 閉じたとき

# ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを矢印②の方向に軽く押します。

ワイパーが1回だけ作動します (ウォッシャー液は噴射しません)。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。


# ウォッシャー液を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを矢印②の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

#### レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレイ ンセンサー ① があります。

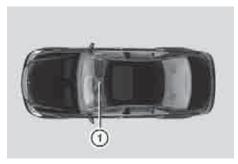

① レインセンサー

- レインセンサー部にステッカーな どを貼付しないでください。レイ ンセンサーが正しく機能しなくな ります。
- □ ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者などに水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ! フロントウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチを の位置にしてください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付くおそれがあります。

フロントウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してから使用してください。


- ! イグニッション位置が 1 か 2 のときにコンビネーションスイッチを ・・・ か ・・・ の位置にすると、フロントウインドウが乾いていても、ワイパーが 1 向作動します。

- 寒冷時にはワイパーがフロントウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

- ボンネットのロックが解除されているときは、ワイパーは作動しません。
- ワイパーが作動しないときは、別のワイパー作動モードを選択すると作動することがあります。
- ウインドウが濡れているときでも、油膜などの汚れを防ぐため必要に応じてウォッシャー液を噴射してください。


# パワーウインドウ

#### パワーウインドウの開閉

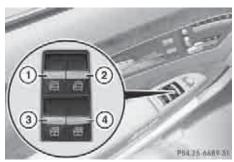

運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車) (リアドアウインドウ・ブラインド装備車)

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ②右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 左リアドアウインドウスイッチ
- 4 右リアドアウインドウスイッチ

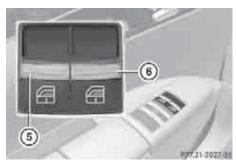

左リアドアのスイッチ (リアドアウインドウ・ブラインド装備車) ⑤ 左リア ドアウインドウスイッチ

⑥右リアドアウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアに あります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイッチがあります。リアドアには、左右両方のリアドアウインドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

#### ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

#### ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

#### 挟み込み防止機能

ドアウインドウには挟み込み防止機能があります。

ドアウインドウを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを押して、 ドアウインドウを開いてください。

# スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、スイッチから手を放すと、 その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してから約3 秒以内に、再度ドアウインドウを閉じたときは、挟み込み防止機能は作動しません。

# 自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

ただし、2度連続して挟み込み防止機能が作動してから約3秒以内に、再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

# **^**

## けがのおそれがあります


挟み込み防止機能が作動しない状態で ドアウインドウを閉じるときは十分注 意してください。

- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームのすき間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。
- 子供がリアシートに乗車するとき などは、セーフティスイッチを設定 してください(▷46ページ)。
- 車から離れるときや洗車のときは、 ドアウインドウが完全に閉じている ことを確認してください。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ドアウインドウ を開閉できます。約5分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。


- PRE-SAFE (▷40 ページ) が作動 したときは、ドアウインドウが自 動で閉じ、わずかに開いた状態で 停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席ドアやリアドアのスイッチで 開閉中のドアウインドウを操作する ことはできません。

#### リアドアウインドウ・ブラインド\*

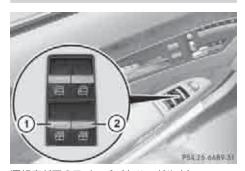

運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)

- ①左リアドアウインドウ・ブラインドス イッチ
- ②右リアドアウインドウ・ブラインドス イッチ

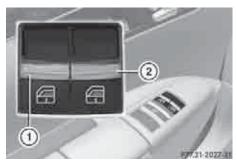

左リアドアのスイッチ

- ①左リアドアウインドウ・ブラインドス イッチ
- ②右リアドアウインドウ・ブラインドス イッチ

リアドアウインドウが閉じているときに、運転席ドアおよび、左右リアドアのリアドアウインドウスイッチで開閉できます。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

#### ブラインドを閉じる

▶ リアドアウインドウが閉じているときに、スイッチ ①② を引きます。 ブラインドが自動で閉じます。

#### ブラインドを開く

- ▶ スイッチ ①② を押します。
  ブラインドが自動で開きます。
- リアドアウインドウにアクセサ リーなどを装着しないでください。 ブラインドを作動させたときに、ブ ラインドやアクセサリーなどを損傷 するおそれがあります。
- 運転席ドアのスイッチでリアドア ウインドウ・ブラインドを開閉し ているときは、リアドアのスイッ チで開閉中のリアドアウインドウ・ ブラインドを操作することはでき ません。
- リアドアウインドウ・ブラインドには挟み込み防止機能があります。 リアドアウインドウ・ブラインドが 閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、リアドアウインドウ・ブラインドはただちに停止して、その位置から開きます。

- リモコン操作またはキーレスゴー 操作でリアドアウインドウ・ブラ インドを閉じることができます (▷147ページ)。
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、リアドアウイン ドウ・ブラインドを開閉できます。 約 5 分以内にフロントドアを開く と、リアドアウインドウ・ブライン ドの開閉はできなくなります。

#### コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作でドアウインドウや スライディングルーフ\*、リアドアウ インドウ・ブラインド\*を開くことが できます。



- ① 発信部
- ② 解錠ボタン

# ドアウインドウとスライディングルーフ、リアドアウインドウ・ブラインド を開く

▶ キーの発信部 ① を運転席ドアのドアハンドルの受光部に向けて、解錠ボタン ② を押し続けます。

ドアウインドウとスライディング ルーフが開きます。

リアドアウインドウ・ブラインド装 備車は、リアドアウインドウ・ブラ インドが閉じているときは、ブライ ンドが開きます。

ブラインドが全開になった後、解錠ボタン②から指を一度放し、再度押し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフが開きます。

解錠ボタン②から指を放すと、作動中のドアウインドウやスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。

- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作はできません。
- リモコン操作でドアウインドウなどを開くと、運転席のシートベンチレーター\*が強で約5分間作動します。
- リアドアウインドウ・ブラインド 装備車は、リモコン操作でリアドア ウインドウ・ブラインドを開くと、 リアウインドウ・ブラインドも連動 して開きます。
- リモコン操作でリアドアウインドウ・ブラインドおよびリアウインドウ・ブラインドを開いているときに解錠ボタン②から指を放しても、ブラインドは停止しません。
- パノラミックスライディングルーフ\*は、スライディングルーフと同様にコンビニエンスオープニング機能で開くことができます。
- パノラミックスライディングルーフ装備車の電動サンシェードは、リアドアウインドウ・ブラインドと同様に作動します。

#### コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作により、車外からドアウインドウやスライディングルーフ\*、リアドアウインドウ・ブラインド\*を閉じることができます。

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。



- ① 表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン



左フロントドア ④ コンビニエンスクロージング操作部

## ドアウインドウとスライディングルーフ、リアドアウインドウ・ブラインド を閉じる

▶ キーの発信部 ① を運転席ドアのドアハンドルの受光部に向けて、施錠ボタン ② を押し続けます。

#### または

▶ ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部 ④ に触れ続けます。

ドアウインドウとスライディング ルーフが閉じます。

リアドアウインドウ・ブラインド装備車は、ドアウインドウが全閉になった後、施錠ボタン②から一度指を放し再度押し続けるか、コンビニエンスクロージング操作部④から一度指を放し再度触れ続けると、ブラインドが閉じます。

施錠ボタン ② またはコンビニエンスクロージング操作部 ④ から指を放すと、作動中のドアウインドウやスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴーによる操作を行なうと、作動し なかったり、誤作動することがあり ます。
- ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じるときは、開口部に異 物がないことを確認してください。
- 車外から施錠したときは、車から 離れる前に、すべてのドアウインド ウとスライディングルーフが閉じて いることを確認してください。

■ 車外からドアウインドウやスライ ディングルーフなどを閉じていると きに身体などが挟まれそうになった ときは、ただちに施錠ボタン②ま たはコンビニエンスクロージング操 作部④から指を放し、解錠ボタン ③を押し続けて、ドアウインドウ やスライディングルーフなどを開い てください。

また、コンビニエンスクロージング 操作部に触れてドアウインドウなど を閉じているときは、すぐにドアハ ンドルを引き続けると、ドアウイン ドウやスライディングルーフなどが 開きます。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作およびキーレスゴー操作はできません。
- リアドアウインドウ・ブラインド 装備車は、車外からリアドアウイン ドウ・ブラインドを閉じると、リア ウインドウ・ブラインドも連動して 閉じます。
- 車外からリアドアウインドウ・ブラインドおよびリアウインドウ・ブラインドを閉じているときに施錠ボタン②またはコンビニエンスクロージング操作部④から指を放しても、ブラインドは停止しません。
- パノラミックスライディングルーフ\*は、スライディングルーフと同様にコンビニエンスクロージング機能で閉じることができます。
- パノラミックスライディングルーフ装備車の電動サンシェードは、リアドアウインドウ・ブラインド\*と同様に作動します。

## 走行と停車

#### エンジンの始動



#### **/!** 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでくだ さい。ブレーキペダルやアクセルペダル の下に物が入ると、ペダルを操作できな くなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使 用してください。車に合ったものを使 用しないと、ペダル操作ができなくな るおそれがあります。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。



#### 中毒のおそれがあります

車庫などの換気の悪い場所ではエンジ ンを停止してください。排気ガスに含 まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸 化炭素中毒を起こしたり、死亡するお それがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付 かないうちに吸い込んでいるおそれが あります。

- エンジンは、シフトポジションが ■N■のときも始動できますが、安 全のため、必ずシフトポジションを **P** にして、ブレーキペダルを踏 んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジ ンを始動してください。エンジンが 停止していると、ブレーキやステア リングの操作に非常に大きな力が必 要になります。

■ エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。

#### シフト位置



P パーキング	駐車およびエンジン 始動 / 停止の位置
N ニュートラル	動力が伝わらない 位置
	押したり、けん引し てもらうことで車を 移動できます。
R リバース	後退するときの位置
	走行するときの位置
D ドライブ	1 速 ~ 7 速 (S 600 とS 65 AMG は 1 速 ~ 5 速) の範囲で自 動的に変速します。

#### キーレスゴーによるエンジンの始動

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。
- エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キーが認識されません"と数秒間表示されます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

■ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

#### キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

#### 発進

- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- IS 63 AMG では、エンジン冷却水が約 20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。
- 車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷80 ページ)をご覧ください。

① パーキングブレーキが効いている ときに発進すると、パーキングブ レーキが自動的に解除されます。詳 しくは(▷203ページ)をご覧くだ さい。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。

## **介** 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。 車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- **i** ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

## ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

## ヒルスタートアシストの作動

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

## ⚠ 事故のおそれがあります

- ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキング ブレーキを確実に効かせ、シフトポ ジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- 1 ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。
  - 傾斜していない路面や下り坂で 発進するとき
  - シフトポジションが **N** のとき
  - パーキングブレーキが効いているとき
  - ESP が故障して解除されている とき

#### 駐車



#### 事故のおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しない でください。ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフト ポジションを P にして、パーキ ングブレーキを確実に効かせ、エン ジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離 れないでください。運転装置に触 れてけがをしたり、事故の原因に なります。



#### 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。周 囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやす いものがある場所には駐停車しないで ください。

■ 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフ\*を閉じて、車を施錠してく ださい。

## パーキングブレーキ



#### 介 事故のおそれがあります

パーキングブレーキを効かせていて も、アクセルペダルを踏むとパーキン グブレーキは自動的に解除され、車は 発進します。周囲の状況を十分確認し てから発進してください。

■ 急な坂道に駐車するときは、タイ ヤに輪止めをしてください。さらに 前輪を歩道方向に向けてください。



左ハンドル車 ① パーキングブレーキスイッチ

## パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキスイッチ ① を 押します。

メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯 ⑩ が点灯します。

パーキングブレーキは、エンジン スイッチにキーを差し込んでいな いときや、イグニッション位置が 0 のときも効かせることができます。

## パーキングブレーキを解除する

- ▶ イグニッション位置が 2 のときに、 パーキングブレーキスイッチ ① を 引きます。
- ⋒ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、イグニッション位 置が 1 のときも、パーキングブレー キスイッチを引いてパーキングブ レーキを解除できます。

#### または

▶ エンジンがかかっていて、シフトポ ジションが D か R のときに アクセルペダルを踏みます。

メーターパネルのパーキングブレー キ表示灯 ⑩ が消灯します。

- - 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開いているとき、および、 その後運転席ドアを閉じたとき
  - ボンネットのロックが解除されているとき
  - トランクが開いていて、シフト ポジションが R のとき
- ホールド機能(▷203ページ)が 作動しているときに、以下の操作を するとパーキングブレーキが自動で 効き、メーターパネルのパーキング ブレーキ表示灯
   が点灯します。 また、ホールド機能も解除されます。
  - ボンネットのロックを解除する
  - シフトポジションが R のときに、トランクを開く
  - トランクが開いているときにシ フトポジションを R にする
  - ホールド機能を作動させたまま にする

また、以下のときはシフトポジションが自動的に **P** になります。

- エンジンを停止する
- 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開くか、運転席ドアを開い て運転席の乗員がシートベルト を外す

1 イグニッション位置が 2 以外のとき(エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、イグニッション位置が 1 か 2 以外のとき)に、パーキングブレーキを解除しようとすると、マルチファンクションディスプレイに、"パーキング、ブレーキ解除のため付、ニッションをお、"と表示されます。

## ↑ 事故のおそれがあります

運転席ドアが開いていて運転席の乗員がシートベルトを着用していないとき、および、その後運転席ドアを閉じたときはアクセルペダルを踏んでもパーキングブレーキは自動的に解除されませんが、以下のときは、アクセルペダルを踏むと、パーキングブレーキが自動的に解除され、車は発進します。事故につながるおそれがありますので注意してください。

- 運転席ドアを閉じ、シフトポジションを P にしてから再度 D かR にしたとき
- 運転席ドアを閉じてからシートベルトを着用し、その後シートベルトを外したとき

#### 緊急時のパーキングブレーキ操作

緊急時には、パーキングブレーキス イッチでブレーキを効かせることがで きます。

- ▶ 走行しているときにパーキングブレーキスイッチ①を押し続けます。 ブレーキが作動している間、メーターパネルのパーキングブレーキ表示灯 ⑩ が点滅します。
  - また、マルチファンクションディスプレイに "パ゚-キングブレーキ 解除してください " と表示され、警告音も鳴ります。

完全に停車すると、パーキングブレー キが効いている状態になります。

パーキングブレーキスイッチを押し続けるに従い、ブレーキの制動力は強くなります。

## エンジンを停止するとき

■ 水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

## エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。
- ま行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。

## ↑ 事故のおそれがあります

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

## エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にします。
- ▶ キーをまわして、イグニッション位置を 0 にします。

エンジンが停止します。

▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

## オートマチックトランスミッション

#### セレクターレバー



#### 左ハンドル車

- ① セレクターレバー
- ②パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

#### シフトポジションを選択する

▶ セレクターレバー ① を操作して、 シフトポジションを選択します。

セレクターレバーから手を放すと、 セレクターレバーは中立の位置に戻 ります。

## ♠ 事故のおそれがあります

走行中にシフトポジションを N に すると、エンジンブレーキがまったく 効かなくなり、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれが あります。

▼セレクターレバーはステアリングの右側にあります。方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こしたり、車を損傷するおそれがあります。

ポジション		操作方法
P パーキング	駐車およびエンジン始 動 / 停止の位置	▶セレクターレバー先端のボタンを②の方向に押します。
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで車を移動 できます。	<ul><li>▶セレクターレバーを ③ または</li><li>④ の方向に軽く操作します。</li></ul>
R リバース	後退するときの位置	▶セレクターレバーを ⑤ の方向 にいっぱいまで上げます
D ドライブ	走行するときの位置 1 速 ~ 7 速 (S 600 と S 65 AMG は 1 速 ~ 5 速) の範囲で自動的に 変速します。	▶セレクターレバーを ⑥ の方向 にいっぱいまで下げます。

- ! エンジンを停止してシフトポジションが自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。
- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- I 約 10km/h 以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、一旦停止して、シフトポジションが変更されたことに気付かずに再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。
- シフトポジションを P にする ときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそ れがあります。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- 1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、P から他のシフトポジションにできます。
- 1 イグニッション位置が 1 でブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。
- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。


シフトポジションが D か R のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらに、この状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジ ションを D か R から N に して、エンジンを停止したときは、 フロントドアを開いても、シフトポ ジションは P になりません。

- 前 約 10km/h 以上で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更しようとすると、 N になります。
- i イグニッション位置が 2 のとき、シフトポジションが P 以外の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに " b かが走行位置 " と表示され、警告音が鳴ります。
- シフトポジションを R にした ときは、確認音が鳴ります。

#### シフトポジション表示

メーターパネルが点灯しているとき に、シフトポジション表示 ① が表示 されます。

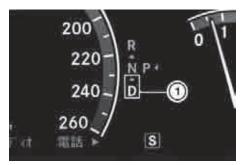

左ハンドル車

- ①シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)
- メーターパネルが故障してシフトポジション表示が表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、シフトされたポジションを確認してから走行してください。また、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 走行モード

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックトランスミッションの走行モー ドを切り替えることができます。



① 走行モード選択スイッチ

#### 走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ ① を押します。

S モード→ C モード→ M モード→ S モードと切り替わります。



②走行モード表示

メーターパネルが点灯しているときに、 走行モード表示 ② が表示されます。

走行モード	
Cモード	S モードより早めにシフトアップが行なわれます。ゆるやかな 運転や滑りやすい路面を走行するときに適しています。 シフトポジションを <b>R</b> にしたときは S モードよりゆるやか に後退します。
Sモード	十分な加速を得たいときに使用します。 シフトポジションを <b>R</b> にしたときは C モードより力強く後退します。
M モード	マニュアルでギアシフトできます。 詳しくは(▷161 ページ)をご覧ください。

## ⚠ 事故のおそれがあります

選択した走行モードにより変速特性が変わります。必ず路面の状況に合った 走行モードを選択してください。

- SまたはCモードを選択した状態 でエンジンを停止すると、次にエン ジンを始動したときは停止したとき の走行モードに設定されます。
- M モードを選択した状態でエンジンを停止してイグニッション位置を 0 にすると、次にエンジンを始動したときは、S モードまたは C モードになります。
- ・車種や仕様により、トランスミッションが暖まっていないときは、走行モードに関わらず、変速特性が自動的に制御されます。


#### ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要に変速しないよう にすることができます。

走行モード(▷157ページ)がSモードまたはCモードのときにティップシフトにできます。



① 左側パドル(低いギアレンジを選択)② 右側パドル(高いギアレンジを選択)

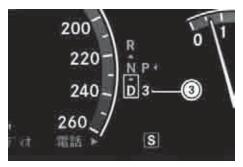

③ ギアレンジ表示

#### ティップシフトにする

▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル ① を引きます。

ティップシフトになり、選択された ギアレンジがメーターパネルのギア レンジ表示 ③ に表示されます。

#### 低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示 ③ に表示されます。

## 高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル②を引きます。 高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

#### ティップシフトを解除する

▶ 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示③が消灯します。

<sup>※</sup> 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

1 2.25	
レンジ	
D	1 速 ~ 7 速 (S 600 と S65 AMG は 1 速 ~ 5 速) の範囲で変 速します。
D6 *	1 速〜 6 速の範囲で変 速します。
<b>D5</b> *	1 速〜 5 速の範囲で変速します。
D4	1 速〜 4 速の範囲で変 速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速します。 エンジンブレーキが必要なときに使用し
	ます。
D2	1 速~ 2 速の範囲で変速します。 下り坂や山道、悪路を
	走行するときに使用します。
	1速に固定されます。
DI	エンジンブレーキが最 大に作用します。急な 下り坂や長い下り坂を 走行するときに使用し

ます。

## ↑ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- メーターパネルが故障してシフト ポジションやギアレンジが表示されないときは、ティップシフトを 解除して走行してください。また、 ただちに指定サービス工場で点検 を受けてください。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの 走行速度やエンジン回転数などに より異なります。
- ティップシフトが選択されていないときに右側パドル②を引くと、 走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。
- 前 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるようなときは、自動的にシ フトアップが行なわれます。
- ギアレンジ表示③は選択したギアレンジを示しており、実際のギアを示すものではありません。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても選択したギアレンジに変わらないことがあります。

#### マニュアルギアシフト


ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

## ⚠ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- マニュアルギアシフトでは ESP の機能を解除しないで走行することをお勧めします(▷53ページ)。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても、シフトチェンジされないことがあります。
- ・ 運転者がシフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。

#### マニュアルギアシフトの選択

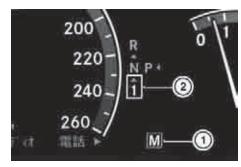

- ①走行モード表示
- ②ギア表示

#### マニュアルギアシフトを選択する

- ▶ シフトポジションを D にします。
- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷157 ページ)を押して、走行モード表示① に "M" を表示させます

オートマチックギアシフトはオフに なります。

現在選択されているギアがギア表示②に表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示②の数字は実際のギアを示しています。シフトアップ / シフトダウンに応じてギア表示②の数字も変わります。

#### マニュアルギアシフトを解除する

- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷157 ページ)を押して、走行モード表 示 (1) に "S" または "C" を表示させ ます。
- ↑ マニュアルギアシフトが選択され た状態でエンジンを停止してイグ ニッション位置を0にすると、次 にエンジンを始動したときは、S モードまたは C モードになります。

#### ギアシフト操作



- ① 左側パドル (シフトダウン)
- ② 右側パドル (シフトアップ)

## シフトダウンする

▶ 左側パドル ① を引きます。 操作するたびに1段低いギアにシフ トダウンします。

## シフトアップする

- ▶ 右側パドル ② を引きます。 操作するたびに1段高いギアにシフ トアップします。
- ※ 車種や仕様により、パドルの色や形状は 異なります。

- 低速で走行したとき、または停車 したときは、ギアは自動的に1速 にシフトされます。
- በ 車種や仕様により、停車時に選択 できるギアは異なります。
- 介 運転者がシフトダウン操作をしな くても、走行速度とエンジン回転 数に応じて、自動的にシフトダウ ンされます。
- ♠S 63 AMG、S 65 AMG を除く車 種では、エンジン回転数が上昇する と、自動的にシフトアップします。
- **1**S 63 AMG、S 65 AMG を除く車 種では、マニュアルギアシフトで も、キックダウンを行なうことが できます。

## シフトアップ表示(S 63 AMG / S 65 AMG)



- ギア表示
- ② シフトアップ表示

エンジン回転数が上昇し、シフトアッ プするタイミングになったときは、マ ルチファンクションディスプレイにギ ア表示 ① とシフトアップ表示 ② "UP" が赤く表示されます。必要に応じてシ フトアップ操作を行なってください。

## メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷23ページ)をご覧ください。



#### 事故のおそれがあります

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障 / 警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、すみやかに指定サービス工場に連絡してください。

## メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯します。

イグニッション位置を1か2にしたとき

イグニッション位置を **0** にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 30 秒後に消灯します。

車外ランプが点灯したとき 車外ランプが消灯してから約30秒 後に消灯します。

また、以下のときに点灯して約30秒後に消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したとき
- 運転席ドアを開いたとき
- 開いている運転席ドアを閉じたとき
- パーキングブレーキスイッチを操作 したとき

#### メーターパネルの照度を調整する

メーターパネルの照度は、周囲が暗く、 車外ランプを点灯しているときに調整 できます。





## 明るくする

▶ ノブ ① を時計回りにまわします。

#### 暗くする

- ▶ ノブ ① を反時計回りにまわします。
  - 前 周囲が明るいときは、メーターパネルの照度が自動的に調整されます。手動で照度を調整することはできません。

#### スピードメーター

車の走行速度を表示します。

#### タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

### エンジン冷却水温度計

エンジンの冷却水温度を表示します。

- ・指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- 引い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷334、335ページ)が表示されない限り、問題ありません。

#### 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約90リットルです。

給油のときはエンジンを停止して ください。

## 

燃料給油口の位置を表示しています。 燃料給油口は、車体右側後部にあり ます。

## 燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 11 リットル(S 63 AMG、S 65 AMG は約 14 リットル)です。

#### エンジン警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジンがかかっているときに点灯したときはエンジンの制御システムに異常があります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン警告灯が点灯するとエンジンがエマージェンシーモードになることがあります。エマージェンシーモードではエンジンの回転数が制限されアクセルペダルを踏んでもエンジンの回転が上昇しなくなります。この場合、低速で走行できることもありますが、ただちに安全な場所に停車して、指定サービス工場に連絡してください。

## 外気温度表示

外気温度を表示します。

## ↑ 事故のおそれがあります

外温度表示が 0℃以上でも、路面が凍結していることがあります。走行には 十分注意してください。

- 県 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて外気温度表示に反映されます。
- ・ 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

## マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイは、故障 / 警告メッセージや各種情報などを表示:設定するシステムです。

マルチファンクションディスプレイ は、スピードメーターの内側にあり ます。



#### 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイを 操作するときは、常に周囲の状況に注 意してください。

#### ディスプレイ表示



- ① マルチファンクションディスプレイの メインメニュー
- ② マルチファンクションディスプレイの 表示エリア

マルチファンクションディスプレイは スピードメーターの内側にあります。

メインメニュー ① の表示項目に応じた項目が、表示エリア ② に表示されます。

#### マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

ステアリングのスイッチでは、 COMAND システムの一部の操作を行 なうこともできます。

詳しくは別冊「COMAND システム 取 扱説明書」をお読みください。



## 事故のおそれがあります

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なってく ださい。ステアリングをまわしながら 操作すると、事故を起こすおそれがあ ります。

	名称
1)	マルチファンクションディス プレイ
	電話 / 音量スイッチ
2	☞ 電話を受信 / 発信する
	☎ 電話を切断する
	+ 音量を上げる
	音量を下げる
	対 消音する
3	音声認識スイッチ
4	☎ リターンスイッチ
	音声認識解除スイッチ
	スクロールスイッチ
5	▲ 上にスクロールする
	▼ 下にスクロールする
	▶ 右にスクロールする
	【 左にスクロールする
	OK 確定する


マルチファンクションディスプレイの操作上の特徴は以下の通りです。

- マルチファンクションディスプレイには、メインメニューがあります(▷167ページ)。
- メインメニューを選択するときは、 スクロールスイッチ⑤の ■ また は ■ を押します。

選択したメインメニューが白色で表示されます。

マルチファンクションディスプレイの基本画面はオドメーター/トリップメーター表示です。基本画面に戻すときは、リターンスイッチ④
 を1回または数回押すか、押して保持します。

## メインメニュー

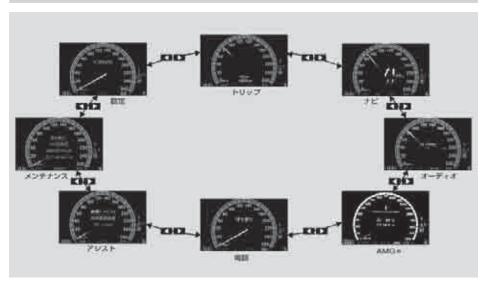

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## 各メインメニューの表示項目

各メインメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。


<b>トリップ</b> (⊳168 ページ)	基本画面(オドメーター / トリップメーター)、ショートトリップメーター、ロングトリップメーター、走行可能距離、走行速度表示
<b>ナビ</b> (⊳171 ページ)	進行方向の方位表示、ルート案内の表示
<b>オーディオ</b> (⊳172 ページ)	ラジオ局の選局、CD / DVDオーディオ / MP3 / ミュージックレジスターの選曲、テレビ局の選局、DVD ビデオのチャプター / トラック番号の選択
AMG * (▷174 ページ)	ギア表示、油温表示、電圧表示、レースタイマー、計測結果表示
<b>電話</b> (▷178 ページ)	発着信番号の表示、電話帳の表示

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

<b>アシスト</b> (⊳180 ページ)	車間ディスプレイの設定*、車間距離警告音の設定*、パーキングアシストリアビューカメラの起動設定、パーキングアシストリアビューカメラの音声ガイド設定
<b>メンテナンス</b> (▷182 ページ)	故障メッセージの表示、タイヤ空気圧警告システムの表示、メンテナンスインジケーターの表示、エンジンオイル量の点検*
設定 (⊳184 ページ)	ヘッドランプ点灯モードの設定


## トリップメニュー

走行に関する車両情報を表示します。

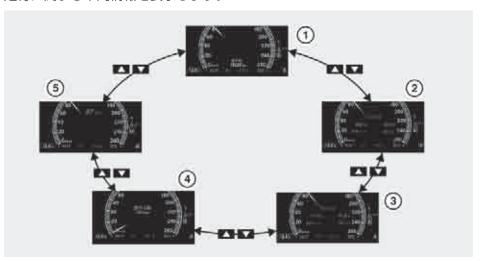

- ① 基本画面
- ② ショートトリップメーター画面
- ③ ロングトリップメーター画面
- ④ 走行可能距離画面
- ⑤ 走行速度表示画面

## 基本画面(オドメーター / トリップ ショートトリップメーター画面 メーター)

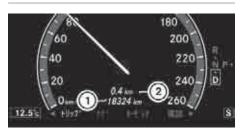

- ① オドメーター
- ② トリップメーター

オドメーター ① はこれまでに走行し た距離の総合計を表示します。

トリップメーター ② はリヤット後の 走行距離を表示します。

#### トリップメーターをリセットする



- ▶ マルチファンクションステアリング の **■** または **▶** を押して、" トリッ プ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、基本画 面を表示させます。
- ▶ OK を押します。 画面に "トリップメーター リセット " と表示さ れます。
- ▶ ▼ を押して "はい "を選択し、 OK を押します。

トリップメーターが 0.0km にリ セットされます。



- ①エンジン始動からの走行距離(km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

## ショートトリップメーター画面を表示 させる

ショートトリップメーターは、エンジ ンを始動したときを起点とした情報を 表示します。

- ▶ マルチファンクションステアリング の **■** または **▶** を押して、" トリッ プ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、ショー トトリップメーター画面を表示させ ます。

イグニッション位置を 0 にしてから、 またはエンジンスイッチからキーを抜 いてから約4時間経過すると、ショー トトリップメーターは自動的にリセッ トされます。

約4時間経過する前に、再度イグ ニッション位置を 1 か 2 にすると、 ショートトリップメーターは、999 時間経過後、または 9.999km 走行 後に自動的にリセットされます。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

## ショートトリップメーターを手動でリ セットする

ショートトリップメーターは、手動で もリセットできます。



▶ ショートトリップメーター画面を表示しているときに、マルチファンクションステアリングの OK を押します。

画面に"数値 リセット"と表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

ショートトリップメーターがリセットされます。

## ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離(km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費(km/l)

# ロングトリップメーター画面を表示させる

ロングトリップメーターは、リセット したときを起点とした情報を表示し ます。

▶ マルチファンクションステアリングのの ■ または ▶ を押して、"トリッ プ"を選択します。

▼ または ▲ を押して、ロング トリップメーター画面を表示させ ます。

## ロングトリップメーターをリセット する



▶ ロングトリップメーター画面を表示しているときに、マルチファンクションステアリングの OK を押します。

画面に"数値 炒水"と表示されます。

▶ ▼ を押して "はい "を選択し、 OK を押します。

ロングトリップメーターがリセットされます。

リセット後、ロングトリップメーターは、9,999時間経過後、または99,999km走行後に自動的にリセットされます。

#### 走行可能距離画面

現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

イグニッション位置が **2** のときに表示 できます。



①走行可能距離

## 走行可能距離画面を表示させる

- ▶ マルチファンクションステアリングのの または ▶ を押して、" トリップ " を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行可 能距離画面を表示させます。
- が料残量が少ないときは、以下のマークが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドですみや かに給油してください。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 走行速度表示画面

走行中の速度を表示します。



①走行速度表示

#### 走行速度表示画面を表示させる

- ▼マルチファンクションステアリングのの または を押して、" トリッ プ " を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行速度表示画面を表示させます。

### ナビメニュー



① 進行方向の方位

COMAND システムのナビゲーション 機能で目的地を設定したときに、ルー ト案内をマルチファンクションディス プレイに表示できます。

ルート案内を行なっていないとき は、画面に進行方向の方位が表示さ れます。

#### ナビメニューを表示させる

▼マルチファンクションステアリングのの ■ または ■ を押して、"北" を選択します。

ナビゲーション機能の詳細については、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をお読みください。

#### オーディオメニュー

ラジオ局の選局、CD / DVD オーディオ / MP3 / ミュージックレジスターの選曲、DVD ビデオのチャプター / トラック番号の選択、テレビ局の選局などができます。

オーディオ機能の詳細については、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をお読みください。

#### ラジオ局を選局する



- ① 放送局の周波数
- ② FM / AM 表示
- ▶ COMAND システムで "FM / AM" のいずれかを選択します (別冊)。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、放送局の周波数を選択します。


### 音楽を選曲する



- ① トラック番号
- ► COMAND システムで **"CD / DVD** オーディオ / MP3 / ミュージック レジスター **"** のいずれかを選択します (別冊)。
- ▶ マルチファンクションステアリングのの または を押して、"オーディ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、トラック番号を選択します。
- 再生中のメディアに文字データが 含まれている場合は、曲名なども表示されます。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### DVD ビデオのシーンを選択する

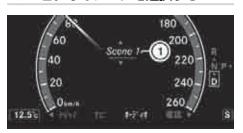

#### ① チャプター / トラック番号

- **オ** " を選択します (別冊)。
- の **◀** または **▶** を押して、"*t-*デ オ"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、チャプ ター / トラック番号を選択します。
- ▶ + または を押して、音量を 調節します。

#### テレビ局を選局する




#### ① チャンネル

- ▶ COMAND システムで "**DVD ビデ** ▶ COMAND システムで "**テレビ** "を 選択します(別冊)。
- ▶ マルチファンクションステアリング ▶ マルチファンクションステアリング の ▼ または ▲ を押して、"オーデ オ"を選択します。
  - ▶ ▼ または ▲ を押して、チャン ネルを選択します。
  - 調節します。

## AMG メニュー\*

車両の状態を確認したり、サーキットコースなどでラップタイムを計測・記録できます。

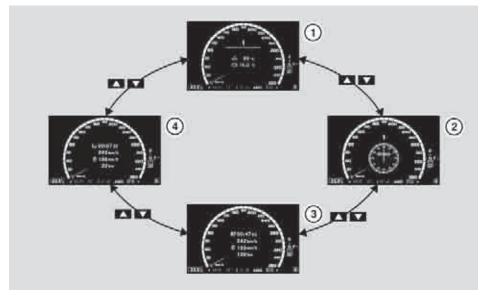

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- ① ギア・油温・電圧表示画面
- ② レースタイマー画面
- ③ 計測結果表示画面(全ラップ)
- ④ 計測結果表示画面(ラップ別)

## ギア・油温・電圧表示画面

ギア位置、油温、電圧のそれぞれの状態を表示できます。



P54.32-3960-3

- ①ギア表示
- ②油温表示
- ③ 電圧表示

## ギア・油温・電圧表示画面を表示さ せる

▶ マルチファンクションステアリン グの 【 または ▶ を押して、 "AMG" を選択します。

ギア・油温・電圧表示画面が表示さ れます。

ギア表示①は、オートマチックトラ ンスミッションの実際のギア位置を表 示します。

エンジンがかかっているときに表示で きます。

油温表示②は、エンジンオイルの油 温を表示します。

電圧表示③は、バッテリーの電圧を 表示します。

- 油温が青色に表示されているとき は、エンジンオイルが温まっていま せん(油温が約80℃未満になって います)。このときは必要以上にエ ンジン回転数を上げないように運転 してください。
- が作動しているときは、ギア表示 ① は表示されません。
- イグニッション位置が1のときは、 油温は表示されません。このときは " ―――― " が表示されます。

#### レースタイマー画面

レースタイマー画面では、サーキット コースなどで周回ごとのラップタイム を計測・記録したり、その結果を一覧 表示できます。

イグニッション位置が 2 のとき、また はエンジンがかかっているときに使用 できます。



- ①ギア表示
- ② レースタイマー
- ③ 計測タイム
- ④ ラップ表示

## レースタイマー画面を表示させる

- ▶ マルチファンクションステアリン グの 【 または ▶ を押して、 "AMG" を選択します。
- ▶ ▼ を押して、レースタイマー画 面を選択します。
- しースタイマー画面を表示させて いるときは、 + または - を押 してオーディオなどの音量を調節す ることはできません。

#### タイム計測を開始する

▶ ★ を押します。
タイム計測が開始されます。

#### タイム計測を停止する

- すイム計測中に、停車してイグニッション位置を 0 か 1 にしたり、エンジンスイッチからキーを抜くと、タイム計測が停止します。

その後、イグニッション位置を **2** にするかエンジンを始動して **+** を押すと、停止した時点からタイム 計測が再開されます。

## スプリットタイムを表示する

▶ タイム計測中に ━ を押します。 スプリットタイムが約5秒間表示 されます。

約5秒経過後に、タイム計測の表示に戻ります。

#### 計測したタイムを消去する

▶ タイム計測が停止しているときに■ を押します。

計測タイムが消去され、表示が 00:0000 に戻ります。

前消去したタイムが最速ラップタイムのときは、2番目のラップタイムが最速ラップタイムに繰り上がります。

#### ラップタイムを記録する

最大 16 件までの計測タイムをラップ タイムとして記録できます。



P54.3Z-3961-3

- ①ギア表示
- ②計測タイム
- ③ 最速ラップタイム
- (i) このときから次のラップのタイム 計測が開始されます。
  - スプリットタイムが約5秒間表示 されます。
- ▶ スプリットタイムが表示されている ときに、再度■ を押します。

スプリットタイムがラップタイムと して記録され、次のラップのタイム が表示されます。

- ② 件以上のラップタイムが記録されているときは、計測タイム②の下に最速ラップタイム③が表示されます。
- i ラップタイムが 16 件記録される と、それ以上計測ができなくなります。新たにタイム計測を行なうとき は、16 件目のラップタイムだけを 消去するか、記録したラップタイム をすべて消去してください。

#### 全ラップタイムを消去する

- ▶ タイム計測が停止しているときに、►■ を約3秒間押し続けます。
  - 表示が 00:0000 に戻ります。
- ▶ + を押します。

記録した全てのラップタイムが消去 され、新たにタイム計測が開始され ます。

#### または

▶ タイム計測が停止しているときにOK を押します。

マルチファンクションディスプレイに "Reset Race Timer" と表示されます。

▶ ▼ を押して "Yes" を選択し、 OK を押します。

表示が 00:00‰ に戻ります。


▶ # を押します。

記録した全てのラップタイムが消去されます。

ラップタイムは個別に消去できません。

## 全ラップの計測結果を確認する

ラップタイムが記録されているときは、全ラップの計測結果を表示できます。

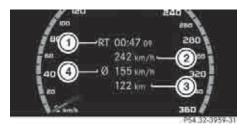

計測結果表示画面(全ラップ)


- ①合計時間
- ② 計測した全ラップでの最高速度
- ③ 計測した全ラップの走行距離
- ④ 計測した全ラップの平均速度

## 計測結果表示画面(全ラップ)を表示 させる

- ▶マルチファンクションステアリングのばまたはばかまたはばかまたはばかまたはで押して、ばからます。
- ▶ を押して、計測結果表示画面 (全ラップ) を選択します。
- すイムを計測しているときは、 全ラップの計測結果は確認できません。

#### ラップごとの計測結果を確認する

2 周以上のラップタイムが記録されているときは、ラップごとの計測結果を表示できます。

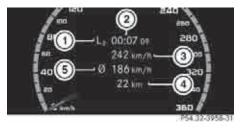

計測結果表示画面(ラップ別)

- ① ラップ表示
- ② ラップタイム
- ③ 表示されているラップでの最高速度
- ④ 表示されているラップの走行距離
- ⑤ 表示されているラップの平均速度

## 計測結果表示画面(ラップ別)を表示 させる

- ▶マルチファンクションステアリングのばまたは★ を押して、"AMG"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、表示させたいラップの計測結果表示画面を 選択します。
- 表示されているラップが最速ラップのときは、ラップ表示①が点滅します。
- タイムを計測しているときは、 ラップごとの計測結果は確認できません。

#### 電話メニュー

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

#### 待機状態にする

マルチファンクションディスプレイに電話メニューを表示しているときは、電話機能に関する情報を表示できます。

▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します (別冊)。



▼マルチファンクションステアリングのの ■ または ■ を押して、"電話"を選択します。

マルチファンクションディスプレイ に " 待ち受け " と表示されます。

#### 電話メニューをオフにする

## 携帯電話をケーブルで接続している 場合

▶ COMAND システムのアプリケーションエリアで "電話/情報"を 選択して (◎)・・○→、コントローラーを押します (◎)。

電話 / 情報メニューが表示され ます。

▶ "電話 OFF" を選択して(◎):
\*◎\*、コントローラーを押します ◎。

携帯電話の電源がオフになり、マルチファンクションディスプレイに" 打" と表示されます。

## 携帯電話を Bluetooth 接続している 場合

▶ ファンクションスイッチの ON/ OFF スイッチ(▷62ページ)を押 します。

マルチファンクションディスプレイに"スタンバイ"と表示され、COMANDシステムの電源と電話メニューがオフになります。

#### 着信した電話を受ける



▶ 着信呼び出し中にマルチファンク ションステアリングの を押し ます。

#### 通話を終える(電話を切る)

▶ ☎ を押します。

#### 通話を保留する

▶ 着信呼び出し中に 🕰 を押します。

#### 電話帳から電話をかける

COMAND システムに登録した電話帳 データを呼び出して、電話をかけるこ とができます。




- ▼マルチファンクションステアリングのの または を押して、"電話"を選択します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、マルチ ファンクションディスプレイにリス トを表示します。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、電話帳 データを検索します。
- ▶目的の電話帳データを選択したら、ごまたは OK を押します。電話が発信されます。

電話機能の詳細については、別冊「COMANDシステム取扱説明書」をお読みください。

#### アシストメニュー

運転装置に関する設定を行なうことができます。

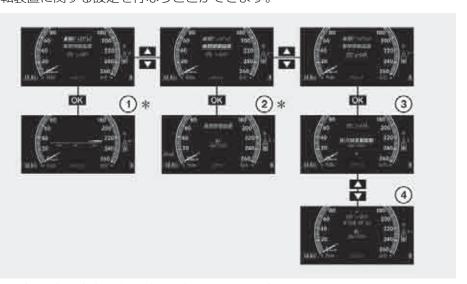

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- 車間ディスプレイ\*
   車間距離警告音設定画面\*
   パーキングアシストリアビューカメラの起動設定画面
   パーキングアシストリアビューカメラの音声ガイド設定画面
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 車間ディスプレイ\*

先行車との距離などを表示できます。



詳しくは(▷190 ページ)をご覧ください。

#### 車間距離警告音設定画面 \*

車間距離警告音\*を設定できます。



詳しくは(▷197ページ)をご覧ください。

## パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定画面

シフトポジションを R にしたとき、 パーキングアシストリアビューカメラ が COMAND ディスプレイに自動的に 表示される機能を設定できます。



詳しくは(▷220 ページ)をご覧くだ さい。

## パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイド設定画面


パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドを設定できます。



詳しくは(▷221 ページ)をご覧くだ さい。

#### メンテナンスメニュー

故障の有無やメーカー指定点検整備時期などの車両の状態を確認できます。

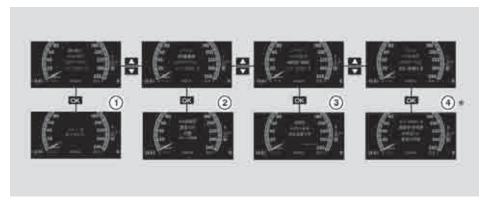

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- ① 故障表示画面
- ② タイヤ空気圧警告システム画面
- ③ メンテナンスインジケーター 画面
- ④ エンジンオイル量点検画面\*

## 故障表示画面

車両に故障や異常が起きたとき、車の 状況がメッセージで表示されます。

- ■表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス工場で点検を受けてください。



▶ マルチファンクションステアリング の ■ または ■ を押して、"メケ ナンス"を選択します。

マルチファンクションディスプレイに "0 メッセージ " と表示されているときは、故障はありません。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 自動表示機能

イグニッション位置が 2 のときやエンジンがかかっているときに故障が発生したときは、故障メッセージ画面が自動的に表示されます。

複数の故障があるときは、故障メッセージ画面が約5秒間隔で順番に表示されます。

メッセージを消すときは、マルチファンクションステアリングの OK または **当** を押して、故障メッセージ画面を順番に表示させます。すべて表示されると、メッセージは消えます。

# 故障メッセージ画面を手動で表示させる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。



▼マルチファンクションステアリングのの ■ または ■ を押して、"メンテナンス"を選択します。

故障件数が数字で表示されます。

▶ OK を押します。



- ▶ ▼ または ▲ を押して、故障 メッセージ画面を順番に表示させま す。故障表示画面に戻すときは、マ ルチファンクションステアリングの を押します。
- 1 イグニッション位置を0にして、次にイグニッション位置を1か2にすると、故障メモリに記憶されたメッセージは消去されます。

### タイヤ空気圧警告システム画面

タイヤ空気圧警告システムを再起動で きます。



詳しくは(▷296 ページ)をご覧くだ さい。

# メンテナンスインジケーター画面

次回のメーカー指定点検整備の実施時期を表示します。



詳しくは(▷309 ページ)をご覧くだ さい。

### エンジンオイル量点検画面\*

エンジンオイルの量を点検し、表示します。



詳しくは(▷286ページ)をご覧ください。

### 設定メニュー

車の使用状況に合わせて車両の設定を変更できます。

### ヘッドランプ点灯モード設定画面

ヘッドランプの点灯モードを設定でき ます。



- ▶ "デイタイムライト"を選択します。
- ▶ OK を押します。

画面に "デ イタイムライト オフ OK ボタンでオン" と表示されます。

- ▶ 常時点灯モードに設定するときは、OK を押します。
- ▶ 常時点灯モードを解除するときは、再度 OK を押します。

表示	内容
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを点 灯するときはランプス イッチを操作します。 日本ではこのモードを 選択してください。
オン	常時点灯モードです。 エンジンを始動する と、ヘッドランプなど が常に点灯します。

- 設定が常時点灯モードのときは、 安全のため走行中に設定を変更する ことはできません。
- (1) 常時点灯モードは、走行中の昼間 点灯が義務付けられている諸国に 対応しています。日本では手動点 灯モードに設定して使用してくだ さい。
- (i) 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。その他のランプを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

# 走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

# クルーズコントロール / ディストロニック\* / 可変スピードリミッター

走行速度を制御する機能です。

#### ホールド機能

ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、停車した状態を維持できます。

# AIR マティックサスペンション\* / ABC \*

サスペンションを調整して、走行安定 性を高めます。

#### 4MATIC \*

走行安定性を向上させ、車両操縦性を 確保しようとする4輪駆動システム です。

### パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、障害物とのおよその距離を知らせます。

### ナイトビューアシスト\*

夜間走行時の視認性を向上します。

ABS、BAS、ESP、EBV については、 走行安全装備(▷48 ページ)をご覧 ください。

## クルーズコントロール

クルーズコントロールは、アクセルペダルを踏まなくても、設定した速度を自動的に維持して走行できます。

設定できる速度は約 30km/h 以上 です。

# **介** 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離の 確保など、クルーズコントロール使用 時の安全確保や危険回避については運 転者に全責任があります。

# ↑ 事故のおそれがあります

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 急な下り坂、急カーブ、曲がりくねった道路
- 加減速を繰り返すような交通状況や 交通量の多い道路
- 降雨時や雪道、凍結路などの滑りや すい路面
- 降雨時や降雪時、濃霧時など視界が確保できない場合
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

- クルーズコントロールの設定速度 の表示と、スピードメーターおよび マルチファンクションディスプレイ の速度表示には、若干の誤差が生じ ることがあります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷325ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。


このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせな いでください。スリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き 込まれます。ブレーキペダルの下に 足を置いていると、足を挟まれたり、 ブレーキの作動を妨げるおそれがあ ります。
- 急な上り坂では、速度を維持する ためにシフトダウンしますが、設定 した速度を維持できないことがあり ます。このようなときはアクセルペ ダルを踏んで加速してください。

# クルーズコントロールの使いかた

可変スピードリミッター (▷200 ページ) と同じレバーを使用します。

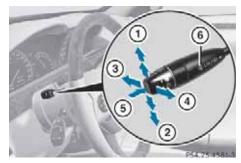

左ハンドル車 ① ~ ⑤ レバーの操作方向 ⑥ 表示灯

レバーの表示灯 ⑥ が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯 ⑥ が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ⑥ が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

# クルーズコントロールを設定する

▶ レバーの表示灯 ⑥ が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを① か ② の方向に操作します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

- ▶ レバーを ④ の方向に引きます。
  - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
  - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。



⑦ クルーズコントロールインジケーター

スピードメーターの設定速度部分に クルーズコントロールインジケー ター⑦ が表示され、設定速度より上 の速度部分が点灯します。

また、マルチファンクションディスプレイに " クルーズ コントロール " と設定速度が数秒間表示されます。

- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度で走行を再開します。
- 以下のときは、クルーズコントロールを設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに数秒間 " クルーズコントロール " と表示され、"---km/h" が点滅します。
  - ブレーキペダルを踏んでいるとき
  - パーキングブレーキを効かせて いるとき
  - シフトポジションが D 以外のとき
  - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除しているとき
  - 走行速度が約30km/h以下の とき

# ⚠ 事故のおそれがあります

記憶されている速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速して事故を起こすおそれがあります。

#### 設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

#### または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

# 設定速度を下げる

- ▶ レバーを②の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

#### または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

- レバーを②の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせるこ とがあります。
- 自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いたり、足元に物を置かないでください。足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げて事故を起こすおそれがあります。
- 設定速度を上げるときは、周囲の 状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に 到達するために車が加速します。

### 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

# クルーズコントロールの設定を解除する

- ▶ レバーを③の方向に軽く押します。 次の操作をしたときも解除されます。
- ブレーキペダルを踏んだとき
- レバーを⑤の方向に押したとき
   レバーの表示灯⑥が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

クルーズコントロールの設定を解除すると、クルーズコントロールインジケーター ⑦ が消灯し、スピードメーターのすべての速度部分が点灯します。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

- - 走行速度が約30km/h以下に なったとき
  - シフトポジションを N にした とき
  - ESP が作動したとき
  - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除したとき

このとき警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズ コ ントロールオ フ " と数秒間表示されます。

また、パーキングブレーキスイッチ でブレーキを効かせたときも自動的 に解除されます。

# ⚠ 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

# ディストロニック\*

ディストロニックは、設定した速度を 自動的に維持して走行するクルーズコ ントロール機能に、センサーによる車 間距離感知機能と車間距離警報、自動 ブレーキ機能を組み合わせたシステム です。

先行車がいるときは、設定した車間距離を維持するように、速度を調整しながら走行します。

設定できる速度は約 30km/h から約 200km/h の間です。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- 前方に車両がいないときは、ディストロニックはクルーズコントロール(▷185ページ)と同じ働きをします。

# ↑ 事故のおそれがあります

ディストロニックは先行車への追突を 回避するような自動操縦システムでは ありません。

# ↑ 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離の 確保など、ディストロニック使用時の 安全確保や危険回避については運転者 に全責任があります。

ディストロニックによるブレーキは最大制動力の約 20%程度のため、運転者はこのシステムだけに頼らず、常に先行車との車間距離や周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキを操作してください。

# ⚠ 事故のおそれがあります

以下のような場合はディストロニック を使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 急な下り坂、急カーブ、曲がりくねった道路
- ETC ゲートを通過するとき
- 加減速を繰り返すような交通状況や 交通量の多い道路
- 降雨時や雪道、凍結路などの滑りや すい路面

# ↑ 事故のおそれがあります

みぞれやひょうなどの悪天候下では ディストロニックを使用しないでくだ さい。先行車との車間距離を正確に計 測できず、事故を起こすおそれがあり ます。

# **介** 事故のおそれがあります

ディストロニックは、歩行者や停車中の車、対向車や道路を横切る車などには反応しません。

- ディストロニックの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【 マルチファンクションディスプレイにディストロニックに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷322ページ)をご覧ください。

- 急な上り坂では、速度を維持するためにシフトダウンしますが、設定した速度を維持できないことがあります。このようなときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせな いでください。スリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き 込まれます。ブレーキペダルの下に 足を置いていると、足を挟まれたり、 ブレーキの作動を妨げるおそれがあ ります。

# 車間ディスプレイ

マルチファンクションディスプレイに 車間ディスプレイを表示させると、先 行車との距離などを表示できます。

- 車間ディスプレイは、ディストロニックを解除しているときも表示できます。
- i 道路や交通の状況により、先行車 との距離を正確に表示できないこと があります。



#### 車間ディスプレイを表示させる

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ◀ ▶ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト" を選択します。

マルチファンクションディスプレイに車間ディスプレイが表示されます。




ディストロニックを設定していないとき

- ① 車間距離警告音表示
- ② 先行車(先行車を感知した場合)
- ③ 先行車と自車とのおよその車間距離
- ④ 先行車と自車との設定した車間距離
- ⑤ 自車

#### ディストロニックの使いかた

可変スピードリミッター(▷200 ページ)と同じレバーを使用します。

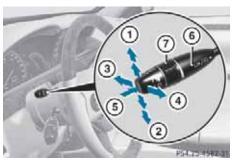

左ハンドル車

- ① ~ ⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯
- ⑦ 車間距離設定ダイヤル

レバーの表示灯 ⑥ が消灯しているときに、ディストロニックを操作できます。

レバーの表示灯 ⑥ が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ⑥ が消灯し、ディストロニックを操作できる状態に切り替わります。

# ディストロニックを設定する

▶ レバーの表示灯 ⑥ が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ① か② の方向に操作します。 そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを ④ の方向に引きます。
  - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
  - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

先行車がいるときは、設定した車間距離(▷195ページ)を維持するように、 速度を調整しながら走行します。

スピードメーターの設定速度部分に ディストロニックインジケーター ® が表示されます。



⑧ ディストロニックインジケーター

また、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック" と設定速度が数秒間表示されます。

マルチファンクションディスプレイに 車間ディスプレイを表示していないと きは、車間ディスプレイが数秒間表示 されます。

- ディストロニックは以下のときには設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに数秒間 "ディストロニック" と表示され、"---km/h" が点滅します。
  - 走行速度が約30km/h以下、または約200km/h以上のとき
  - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除しているとき
  - ブレーキペダルを踏んでいるとき
  - シフトポジションが P 、 N 、R のとき
  - パーキングブレーキを効かせて いるとき

また、エンジンを始動してから約2 分間経過していないときは、設定で きないことがあります。

ディストロニック作動中にアクセルペダルを踏んで速度を上げると、マルチファンクションディスプレイに"ディストロニック制御待機"と表示され、ディストロニックによる速度調整が一時的に解除されます。

# 介 事故のおそれがあります

記憶されている速度に設定するとき は、周囲が安全な状況であることを確 認してください。走行中の速度と設定 速度に大きな差があると、急加速して 事故を起こすおそれがあります。

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作し

1km/h単位で設定速度が上がり

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がり ます。

1km/h 単位の端数で速度が設定さ れていたときは、設定速度が切り上 がり、その後 10km/h 単位で設定 速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### 設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作し ます。

1km/h 単位で設定速度が下がり

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

▶ レバーを ② の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がり

1km/h 単位の端数で速度が設定さ れていたときは、設定速度が切り下 がり、その後 10km/h 単位で設定 速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

● 速度が設定されたときはスピード メーターの設定速度部分にディスト ロニックインジケーター ⑧ が表示 されます。

また、マルチファンクションディス プレイに "ディストロニック " と設定速度 が数秒間表示されます。

マルチファンクションディスプレイ に車間ディスプレイを表示していな いときは、車間ディスプレイが数秒 間表示されます。

しバーを②の方向に操作して減 速しているときに、シフトダウンし たり、自動的にブレーキを効かせる ことがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが引き込ま れます。ブレーキペダルの下に足を 置いたり、足元に物を置かないでく ださい。足を挟まれたり、ブレーキ の作動を妨げて事故を起こすおそれ があります。
- 設定速度を上げるときは、周囲の 状況に注意してください。レバー から手を放した後も、設定した速 度と車間距離に到達するために車 が加速します。

#### 一時的に速度を上げる

- ▶ 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。
  - アクセルペダルから足を放すと、設定速度に戻ります。
- ディストロニック作動中にアクセルペダルを踏んで速度を上げると、マルチファンクションディスプレイに"ディストロニック制御待機"と表示され、ディストロニックによる速度調整が一時的に解除されます。

### 先行車を感知したとき

前方を走行している車を感知すると、マルチファンクションディスプレイの 車間ディスプレイに先行車の表示が現れ、自車の走行速度より遅い速度で走行しているときは、車間距離が詰まる につれ、先行車の表示が左から右へ移動します。 速度に応じた設定車間距離に達する と、ディストロニックで先行車に追従 走行します。

また、スピードメーターのディストロニックインジケーター ® と先行車の走行速度 ® の間の速度部分が点灯し、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック" と表示されます。



⑧ ディストロニックインジケーター⑨ 先行車の走行速度

# ディストロニックを解除する

- ▶ レバーを ③ の方向に軽く押します。 次の操作をしたときも解除されます。
- ブレーキペダルを踏んだとき
- レバーを⑤の方向(▷191ページ) に押したとき

レバーの表示灯 ⑥ が点灯し、可変 スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

ディストロニックが解除されると、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック オフ" と数秒間表示されます。また、ディストロニックインジケーターが消灯します。

- ディストロニックを解除する前の 設定速度は記憶されます。ただし、 イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された設定速度は消 去されます。
- ディストロニックは以下のとき自動的に解除されます。
  - 走行速度が約25km/h以下に なったとき
  - シフトポジションを N にした とき
  - ESP が作動したとき
  - ESP オフスイッチで ESP を解除 したとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ディ ホロッカ" と数秒間表示されます。

また、パーキングブレーキスイッチでブレーキを効かせたときも自動的に解除されます。

# ↑ 事故のおそれがあります

以下のようなときはディストロニックを解除してください。

- 自車の設定速度よりも低い速度で走 行している先行車への追従走行か ら、車線を変更するとき
- 合流車線や分岐車線を走行するときこれらの場合にディストロニックを作動させていると、設定した速度まで自動的に加速・減速を行ない、事故を起こすおそれがあります。

# ⚠ 事故のおそれがあります

ディストロニックはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

#### 車間距離の設定

#### 車間距離を設定する

走行しているとき、先行車との車間距離を1秒から2秒の範囲で設定できます。

車間距離の1秒間とは、ある速度のとき1秒間で走行する距離のことで、約100km/hで走行しているときの1秒の車間距離は約28mになります。

マルチファンクションディスプレイにディストロニック画面を表示させたときは、設定した車間距離も表示されます。



左ハンドル車

- ② 車間距離設定ダイヤル
- ⑩ 車間距離を短くする
- ⑪ 車間距離を長くする

#### 車間距離を短くする

▶ ダイヤル ⑦ を ⑩ の方向にまわします。

#### 車間距離を長くする

▶ ダイヤル ⑦ を ⑪ の方向にまわします。

#### 走行速度と車間距離の関係

走行速度 (km/h)	設定できる車間距離 (m)
40	11 ~ 22
60	17 ~ 33
80	22 ~ 44
100	28 ~ 56

<sup>※</sup> 車間距離はおよその距離です。

↓ 走行中は、十分な車間距離を保って運転してください。

#### 車間距離の警告

先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告が行なわれ、運転者にブレーキ操作を促します。

# ↑ 事故のおそれがあります

走行中に車間距離警告が行なわれたときは、大幅な減速が必要になります。 必ずブレーキペダルを踏んで減速してください。ブレーキペダルを踏まない と、先行車や前方の障害物に衝突する おそれがあります。

# ↑ 事故のおそれがあります

車間距離警告が頻繁に行なわれるよう なときは、ディストロニックを使用しないでください。

- i 道路幅の狭い道やカーブなどを走行しているときは、車道脇に設置された静止物やガードレールのリフレクターなどを感知して、警告が行なわれることがあります。
- ディストロニックが自動的にブレーキを効かせたときは、ブレーキランプも点灯します。

# 車間距離警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

走行中は、先行車に近付きすぎたとき や他車が割り込んできたとき、または 前方に静止している障害物があるとき など、先行車との車間距離が短くな り、大幅な減速が必要なときに点灯し ます。

また、車間距離警告音を設定している ときは警告音も鳴り、運転者にブレー キ操作を促します。



# 車間距離警告音の設定

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ▼ ▼ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト" を選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの ▲ ▼ を押して、"車間警報装置"を選択して、ステアリングスイッチの OK を押します。



- ⑫ 車間距離警告音表示
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押すたびに、"オン" と"オフ" が切り替わります。

表示	内容
オン	マルチファンクションディスプレイに車間距離警告音表示 ⑫ が点灯します。 先行車に近付くと、車間距離警告音が鳴ります。
オフ	先行車に近付いても、 車間距離警告音は鳴り ません。

ただし、車間距離警告音を解除しているときは警告音は鳴りません。


道路や交通の状況により、ディストロニックが先行車との距離を正確に認識できない場合があります。

# ディストロニックを使用して走行する ときの注意

ディストロニックを使用するときに、 特に注意が必要な道路と交通の状況 を、以下に記載しています。


このような状況下では、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。 ディストロニックが解除されます。

# カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき

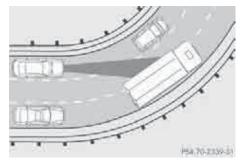


カーブでは、ディストロニックが先行 車を感知できなかったり、感知が早す ぎることがあります。その結果、車が 加速したり、ブレーキを効かせること があります。

# 異なるライン上を走行しているとき

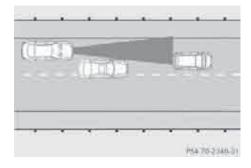


ディストロニックは、同一車線でも異なるライン上を走行している先行車を感知できないことがあります。その結果、先行車に接近しすぎることがあります。

#### 先行車との間に割り込みがあったとき

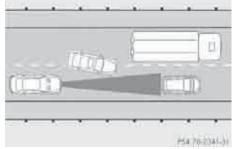

前方に割り込んできた車がディストロニックの感知範囲内に入らないことがあります。その結果、割り込んできた車に接近しすぎることがあります。

#### 先行車の横幅が狭いとき

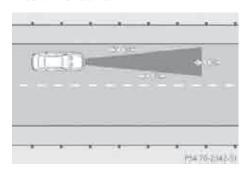

ディストロニックは、同一車線の端を 走行している横幅の狭い先行車(オートバイなど)を感知できないことがあ ります。その結果、先行車に接近しす ぎることがあります。

# 可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏ん でいても、設定した速度を超えないよ うに走行できます。

設定できる速度は30km/hから 210km/hまたは250km/hの間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度では走行できません。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により設定できる制限速度が異なる場合があります。

# ↑ 事故のおそれがあります

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の 安全確保や危険回避については運転者 に全責任があります。

# ↑ 事故のおそれがあります

運転を交代するときは、必ず交代する 運転者に、可変スピードリミッターの 機能と設定した制限速度を伝えてくだ さい。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

# ↑ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターはブレーキペ ダルを踏んでも解除できません。

# 小事故のおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定した制 限速度以上に加速する必要のないとき に使用してください。

■ 急な下り坂などで惰性がついたと きは、速度を維持するために自動的 にブレーキを効かせることがありま すが、設定速度を維持できないこと があります。


このようなときは、ブレーキペダル を踏むか、ティップシフトで低いギ アレンジを選択し、エンジンブレー キの効きを強くして、減速してくだ さい。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせな いでください。スリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが引き込ま れます。ブレーキペダルの下に足を 置いたり、足元に物を置かないでく ださい。足を挟まれたり、ブレーキ の作動を妨げて事故を起こすおそれ があります。
- 可変スピードリミッターの設定速 度の表示と、スピードメーターおよ びマルチファンクションディスプレ イの速度表示には、若干の誤差が生 じることがあります。
- マルチファンクションディスプレ イに可変スピードリミッターに関 する故障 / 警告メッセージが表示 されたときは (▷322、325 ページ) をご覧ください。

# 可変スピードリミッターの使いかた

クルーズコントロール(▷186ペー ジ) またはディストロニック\* (▷191 ページ)と同じレバーを使用します。

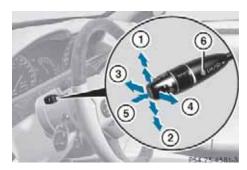

左ハンドル車 ① ~ ⑤ レバーの操作方向 ⑥ 表示灯

レバーの表示灯 ⑥ が点灯していると きに、可変スピードリミッターを操作 できます。

レバーの表示灯 ⑥ が消灯していると きは、クルーズコントロールまたは ディストロニック\*の操作ができる状 態です。レバーを ⑤ の方向に押すと 表示灯のが点灯し、可変スピードリ ミッターを操作できる状態に切り替わ ります。

# 可変スピードリミッターを設定する

▶ レバーの表示灯 ⑥ が点灯している ことを確認します。

消灯しているときは、レバーを⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させ ます。

- ▶ レバーを ① または ② の方向に操作 します。
  - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/ hに設定されます。
  - 走行速度が約 30km/h 以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

#### または

- ▶ レバーを ④ の方向に操作します。
  - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
  - 速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
  - 速度が記憶されていないときで、 走行速度が約 30km/h 以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

スピードメーターの設定速度部分に可変スピードリミッターインジケーター ⑦ が表示され、設定速度より下の速度部分が点灯します。



⑦可変スピードリミッターインジケーター

また、マルチファンクションディスプレイに "リミット"と設定速度が数秒間表示されます。

- 1 キックダウンしているときは、可 変スピードリミッターは設定でき ません。
- 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が Lがります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### 設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がり ます。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

 制限速度を下げるときは、周囲の 状況、特に後方の車などに注意しな がら操作してください。事故を起こ すおそれがあります。

### 可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ③ の方向に押します。
  次の操作をしたときも解除されます。
- ▶ レバーを⑤ の方向に押します。 レバーの表示灯⑥ が消灯し、クルーズコントロールまたはディストロニック\*の操作ができる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターを解除すると、 可変スピードリミッターインジケー ター ⑦ が消灯し、スピードメーターの すべての速度部分が点灯します。

- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度より も低い場合、記憶されている速度に 再度設定すると、アクセルペダルを 踏んでいても車は減速します。
- **i** 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度0か1にすると、記憶された速度は消去されます。

- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。
  - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

ただし、設定速度より約 20km/h以上低い速度までは、一時的にキックダウンしても可変スピードリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

#### ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしていると きなどに、車が前進または後退するこ とを防ぐ機能です。ブレーキペダルを 踏み続けたり、パーキングブレーキを 効かせなくても、通常の路面で、停車 した状態を維持できます。

### ↑ 事故のおそれがあります

積雪路面や凍結路面、極端な急勾配の 道路などタイヤが路面をグリップしな い状況では、停車した状態を維持でき ません。ホールド機能を使用しないで ください。

### 小 事故のおそれがあります。

ホールド機能使用時の安全確保や危険 回避については運転者に全責任があり ます。

#### ↑ 事故のおそれがあります

エンジンを停止するときや駐車すると き、車から離れるときは、必ずパーキ ングブレーキを効かせ、シフトポジ ションを P にしてください。

## 介 事故のおそれがあります

ホールド機能はパーキングブレーキに 代わるものではありません。絶対に パーキングブレーキとして使用しない でください。

# 小 事故のおそれがあります

ホールド機能が作動している状態で車 から降りないでください。他の乗員が ペダルなどに触れることにより車が動 き出すおそれがあります。

### 小 事故のおそれがあります。

ホールド機能は、車外から、または運 転者以外の同乗者が操作したり解除し ないでください。

■ ホールド機能が作動しているとき は、車にブレーキがかけられていま す。けん引などで車を動かすときは、 ホールド機能を解除してください。

### ホールド機能を作動させる

- ▶ 以下のときに、ブレーキペダルを意 識的に素早く深く踏み込みます。
  - シフトポジションが D 、N 、 R のいずれかのとき
  - エンジンがかかっていて停車し ているとき
  - パーキングブレーキが解除され ているとき



メーターパネルに HOLD が表示されます。

メーターパネルに HOLD が表示されないときは、ブレーキペダルを少し戻して、再度意識的に素早く深く踏み込みます。

ホールド機能が作動して、ブレーキペダルから足を放しても車は停止したままになります。

- ↓ 以下のときはホールド機能を作動 させることはできません。
  - ボンネットのロックが解除されているとき
  - 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開いているとき
  - トランクが開いていて、シフト ポジションが R のとき
- ホールド機能が作動しているとき は、ブレーキペダルが引き込まれた ままになります。

#### ホールド機能を解除する

以下のいずれかの操作をすると、ホールド機能は解除され、メーターパネルの HOLD が消灯します。

- シフトポジションが **D** または **R** で、アクセルペダルを踏んだとき
- シフトポジションを P にした とき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- パーキングブレーキを効かせたとき

- ホールド機能を作動させたままに すると、ブレーキシステムへの負荷 を軽減するために、自動的にホール ド機能が解除され、パーキングブ レーキが効きます。
- ホールド機能が解除されると、ブレーキペダルが手前に戻ります。
- パーキングブレーキを効かせて ホールド機能を解除したときは、シ フトポジションを P にして確実 に停車してください。
- シフトポジションを P にして ホールド機能を解除したときは、 パーキングブレーキを効かせるかブ レーキペダルを踏んで、確実に停車 してください。
- ホールド機能は、以下のいずれ かの操作を行なったときも解除さ れます。
  - ボンネットのロックを解除した とき
  - シフトポジションが R になっていてトランクを開いたとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効きますが、シフトポジ ションを **P** にして確実に停車し てください。

- エンジンを停止したとき
- 運転席の乗員がシートベルトを 着用していない状態で運転席ド アを開くか、運転席ドアを開い て運転席の乗員がシートベルト を外したとき

これらのときは自動的にパーキング ブレーキが効き、シフトポジション が **P** になります。  ホールド機能を解除したときは、 車の動きに十分注意してください。

# 介 事故のおそれがあります

以下のときは、ホールド機能が解除され、車が動きだすおそれがあります。

- アクセルペダルを踏んだときや、ブレーキペダルを再度踏んだとき
- エンジンを停止したとき
- システムまたは電力供給に異常 (バッテリーあがりなど)がある とき
- バッテリーの接続が断たれたとき
- エンジンルームの電気システムや ヒューズなどが変更されたとき

# AIR マティックサスペンション\*

#### 車高の手動調整

悪路を走行するときや、スノーチェー ンを装着して走行するときは、車高を 上げることができます。

エンジンがかかっているときに操作できます。



左ハンドル車

- ① 車高調整スイッチ
- ② 表示灯

# 車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が点灯します。 標準より約 30mm 高い車高になります。

# 車高を元に戻す

▶ 再度、車高調整スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。 標準の車高レベルに戻ります。

# ⚠ けがのおそれがあります

車高調整スイッチを操作するときは、 ホイールハウスの近くや車の下に人が いないことを確認してください。車高 が変化するときに、身体を挟むおそれ があります。

- 安全のため、車高の調整は停車中 に行なってください。
- 単連続して車高の調整を行なわない でください。ポンプの保護機能によ り、作動が停止することがあります。
- 🚺 エンジンを停止しても、選択した 車高レベルは記憶されます。
- 車高を上げているときは、マルチ ファンクションディスプレイに " 車 高があがります"と表示されます。
- 🚺 車高を上げたときは、以下の状況 になると、車高が下がります。
  - 走行モードが C モードの場合: 走行速度が約120km/h以上 になるか、走行速度が約80~ 120km/h の状態が約3分間続 いたとき
  - 走行モードが S、または M モー ドの場合:

走行速度が約100km/h以上 になるか、走行速度が約80~ 100km/h の状態が約3分間続 いたとき

上記の速度域で走行しなかった ときは、エンジンを停止しても、 標準より約30mm高い車高のま まになります。

### 車高の自動調整

選択されている走行モード(▷157 ページ)と、走行速度の変化に応じて、 車高が自動的に調整されます。

### 走行モードが C モードのとき

走行速度が約120km/h以上にな ると、標準より約 10mm 低い車高 になります。

標準より約 10mm 低くなった車高 は、走行速度が約80km/h以下に なると、標準の車高になります。

走行速度が約 160km/h 以上にな ると、標準より約 20mm 低い車高 になります。

標準より約 20mm 低くなった車高 は、走行速度が約120km/h以下 になると、標準より約 10mm 低い 車高になります。

# 走行モードがSモード、またはMモー ドのとき

走行速度が約 100km/h 以上になる と、標準より約 20mm 低い車高にな ります。

標準より約 20mm 低くなった車高は、 走行速度が約 60km/h 以下になると、 標準の車高になります。

#### サスペンションの自動制御

走行モードや運転スタイル、路面状況 や荷物の積載状況によって、サスペン ションを自動的に制御します。

走行モード	制御内容
Cモード	乗り心地を重視した 制御になります。
Sモード Mモード	スポーティな走行に適した制御になります。

#### ABC \*

ABC(アクティブ·ボディ·コントロール)は、走行速度や路面状況、運転スタイルなどに応じてサスペンションを自動的に制御し、走行安定性を高める装置です。

# 車高の自動調整

車高は走行速度に応じて自動的に調整 されます。

走行速度が上がると、車高が最大約 15mm 下がり、走行安定性の向上と 燃料消費の軽減を図ります。

走行速度が下がると、標準の車高に戻ります。

# ↑ けがのおそれがあります

S 63 AMG および S 65 AMG は、エンジンを停止すると車高が自動的に下がることがあります。

エンジンを停止するときは、ホイール ハウスの近くや車の下に人がいたり物 がないことを確認してください。身体 や物が挟まれるおそれがあります。ま た、車体の下方に十分な空間があるこ とを確認してください。 S 63 AMG および S 65 AMG は、 駐車するときに車の下や周りに縁石 や突起物などがないことを確認して ください。エンジンを停止して車高 が下がったときに接触し、車を損傷 するおそれがあります。

#### 車高の手動調整

悪路を走行するときや、スノーチェーンを装着して走行するときは、車高を 上げることができます。

エンジンがかかっているときに操作できます。



左ハンドル車

- 車高調整スイッチ
- ② 表示灯

# 車高を上げる

▶ 車高調整スイッチ ① を押します。 スイッチの表示灯 ② が点灯します。 標準より約 30mm 高い車高になります。

#### 車高を元に戻す

▶ 再度、車高調整スイッチ ① を押し ます。

スイッチの表示灯②が消灯します。 標準の車高レベルに戻ります。

#### ⚠ けがのおそれがあります

車高調整スイッチを操作するときは、 ホイールハウスの近くや車の下に人が いないことを確認してください。車高 が変化するときに、身体を挟むおそれ があります。

- 安全のため、車高の調整は停車中 に行なってください。
- 連続して車高の調整を行なわない でください。ポンプの保護機能によ り、作動が停止することがあります。
- በ エンジンを停止しても、選択した 車高レベルは記憶されます。
- エンジンルーム内の温度が極端に 上がると、車高が自動的に上下する ことがありますが、走行を開始する と、車高は正常に戻ります。

# サスペンションの自動制御

走行モードや運転スタイル、路面状況 や荷物の積載状況によって、サスペン ションを自動的に制御します。

走行モード	制御内容
Cモード	乗り心地を重視した 制御になります。
Sモード Mモード	スポーティな走行に適 した制御になります。

### 4MATIC \*

4MATICは、滑りやすい路面での発進 時や加速時の走行安定性を向上させ、 車両操縦性を確保しようとする4輪駆 動システムです。

#### 事故のおそれがあります

4MATIC は車両操縦性や走行安定性を 高める装備で、無謀な運転からの事故 を防ぐものではありません。4MATIC 車でも、車両操縦性や走行安定性の確 保には限界があります。

#### 小 事故のおそれがあります

運転時の安全確保や危険回避について は運転者に全責任があります。

■ 4MATIC 車であっても雪道や凍結 路などでは、ウィンタータイヤやス ノーチェーンを装着して速度を控え めにし、車間距離を十分保って運転 してください。スノーチェーンは後 輪に装着してください。

#### パークトロニック\*

パークトロニックは、フロントバン パーの 6 個のヤンサーとリアバンパー の4個のセンサーで障害物などを感知 し、車と障害物とのおよその距離を、 インジケーターと警告音で運転者に知 らせます。

#### 介 事故のおそれがあります。

パークトロニックは運転者を支援す るシステムです。運転者はパークト ロニックだけに頼らず、必ず周囲の 状況を確認してください。特に周辺 に人や動物がいないことを確認して ください。

#### パークトロニックセンサー



① フロントセンサー



② リアセンサー

■ センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着した状態のときは正しく 作動しないことがあります。このと きは赤色インジケーターが点灯しま す。センサーに損傷を与えないよう 注意して、定期的に清掃(▷313ペー ジ)をしてください。


# インジケーター / 作動表示灯

フロントのインジケーターはメーター パネル内に、リアのインジケーターは ルーフ後方にあります。



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

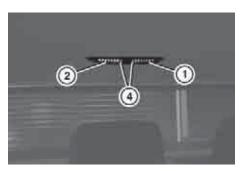

リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ④ 作動表示灯

フロント、リアともに右側インジケーター②は車の右側を、左側インジケーター①は車の左側を感知した状況を表示します。

バンパーと障害物などとのおよその距離を、インジケーターの点灯数で示します。

- システムに異常があるときは、赤色インジケーターが点灯して警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチ(▷212ページ)の表示灯が点灯します。
- イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に、リアの作動表示灯とすべてのインジケーターが一瞬点灯します。

# パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が **2** のとき、シフトポジションに応じて以下のように作動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサーが 作動し、フロントの作 動表示灯 ③ が点灯し ます。
RN	フロントとリアのセン サーが作動し、フロン トとリアの作動表示灯 ③④ が点灯します。
Р	パークトロニックは作 動しません。

- ① パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じてインジケーターが点灯し、警告音も鳴ります。
- ① パークトロニックは、速度が約 18km/h以下のときに作動します。 速度が約 18km/h以上になると作動を停止します。

#### パークトロニックの作動

# センサー感知範囲に障害物が入った とき

センサーの感知範囲に障害物が入る と、黄色インジケーターが 1 個点灯し ます。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

#### 障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ター5つに加えて1個目の赤色イン ジケーターが点灯し、警告音が断続的 に約3秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

#### センサーの感知範囲

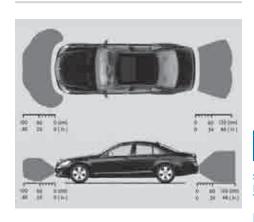

#### フロントバンパー側

	センサー感知範囲
センター部	約 100cm ~ 20cm
コーナー部	約 60cm ~ 15cm

#### リアバンパー側

	センサー感知範囲
センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 15cm

- 車のセンター部でバンパーから約 20cm 以内、コーナー部でバンパー から約 15cm 以内にある障害物は 感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。

- 計動金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離(約30cm)内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるとき や、不整地などを走行しているとき は、パークトロニックが正しく機能 しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

# パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの機能を解除できます。



左ハンドル車

- ① パークトロニックオフスイッチ
- ②表示灯

### パークトロニックの機能を解除する

▶ イグニッション位置が2のとき、 パークトロニックオフスイッチ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。

# パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。

- システムが故障するとパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯し、警告音が鳴って機能が解除されます。指定サービス工場で点検を受けてください。
- 1 パークトロニックオフスイッチで機能を解除しても、次にイグニッション位置を2にしたとき、パークトロニックは自動的に作動します。

# パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

# 事故のおそれがあります

パーキングアシストリアビューカメ ラ使用時の安全確保や危険回避につ いては、運転者に全責任があります。

- II パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。
- ■システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。
- リアバンパーの至近距離や下方に ある物は映し出されないため、運転 者は COMAND ディスプレイの映 像だけに頼らず、必ず自分の目やミ ラーで周囲の状況を直接確認してく ださい。特に周囲に人や動物がいな いことを確認してください。
- 後退駐車または縦列駐車をしているときに、COMANDシステムの他の機能を作動させると、パーキングアシストリアビューカメラの映像が中断されます。

- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすおそれがあります。
- ! カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・乗員人数や荷物の積載量が多く車両が沈み込んだり傾いたりしている場合は、画面に表示されているガイドラインに誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ■車の後部を損傷したときは、すみ やかに指定サービス工場でカメラ の点検および調整を行なってくだ さい。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、指定 サービス工場におたずねください。
- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正しく作動しません。
  - トランクが正しく閉じられていないとき
  - カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- トランクを開閉するときなどは、 カメラを損傷しないように注意して ください。
- - 激しい雨や雪が降っているときや、カメラが汚れているときなど、COMANDディスプレイの映像が見えづらいとき

- 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
- 坂道やカーブなどの平坦または 直線でない道路
- II 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。
- ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水にカーシャンプー などを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。


### カメラの位置


カメラ ① はトランクハンドルの横に 装備されています。



① カメラ

# COMAND ディスプレイの映像

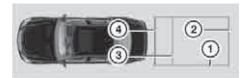

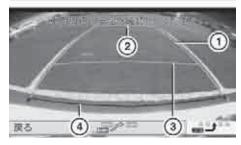

#### 後退駐車の映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

トランクが開いているときにシフトポジションを R にしたときや、パーキングアシストリアビューカメラが作動しているときにトランクを開いたときは、パーキングアシストリアビューカメラは作動しません。このとき COMAND ディスプレイに"トランクが開いています ガイドできません"と数秒間表示されます。

- シフトポジションを R から D にしたときは、数秒間パーキングアシストリアビューカメラの映像が COMAND ディスプレイに表示されます。
- **i** 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
  - 夜間や暗い場所で使用するとき
  - 急激な温度変化があったとき(カメラに冷水や温水がかかったときなど)
  - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
  - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき (映像に白い縦線が入る ことがあります)
  - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
  - 急激な明るさの変化があったとき (ガレージから出るとき、入れるときなど)
  - カメラに水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、洗車した直後など)
  - カメラに泥や汚れが付着した とき

### 後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退する ときなどに補助をするモードです。



ステアリングをまわしていないとき

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

0.25m④、1.0m③、4.0m② の ガ イ ドラインは、それぞれ車の後端からの およその距離を示します。

予想進路ガイドライン ① は、車が後 退するときの予想進路を示します。



ステアリングをまわしているとき

- ⑤ 直進ガイドライン(青色)
- ⑥ 予想進路ガイドライン (黄色)

直進ガイドライン ⑤ は、ステアリン グが直進状態で車が後退するときの進 路を示します。

予想進路ガイドライン ⑥ は、そのときのステアリングの角度で車が後退するときの予想進路を示します。


- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- ステアリングをまわしながら後退するときは、車のフロント部が他の車や障害物に接触しないように注意してください。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映 像が表示されます。
- ▶ 過過 を選択して (◎)・◎・、コントローラーを押します (◎)。

後退駐車時のガイドラインが表示されます。

① " 戻る " を選択して 【◎】・◆◎、コントローラーを押すと ⑤、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを R 以外にして、 再度 R にします。

# ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する

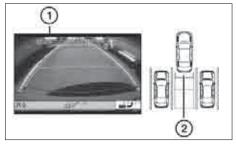

- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ▶ 周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

# ステアリングをまわしながら、後退駐 車する

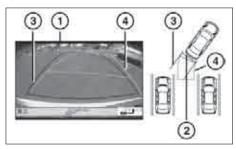

- ① COMAND ディスプレイの表示例
- ② ① が表示されているときの自車位置
- ③ 直進ガイドライン(青色)
- ④ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ 予想進路ガイドライン ④ が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン③が、駐車しよ うとしているスペースと平行になっ たら、ステアリングを直進位置に戻 して、後退してください。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。
- ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン ④ の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障害 物が入ってしまう場合は、駐車ス ペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。


### 縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。



① 垂直ガイドライン

垂直ガイドライン ① は、縦列駐車モードでステアリング操作を開始する位置の目安を示します。

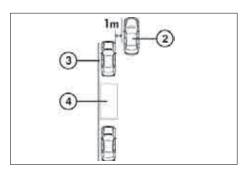


- ② 自重
- ③ 駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両 ③ から約 1m 間隔を空けて平行に、駐車車両 ③ の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。

- 1 駐車スペース ④ の前方に駐車車両 ③ がないときは、後退駐車モードで駐車することをお勧めします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ 虚か を選択して (◎)・・◎→、コントローラーを押します ®。


COMAND ディスプレイに後方の映像と、縦列駐車時のガイドラインが表示されます。

i "戻る"を選択して【◎】・・◎、コントローラーを押すと ®、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。パーキングアシストリアビューカメラの映像を再度表示させるには、シフトポジションを R 以外にして、再度 R にします。

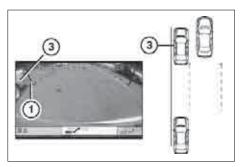


- ① 垂直ガイドライン
- ③ 駐車スペース前方の駐車車両
- ▶ 垂直ガイドライン ① が、駐車スペース前方の駐車車両 ③ の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン ① が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。

- 垂直ガイドライン①が駐車車両③ の後端から外れていると、正しい位置に駐車できません。

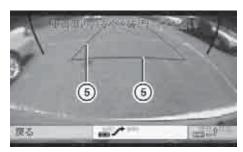

⑤ 駐車位置ガイドライン

停車すると、数秒後に駐車位置ガイド ライン ⑤ が表示されます。

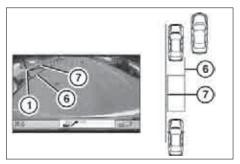


- ① 垂直ガイドライン
- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- 駐車位置ガイドライン(道路側)が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- 駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦ が正しい位置に合っていること を確認してください。正しい位置に 合わせないまま後退すると、駐車車 両や障害物に衝突するおそれがあり ます。
- ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑦の位置 を調整しても、駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦内に駐車車両や障 害物が入ってしまう場合は、駐車スペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。
- ステアリングをまわしすぎたときは "ガイドできませんステアリングを戻してください" と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)② を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。
  - 後退をはじめると、画面から垂直ガイドライン①、駐車位置ガイドライン(道路側)②、駐車位置ガイドライン(縁石側)②が消えます。
- ゆっくり後退しないと、ガイドが 間に合わないことがあります。

- 以下のときはガイドが中止されます。
  - シフトポジションを R 以外の 位置にしたとき
  - **" 戻る "**、または **過** を選択 したとき
  - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。
- 後退をはじめた後は、ステアリン グをまわさないでください。ステア リングをまわすとガイドが中止さ れ、COMAND ディスプレイに "ガ イドできません " または "ガイド できませんステアリングがずれまし た " と表示されます。
- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。

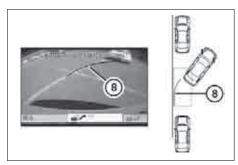


⑧ ステアリング角度ガイドライン

ゆっくり後退をはじめると、ステアリング角度ガイドライン ® が表示されます。

- ▶ 縁石などの駐車スペースの縁に、ス テアリング角度ガイドライン®が 合うまでステアリングをまわさない で、そのままゆっくり後退します。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン ® が 正しい位置に合ったら、停車します。
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑨ と予想進路ガイドライン ⑩ が表示されます。

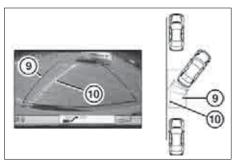

- ⑨ 直進ガイドライン (青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ 直進ガイドライン ⑨ が縁石などの 駐車スペースの縁と接するまでゆっ くり後退します。

予想進路ガイドライン ⑩ と縁石などの駐車スペースの縁が合わないときは、ステアリングで進路を調整してください。

- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

# パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ▼ ▼ ► を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト" を選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの **OK** を押します。

ディストロニック装備車は、ステアリングスイッチの ■▲■▼■を押して、"リアビュ-カメラ"を選択して、ステアリングスイッチの OK を押します。

▶ステアリングスイッチの OK を 押すたびに、"R シフト時自動起動" と"わ"が切り替わります。

表示	作動内容
R シフト時 自動起動	シフトポジションを R にすると、パーキ ングアシストリアビュー カメラが自動的に表示されます。
オフ	パーキングアシストリア ビューカメラは表示され ません。

- 工場出荷時は "R シフト時自動起動 " に設定されています。
- (i) イグニッション位置を (i) にしても、 設定内容は記憶されています。

# パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイド設定

パーキングアシストリアビューカメラ の音声ガイドをオフにできます。



- ▶ イグニッション位置を1か2にします。
- ▶ ステアリングスイッチの ▼ を押して、マルチファンクション ディスプレイのメインメニューから "アシスト"を選択します。

▶ ステアリングスイッチの OK を押します。

ディストロニック装備車は、ステアリングスイッチの ■▲■ ▼■ を押して、"リアビュ-カメラ"を選択して、ステアリングスイッチの OK を押します。

- ▶ ステアリングスイッチの ▼ を押して、"リアビュ-カメラボイスガイダンス "を 選択します。
- ▶ ステアリングスイッチの OK を押すたびに、"オン" と"オフ" が切り替わります。

表示	作動内容
オン	音声ガイドが行なわれ ます。
オフ	音声ガイドは行なわれ ません。

- パーキングアシストリアビューカメラの設定をオフにしているときは、音声ガイドの設定はできません。
- 前 音声ガイドの音量は、ステアリン グスイッチの + 1 ー 、またはファ ンクションスイッチの音量調整ダイ ヤル(▷62ページ)で調整できます。

#### ナイトビューアシスト\*

ナイトビューアシストは、赤外線照射 ランプ(▷359ページ)から照射され た赤外線の反射光をナイトビューア シストカメラが映像化して、マルチ ファンクションディスプレイに映し 出すシステムです。

対向車のランプの眩惑などの影響を 受けにくいため、道路状況や障害物、 前方の歩行者などを確認して走行で きます。

#### / 事故のおそれがあります

ナイトビューアシストは、夜間の運転 操作を補助するシステムです。ナイト ビューアシスト使用時の安全確保や危 険回避については運転者に全責任があ ります。

#### ↑ 事故のおそれがあります

運転中は常に周囲の交通状況に注意 し、ナイトビューアシストの映像のみ を見て運転しないでください。

# 介 事故のおそれがあります

ナイトビューアシストは、夜間にカー ブの少ない道路を走行するときに使用 することを想定したものです。坂道や 急カーブ、曲がりくねった道路ではナ イトビューアシストを使用しないでく ださい。

# ♠ 事故のおそれがあります。

ナイトビューアシストの作動時は、目 に見えない強い光線がヘッドランプか ら照射されます。停車時にはこの光線 は照射されませんが、安全のため、ヘッ ドランプをのぞき込まないでください。

# 小 事故のおそれがあります

以下のような状況下では、ナイト ビューアシストの映像が不鮮明になる 場合があります。注意して運転してく ださい。

- エンジン始動直後
- 降雨時や降雪時、濃霧時などの悪天 候のとき
- フロントウインドウや赤外線照射ラ ンプ周辺のヘッドランプが曇ってい たり、氷や雪、泥や汚れなどが付着 しているとき
- バッテリー電圧が低下しているとき
- ナイトビューアシストの画像の全 部または一部が、暗くなったり、不 鮮明になる場合があります。運転す るときは、周囲の状況を直接確認し てください。
- 車の周囲にある人や物はナイト ビューアシストの映像に映りませ ん。運転するときは、周囲の状況を 直接確認してください。
- ↓ ナイトビューアシストの作動時は、 必要以上にメーターパネルを明るく しないでください。周囲の状況が見 えにくくなる場合があります。
- 急なカーブや坂道では、映像を表 示できない場所があります。
- 看板の文字や道路案内板の情報な どは、映像に映りにくい場合があ ります。
- 街灯などの光で明るいところでは、 映像が眩しく映る場合があります。
- 天候や道路の状況により、映像の 見え方が変化することがあります。

- 赤外線は人の目には見えないため、対向車を眩惑することはありません。
- ナイトビューアシストを作動させているときは、マルチファンクションディスプレイの表示を見ることはできません。

ただし、シフトポジション表示や一 部の警告灯などは表示されます。

ナイトビューアシストを作動しているときにメーターパネルの明るさを調整すると、ナイトビューアシストの映像の明るさが調整されます。

# ナイトビューアシストカメラの位置

ナイトビューアシストカメラ ① はフロントウインドウ上部にあります。



① ナイトビューアシストカメラ

# ナイトビューアシストの作動



左ハンドル車 ② ナイトビューアシストスイッチ

※ 右ハンドル車のナイトビューアシストスイッチは、ランプスイッチの右側にあります。

#### ナイトビューアシストを作動させる

▶ ナイトビューアシストスイッチ②
を上または下に操作します。

ナイトビューアシストは、以下の条件がすべて満たされたときに作動します。

- 周囲が暗いとき
- イグニッション位置が2のとき
- ランプスイッチが A または 
  でヘッドランプが点灯しているとき
- シフトポジションが R 以外の とき

# ナイトビューアシストを停止する

▶ 再度、ナイトビューアシストスイッチ②を上または下に操作します。

- 周囲が明るいときにナイトビューアシストスイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに "ナイトビューアシスト 暗い場合のみ 使用可能 " と表示されます。
- 周囲が暗く、ヘッドランプが点灯 していないときにナイトビューアシストスイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに "が トビューアジストラ小確実に点灯 "と表示されます。
- ① シフトポジションが R のときにナイトビューアシストスイッチを操作すると、マルチファンクションディスプレイに "ナイトビュー アシスト R レン ジ以外にシント " と表示されます。

# マルチファンクションディスプレイの 映像

ナイトビューアシストを作動させる と、スピードメーター②はマルチファ ンクションディスプレイ下部に目盛り で表示されます。



P54:32-3396-31

- ①ナイトビューアシストの映像
- ② スピードメーター

#### 映像が不鮮明なとき

ナイトビューアシストカメラの周囲の ウインドウが曇っていたり汚れている と、ナイトビューアシストの映像が不 鮮明になることがあります。

このようなときは、ウインドウの曇りを取るか(▷235ページ)、カメラカバー①を開いてウインドウの汚れを拭いてください。



- ① カバー
- ② クリップ

# ウインドウの汚れを取る

- ▶ グリップ ② をつまんで、カバー ① を矢印の方向に開きます。
- ▶ 湿らせた布などで、レンズ前面のウインドウを清掃します。
- カメラのレンズを拭かないでください。レンズが汚れているときは、 指定サービス工場に作業を依頼してください。

# エアコンディショナー

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度、日射の強さなどに応じて、 送風量や送風口の組み合わせなどを自 動的に調整し、車内の温度や湿度など を快適な状態に保ちます。

# ♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ず指定サービス工場で行なってください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体を 近付けすぎないように注意してく ださい。
- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる 前に換気をしてください。
- ! ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。

- ↓ 送風口や車内の吸排気口が覆われないようにしてください。
- 除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が開いていると、設定温度 を維持できません。
- ① 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

# コントロールパネルでの操作



エアコンディショナーの基本的な操作は、センターコンソールのコントロールパネルで行ないます。

さらに詳細な設定は、COMAND システムで行ないます。

- ① AUTO スイッチ (左側前席)
- ② 送風温度調整スイッチ(左側前席)
- ③ 送風量調整スイッチ(左側前席)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 内気循環スイッチ
- ⑥ オフスイッチ
- 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ
- ⑧ リアデフォッガースイッチ
- ⑨ 送風量調整スイッチ(右側前席)
- ⑩ 送風温度調整スイッチ(右側前席)
- ① AUTO スイッチ(右側前席)


#### COMAND システムでの操作

COMAND システムでは以下の操作を 行なうことができます。

- 送風温度の調整 (>228 ページ)
- 送風量の調整 (▷230 ページ)
- 送風口の選択(▷231ページ)
- ACモードの設定 / 解除(▷234ページ)
- 運転席連動モードの設定 / 解除 (▷238 ページ)
- 足元への送風温度の調整(▷239 ページ)
- 送風モードの設定 (▷240 ページ)
- リアエアコンディショナーの操作\* (▷241 ページ)

# COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリア

COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアには、エアコン ディショナーの作動状況が表示されて います。

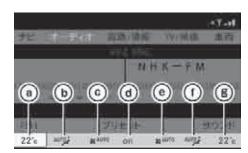

- 送風温度インジケーター(左側前席)
- (b) 送風口インジケーター(左側前席)
- ② 送風量インジケーター(左側前席)
- @ モードインジケーター
- ② 送風量インジケーター(右側前席)
- f) 送風口インジケーター(右側前席)
- 医 送風温度インジケーター(右側 前席)

# 通常の使いかた(AUTOモード)



- AUTO スイッチ (左側前席)
- ② 送風温度調整スイッチ (左側前席)
- ⑥ オフスイッチ
- ⑩送風温度調整スイッチ(右側前席)
- ① AUTO スイッチ (右側前席)

# エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ ①⑪ を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が点灯し、COMANDディスプレイの送風ロインジケーター⑥(予と送風量インジケーター⑥(C "AUTO" と表示されます。

#### または

▶ オフスイッチ ⑥ を上または下に操作するか、COMAND ディスプレイのエアコンディショナーエリアでモードインジケーター ⑥ の "off" を選択して ◎ ↓、コントローラーを押します ⑧。

エアコンディショナーが停止前の設 定で作動します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 量や送風口を手動で操作すると、操 作した側の AUTO モードが解除され、AUTO スイッチの表示灯が消灯 します。

#### 送風温度の調整

- 通常は22℃に設定することをお勧めします。
- 冷却水温度が低いときは、設定した温度の送風が行なわれないことがあります。
- i 送風温度の設定を高く、または低くしても、送風量が上がるとは限りません。

#### コントロールパネルでの操作

#### 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ ②⑩ を上に 操作します。

#### 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整スイッチ ②⑩ を下に 操作します。

設定温度に合わせて、送風口の組み合わせと送風量、送風温度が自動的に調整されます。

**i** AUTO モードのとき、送風温度調整スイッチで低い温度に設定すると、状況によりモードインジケーター(個に "MAX COOL on" と表示されることがあります。

#### COMAND システムでの操作




▶ エアコンディショナーエリアで、送 風温度インジケーター③®を選択し て【◎】・・・◎・、コントローラーを 押します ⑤。



送風温度調整画面が表示されます。



▶ 送風温度を選択して【◎】・†◎↓、コントローラーを押します ⑤。

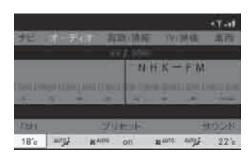

送風温度が設定されます。

左側前席または右側前席の送風温度をLOまたはHIに設定すると、もう一方の席側も同様の内容に設定されます。

その後、設定した席側の送風温度を変更すると、もう一方の席側は元の送風温度に戻ります。もう一方の席側の送風温度を変更すると、設定した席側の送風温度が LO のときは 16℃に、HI のときは 28℃になります。

# エアコンディショナーの停止



# エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ ⑥ を上または下に操作します。

ス A ッ チ の 表 示 灯 が 点 灯 し、COMAND ディスプレイのモードインジケーター $\mathbf{g}$ に **"off"** が表示されます。


再度、オフスイッチ ⑥ を上または 下に操作すると、スイッチの表示 灯が消灯し、停止前の設定で作動 します。

ドアウインドウやスライディング ルーフ\*が閉じているときにエアコ ンディショナーを停止すると、ウイ ンドウが曇りやすくなります。

#### 送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

# 送風量の調整(コントロールパネル)

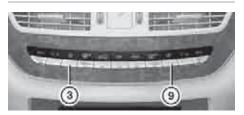

- ③ 送風量調整スイッチ (左側前席)
- ⑨ 送風量調整スイッチ (右側前席)

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ③⑨ を上に操作します。


COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が増え ます。

# 送風量を下げる


▶ 送風量調整スイッチ ③⑨ を下に操作します。

COMAND ディスプレイの送風量 インジケーター©®の数字が減り ます。


#### 送風量の調整 (COMAND システム)

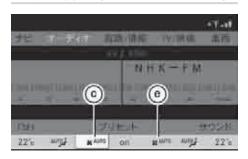

▶ エアコンディショナーエリアで、送 風量インジケーター⑥⑥を選択し て【◎】・・・◎・、コントローラーを 押します ⑤。

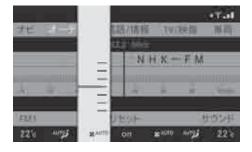

送風量調整画面が表示されます。

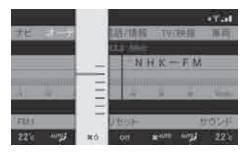

▶ 送風量を選択して【◎】・・・◎↓、コントローラーを押します ®。



送風量が設定されます。

- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量を手動で調整すると、調整し た側の送風量の AUTO モードが解 除され、AUTO スイッチの表示灯 が消灯します。再度、AUTO モー ドにするときは、AUTO スイッチ を操作します。

## 送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

送風口の選択は COMAND システムで 行ないます。

#### 送風口を選択する



▶ エアコンディショナーエリアで送風 ロインジケーター⑥①を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押し ます ⑧。




送風口選択画面が表示されます。



▶ 送風したい送風口の矢印を表示させて【◎】、コントローラーを押します ⑧。



選択した送風口に設定されます。

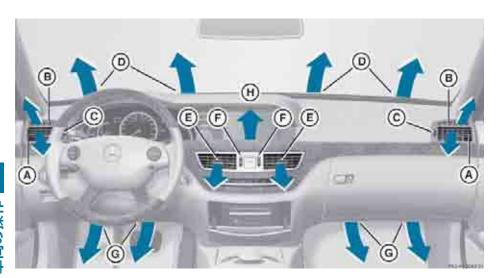

左ハンドル車

送風口インジケーター	主に送風される送風口
نه	フロントウインドウ送風口®、サイド送風口®、 ドアウインドウ送風口®
نه	フロントウインドウ送風口®、サイド送風口®、 ドアウインドウ送風口®、中央送風口®、 中央上部送風口®
نر-	中央送風口⑥、中央上部送風口⑪、サイド送風口⑥
نہ	中央送風口ⓒ、中央上部送風口⑪、サイド送風口⑥、 足元送風口⑥
فر	足元送風口⑥

- 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口を手動で選択すると、送風口の AUTO モードが解除され、AUTO ス イッチの表示灯が消灯します。

再度、AUTO モードにするときは、 AUTO スイッチを操作します。

#### 送風口の開閉

サイド送風口Aと中央送風口E、中央 上部送風口Aを開閉できます。

# 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル© 「「を上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

# 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル©®を下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル©①を停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

#### 送風口の風向き調整

サイド送風口Aと中央送風口Eは風向きを調整できます。

#### 風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- 前 換気効率を上げるため、中央送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

#### AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AC モードの設定 / 解除は COMAND システムで行ないます。

- ドアウインドウやスライディングルーフ\*が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。
- 前除湿/冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

# ♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

#### AC モードを設定 / 解除する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター®を選択して (◎)・・◎・、コントローラーを押します。



▶ サブメニューで "AC OFF" を選択して (◎)・ 1◎、コントローラーを押します (◎)。



コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。 AC モードが解除されているときは、左側のボックスにチェックマークが表示されます。




▶ コントローラーを左か右に操作します \*◎\*。

AC モードが解除されているときは、モードインジケーター(に "AC OFF" と表示されます。

- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。
- エアコンディショナーの冷媒が減っているときは、除湿/冷房は行なわれません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

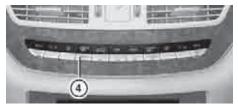

④ デフロスタースイッチ

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側が曇っているときは、曇りが取れるまでデフロスターモードを解除しないでください。

#### デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ ④ を上または下に操作します。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- エアコンディショナーの送風量が上がり、送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- サイド送風口が開いていることを 確認してください(▷233ページ)。

- 内気循環モードに設定していたときは、内気循環モードが解除されます。
- AC モードを解除していたときは、 AC モードに設定されます。

#### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ ④ を 上または下に操作します。

#### または

▶ COMAND ディスプレイのエアコン ディショナーエリアに表示されて いる " 😭 " を選択して ◎ • 、コント ローラーを押します 🖲 。

スイッチの表示灯とモードインジ ケーターの " 😭 " が消灯し、元の 設定に戻ります。

ただし、デフロスターモードにする 前に内気循環モードに設定していた ときは内気循環モードが解除され、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定されます。

動量りが取れたら、すみやかに解除 してください。


# ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロントウインドウやフロントドアウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇り を取るときには、ワイパーを作動させ てください。

#### リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

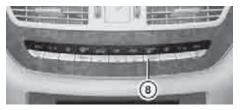

⑧ リアデフォッガースイッチ

- ! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

#### リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ ® を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が点灯します。

# リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑧ を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、一定の時間が経 過すると自動的に停止します。


- ・ 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。

# 内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやスライディングルーフ\*を自動で開閉できます。

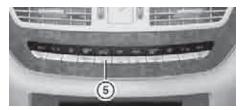

⑤ 内気循環スイッチ

#### 内気循環モードに設定する

▶ 外気導入モードのときに、内気循環 スイッチ ⑤ を上または下に操作し ます。

スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ ⑤ を 2 秒以上操作し続けると、開いているドアウインドウとスライディングルーフが自動で閉じます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように自 動的に外気導入をはじめます。

外気温度が 5℃以上の とき	約 30 分後
外気温度が 5℃以下の とき	約5分後
AC モードを解除して いるとき	約5分後

# 内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに、内気循環 スイッチ ⑤ を上または下に操作し ます。

スイッチの表示灯が消灯します。


内気循環スイッチ ⑤ を 2 秒以上操作し続けると、ドアウインドウとスライディングルーフが、前回開いていた位置まで自動で開きます。

- (1) 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやスライディングルーフを内気循環モードの解除操作と連動して、前回開いていた位置まで開くことはできません。
- i 外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わることがありますが、このとき内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。
- 内気循環スイッチでドアウインド ウやスライディングルーフを閉じて いるときに、挟み込みなどの抵抗が あると、ただちに動きを停止して少 し開く機能がありますが、乗員が身 体を挟まれないよう、十分に注意し てください。

- 内気循環スイッチでドアウインドウを開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームの間に身体が引き込まれてけがをするおそれがあります。

ウインドウが曇りはじめたときは内 気循環モードを解除してください。 曇り具合がひどいときはデフロス ターモードにしてください。

#### 余熱ヒーター・ベンチレーション

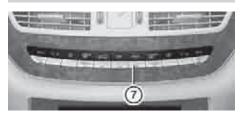

⑦余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ ⑦ を上または下に操作し ます。 スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

# 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ ⑦ を上または下に操作します。

スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- う 冷却水温度が低いときや、外気温度が高いときは、暖気が送風されないことがあります。
- 少ない送風量で一定に保たれます。
- ・ 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。


#### 運転席連動モード

助手席および後席\*のエアコンディショナーの設定を運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席および後席の設定も同時に変更されます。

運転席連動モードの設定は COMAND システムで行ないます。

#### 運転席連動モードを設定 / 解除する

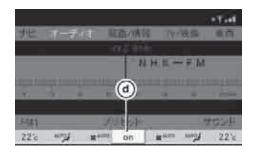

▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @ を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑧。



▶ サブメニューで "運転席連動 " を 選択して (◎)·↑◎・、コントローラー を押します ®。



コントローラーを押すたびに、左側 のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。 運転席連動モードが設定されている ときは、左側のボックスにチェック マークが表示されます。

動手席や後席の設定を変更したときは、運転席連動モードは自動的に解除されます。

#### 足元への送風温度の調整

足元への送風温度を独立して調整できます。

足元暖房の調整は COMAND システムで行ないます。

設定温度や送風温度レベルにより、 冷風が送風されることもあります。

#### 足元への送風温度を調整する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター@を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑤。



▶ サブメニューで "足元暖房" を選択して (◎)・・・○・、コントローラーを押します (◎)。



▶ 送風温度レベルを選択して【◎】・
 †◎↓、コントローラーを押します ⑤。
 車内の設定温度を基準にして、-2
 ~+2まで設定できます。



足元暖房が設定されます。

# 送風モードの設定

エアコンディショナーを AUTO モードで作動させたときの送風のしかたを以下のように設定できます。

#### "集中"

主に送風されている送風口からの送風がさらに強調されます。

#### "標準"

標準の設定です。

#### "拡散"

主に送風されている送風口以外の送風口からの送風の割合を高めます。

車内が非常に高温になっているときは、選択した送風モードが一時的に解除されることがあります。

#### 送風モードを設定する



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター@を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押します ⑤。



▶ サブメニューで "送風調整" を選択して (◎)・ \* ○ \*、コントローラーを押します ®。



現在選択されている送風モードの左側 には "• "が表示されています。

▶ 送風モードを選択して【◎】・†◎↓、 コントローラーを押します ⑤。



送風モードが設定されます。

# COMAND システムでのリアエアコンディショナー\*の操作

COMAND システムでリアエアコン ディショナーの以下の操作を行なうこ とができます。

- 作動 / 停止
- AUTO モードでの作動
- AUTO モードの解除
- 送風温度の調整
- 送風口の選択
- リアエアコンディショナーの左右の送風量は独立して調整できません。

# リアエアコンディショナーを操作できる状態にする



▶ エアコンディショナーエリアでモードインジケーター®を選択して【◎】・◆◎→、コントローラーを押します ⑧。

サブメニューが表示されます。



▶ "後席 メジ" を選択して (○)・○・、
コントローラーを押します ⑤。



リアエアコンディショナーが作動し ているときはモードインジケーター に**"後席"**と表示されます。

リアエアコンディショナーが停止しているときは、**"後席 <sup>OFF"</sup>** と表示されます。

i COMAND システムでリアエアコンディショナーを操作しているときは、リアセンターコンソールの操作パネルのディスプレイ右上に"ルチ"が表示されます。

このときは、リアセンターコンソールのコントロールパネルでリアエアコンディショナーを操作できません。

リアエアコンディショナーの以下 の操作は、フロントエアコンディ ショナーの操作と同様です。リア エアコンディショナーを操作でき る状態にして各操作を行なってく ださい。

操作方法は該当ページをご覧くだ さい。

- 送風温度の調整 (▷228 ページ)
- 送風量の調整 (▷230 ページ)
- 送風口の選択 (▷231 ページ)

# COMAND システムでリアエアコン ディショナーを作動させる



▼エアコンディショナーエリアでモードインジケーター @を選択して◎↓、コントローラーを押します ®。サブメニューが表示されます。



▶ "後席ON " を選択して【◎】:
\*◎→、コントローラーを押します ®。



モードインジケーターに**"後席"**と表示され、リアエアコンディショナーが作動します。

# リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる



▼エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター@を選択して (◎)・•◎・、コントローラーを押し ます ®。

サブメニューが表示されます。



リアエアコンディショナーの AUTO モードが解除されていると きは、**"後席 AUTO 解除"**の左側 に"•"が表示されています。

▶ "後席 AUTO" を選択して(◎)・ t◎↓、コントローラーを押します ®。 リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

AUTO モードを解除するときは、 **"後席 AUTO 解除"**を選択して 【◎】・◎•、コントローラーを押し ます <sup>®</sup>。

 リアエアコンディショナーの送風量 や送風口を手動で操作すると、AUTO モードは自動的に解除されます。

# リアエアコンディショナーを停止する



► エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター@を選択して 【◎】・・◎→、コントローラーを押し ます ⑤。



▶ サブメニューで "後席 OFF " を 選択して(◎)・・・○\*、コントローラー を押します ®。

# フロントエアコンディショナーを操作 できる状態にする



▶ エアコンディショナーエリアでリア モードインジケーター @を選択して 【◎】・◆◎◆、コントローラーを押し ます ®。




▶ サブメニューで "前席" を選択して (○)・○\*、コントローラーを押します (○)。




エアコンディショナーエリアが切り替わり、フロントのエアコンディショナーが操作できる状態になります。

#### リア送風口

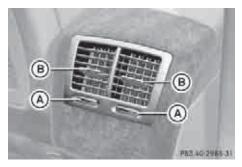

リア中央送風口 (リアエアコンディショナー非装備車)

- A 送風口開閉ダイヤル
- ® 風向調整ノブ

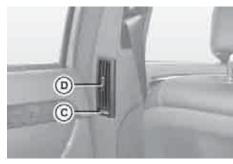

リアサイド送風口 ② 送風口開閉ダイヤル

① 風向調整ノブ

## 送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル@©を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

# 送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル@©を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル⑥⑥を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

- 1 フロントシートの下にリア足元送 風口があります。
- リアエアコンディショナー非装備 車のリア送風口からの送風量は、対 応する前席左右のエアコンディショ ナーの設定に連動します。
- ・サリアエアコンディショナー非装備車は、フロントの送風口から暖気を送風しているときも、リア中央送風口からは暖気が送風されないことがあります。このときは、必要に応じてリア中央送風口を閉じてください。

#### 風向きを調整する

▶ 各送風口の風向調整ノブ®®を上下 左右に動かします。

#### リアエアコンディショナー\*

リアエアコンディショナーのコント ロールパネルは、リアセンターコン ソールにあります。

COMAND システムでリアエアコンディショナーを操作できる状態 (▶241 ページ) のときは、リアセンターコンソールのコントロールパネルではリアエアコンディショナーを操作できません。このときは、コントロールパネルのディスプレイ右上に "┛┛" が表示されます。



リアセンターコンソールのコントロールパネル

- ① 送風温度調整スイッチ (左側)
- ② 送風口選択スイッチ (左側)
- ③ 送風量調整スイッチ
- ④ モード切替スイッチ
- ⑤ 送風口選択スイッチ (右側)
- ⑥ 送風温度調整スイッチ (右側)
- ⑦ 送風温度インジケーター (左側)
- (8) 送風口インジケーター (左側)
- ⑨ 送風量インジケーター
- ⑩ モードインジケーター
- (11) 送風口インジケーター(右側)
- ⑫ 送風温度インジケーター (右側)

# リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ モード切替スイッチ ④ を上または下に操作して、モードインジケーター ⑩ の "AUTO" の左側に" • "を表示させます。

リアエアコンディショナーを停止する ときは、モード切替スイッチ ④ を上 に操作して、モードインジケーター ⑩ の **"OFF"** の左側に "•" を表示さ せます。

リアエアコンディショナーが停止しているときに、①②③⑤⑥のいずれかのスイッチを操作すると、リアエアコンディショナーが AUTOモードで作動します。

# リアエアコンディショナーの AUTO モードを解除する

► モード切替スイッチ ④ を下に操作して、モードインジケーター ⑩ の "MAN"の左側に " • " を表示させます。

# リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

▶ 送風温度調整スイッチ ①⑥ を上または下に操作します。

- 通常は22℃に設定することをお勧めします。

その後、設定した席側のスイッチで送風温度を変更すると、もう一方の席側は元の送風温度に戻ります。もう一方の席側のスイッチで送風温度を変更すると、設定した席の送風温度が LO のときは 16℃に、HI のときは 28℃になります。

# リアエアコンディショナーの送風量を 調整する

リアエアコンディショナーの送風量を 手動で調整できます。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ③ を上に操作します。

送風量インジケーター ⑨ の点灯数 が増えます。

# 送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ ③ を下に操作 します。

送風量インジケーター ⑨ の点灯数が減ります。

送風量を手動で調整すると、モードインジケーター ⑩ の "MAN" の左側に "•" が表示されます。

## リアエアコンディショナーの送風口を 選択する

リアエアコンディショナーの送風口 (▷244ページ) を手動で選択できます。

▶ 送風口選択スイッチ ②⑤ を上また は下に操作し、送風ロインジケー ター ③⑪ に送風したい送風口の矢 印を表示させます。

送風口 インジケーター	主に送風される 送風口
نه-	リア中央送風口 リアサイド送風口
نه	リア中央送風口 リアサイド送風口 リア足元送風口
فر	リア足元送風口 リアサイド送風口

送風口を手動で選択すると、モードインジケーター ⑩ の **"MAN"** の左側に "•" が表示されます。

# リア余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

# リア余熱ヒーター・ベンチレーション を使用する

▶ 送風口選択スイッチ ⑤ を上または 下に操作します。

モードインジケーター⑩に "AUTO" が表示され、余熱ヒーター・ ベンチレーションが作動します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口や送風温度 は自動的に調整されます。

# リア余熱ヒーター・ベンチレーション を停止する

▶ 再度、送風口選択スイッチ ⑤ を上 または下に操作します。

ディスプレイの表示が消え、余熱 ヒーター・ベンチレーションが停止 します。

余熱ヒーター・ベンチレーションはイ グニッション位置を 2 にしたときに自 動的に停止します。

また、以下のときも自動的に停止する ことがあります。

- 使用を開始してから約30分経過し たとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- ↑ 冷却水温度が低いときや、外気温 度が高いときは、暖気が送風されな いことがあります。
- ↑ バッテリーを保護するために、送 風量は一定に保たれます。

# スライディングルーフ\*

#### 小事故のおそれがあります

乗員全員がシートベルトを着用してく ださい。車が横転したときなどにスラ イディングルーフの開口部から車外に 放り出されて、致命的なけがをするお それがあります。

また、スライディングルーフのガラス は事故などの際の衝撃で割れることが あります。スライディングルーフが閉 じていても、シートベルトを着用して いないと、車が横転したときなどに車 外に放り出されて、致命的なけがをす るおそれがあります。


- 走行中はスライディングルーフか ら身体を出さないでください。けが をするおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- 車から離れるときや洗車のときは、 ドアウインドウとスライディング ルーフが完全に閉じていることを確 認してください。
- スライディングルーフの開口部か ら、角の尖ったものを出し入れしな いでください。スライディングルー フのシール部を損傷するおそれがあ ります。
- 降雨後や降雪後にスライディング ルーフを開くときは、ルーフトの水 や雪などを取り除いてください。車 内に水や雪などが入るおそれがあり ます。

- スライディングルーフ上に雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフを損傷するおそれがあります。

- スライディングルーフが自動で作動しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、スライディング ルーフを操作できます。約 5 分以 内にフロントドアを開くと、スライ ディングルーフの操作はできなくな ります。

#### ガラス・スライディングルーフ\*

#### スライディングルーフを開閉する

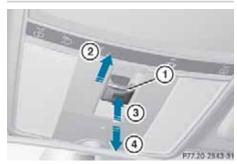

- ①スライディングルーフスイッチ
- ②開く
- ③チルトアップ
- 4)閉じる / チルトダウン

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

# スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチ ①
を②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連動して開きます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、前回開いていた位置まで自動で開きます。

さらに ② の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

# スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチ ①
を ④ の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

④ の方向にいっぱいまで操作する と、自動で閉じます。

# スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

# スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スライディングルーフスイッチ ①
を ③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

③ の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトアップします。

# スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スライディングルーフスイッチ ① を ④ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

- ④ の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。
- i PRE-SAFE (▷40 ページ) が作動 すると、スライディングルーフは わずかに開いた状態まで自動的に 閉じます。

#### 挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

スライディングルーフスイッチを操作し続けてスライディングルーフを閉じているときやチルトダウンしているときに挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、スイッチから手を放すと、その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してから約3秒以内に、再度スライディングルーフを閉じたりチルトダウンしたときは、挟み込み防止機能は作動しません。

# ↑ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能が作動しない状態で スライディングルーフを閉じるときは 十分注意してください。


■ スライディングルーフを閉じたり チルトダウンするときは、身体や物 が挟まれないように注意してくださ い。挟まれそうになったときは、た だちにスイッチを操作して、スライ ディングルーフを開いてください。

#### 自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高いとき、または 低いとき
- 約6時間経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき
- 自動チルトアップ機能は、イグニッション位置が1か2のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。
- スライディングルーフから身体や物などを出さないでください。自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が働き、スライディングルーフがただちに停止し、その位置から少し開きます。その後自動チルトアップ機能は解除されます。
- レインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は 作動しません。

#### サンシェード

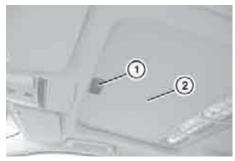

- ① グリップ
- ②サンシェード

#### サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ ① を持って開閉します。 スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。
- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りとの間に身体が挟まれないように注意してください。

#### スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で全開しないことがあります。 スライディングルーフのリセット作業を行なってください。

- バッテリーの交換や電圧低下などで 電源が断たれたとき
- スライディングルーフがスムーズに 作動しないとき
- スライディングルーフを修理した とき

#### スライディングルーフをリセットする

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ スイッチを③の方向(▷248ページ)に操作し続けてスライディングルーフを完全にチルトアップさせ、そのまま約1秒以上保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で全開 / 全閉することを確認します。
  - スライディングルーフが自動で全開 / 全閉しないときは、再度リセット作業を行なってください。
- - スイッチを繰り返し軽く操作してスライディングルーフを全開 / 全閉すると、スライディングルーフを損傷するおそれがあります。
- スライディングルーフのリセット 作業ができないときは、指定サービ スT場で点検を受けてください。

# 電動サンシェード / パノラミック スライディングルーフ\*


#### 電動サンシェード

電動サンシェードにはフロントサン シェードとリアサンシェードがあり、 それぞれ独立して開閉できます。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

- 電動サンシェードを閉じるときは、 身体や物が挟まれないように注意してください。特に子供には注意してください。
- 電動サンシェードに身体などが挟まれそうになったときは、ただちにスイッチから手を放してください。 さらに、スイッチを操作して、電動サンシェードを開いてください。
- 電動サンシェードを開いているときに、サンシェードとルーフ内張りとの間に身体や物が引き込まれないように注意してください。
- イグニッション位置を0にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、電動サンシェードを操作できます。約5分以内にフロントドアを開くと、電動サンシェードの操作はできなくなります。

フロントサンシェードは、パノラミックスライディングルーフが閉じている ときに開閉できます。

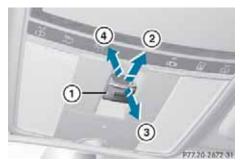

- ① フロントサンシェードスイッチ
- ② ④ サンシェードを開く
- ③ サンシェードを閉じる

#### フロントサンシェードを開く

▶ フロントサンシェードスイッチ ① を ② または ④ の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。


- ② または ④ の方向にいっぱいまで 操作すると、自動で全開します。
- フロントサンシェードが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。

#### フロントサンシェードを閉じる

▶ フロントサンシェードスイッチ ①を ③ の方向に操作します。

操作している間だけ閉じます。

リアサンシェードは、前席上方のス イッチ、またはリアドアのスイッチで 開閉できます。

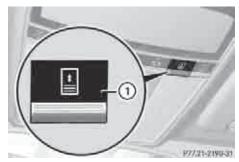

前席上方のスイッチ ① リアサンシェードスイッチ

#### 前席上方のスイッチで開閉する

▶ リアサンシェードスイッチ ① を押し続けます。

リアサンシェードが全閉位置のとき は、押している間だけ開きます。

リアサンシェードが全開位置のとき は、押している間だけ閉じます。

① リアサンシェードを反対方向に動かすときは、一度リアサンシェードを全開位置または全閉位置まで動かしてください。



左リアドアのスイッチ ② リアサンシェードスイッチ

#### リアドアのスイッチで開く

▶ リアサンシェードスイッチ②を押します。

押している間だけ開きます。


#### リアドアのスイッチで閉じる

▶ リアサンシェードスイッチ②を引きます。

引いている間だけ閉じます。

- リアドアのスイッチでリアサンシェードを開閉しているときは、前席上方のスイッチでリアサンシェードを操作することはできません。
- むーフティスイッチ(▷47ページ) が設定されているときは、リアドア のスイッチでリアサンシェードを開 閉することはできません。

# パノラミックスライディングルーフ

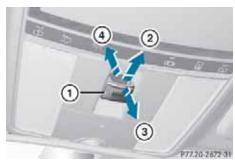

- ① パノラミックスライディングルーフス イッチ
- ② 開く
- ③閉じる / チルトダウン
- ④ チルトアップ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき で、フロントサンシェードが開いてい るときに開閉できます。

# パノラミックスライディングルーフを 開く

▶ パノラミックスライディングルーフ スイッチ ① を ② の方向に軽く操作 します。

操作している間だけ開きます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、自動で全開します。

# パノラミックスライディングルーフを 閉じる

▶ パノラミックスライディングルーフ スイッチ ① を ③ の方向に操作し ます。

操作している間だけ閉じます。

# パノラミックスライディングルーフを チルトアップする

▶ スイッチ ① を ④ の方向に軽く操作 します。

操作している間だけチルトアップし ます。

④ の方向にいっぱいまで操作する と、自動でチルトアップします。

# パノラミックスライディングルーフを チルトダウンする

▶ スイッチ ① を ③ の方向に操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

- I パノラミックスライディングルーフを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、ただちにスイッチから手を放してください。また、スイッチを操作してパノラミックスライディングルーフを開いてください。
- ① フロントサンシェードが閉じているときにパノラミックスライディングルーフのチルトアップ操作をすると、最初にフロントサンシェードが開き、次にパノラミックスライディングルーフがチルトアップします。

# フロントサンシェード / パノラミック スライディングルーフのリセット

以下のときは、フロントサンシェード とパノラミックスライディングルーフ が自動で全開しないことがあります。 フロントサンシェードとパノラミック スライディングルーフのリセット作業 を行なってください。

- バッテリーの交換や電圧低下などで 電源が断たれたとき
- パノラミックスライディングルーフ がスムーズに作動しないとき
- パノラミックスライディングルーフ を修理したとき

# パノラミックスライディングルーフを リセットする

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ スイッチ ① を ③ の方向(▷253 ページ) に操作し続けてパノラミックスライディングルーフを全閉し、そのまま約 1 秒以上保持します。
- ▶ 再度、スイッチ ① を ③ の方向に操作し続けてフロントサンシェードを 全閉し、そのまま約 1 秒以上保持します。
- ▶ パノラミックスライディングルー フおよびフロントサンシェードが 自動で全開 / 全閉することを確認 します。

自動で全開 / 全閉しないときは、 再度リセット操作を行なってくだ さい。 ■ パノラミックスライディングルーフが自動で全開/全閉しないときは、必ずリセット作業を行なってください。

スイッチを繰り返し軽く操作して パノラミックスライディングルー フを全開 / 全閉すると、パノラミッ クスライディングルーフを損傷す るおそれがあります。

パノラミックスライディングルーフのリセット作業ができないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

## リアサンシェードのリセット

リアサンシェードが開閉しないとき は、リアドアのスイッチでリアサン シェードのリセット作業を行なって ください。

# リアサンシェードをリセットする

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ リアサンシェードスイッチ(▷252 ページ)を引き続けてリアサン シェードを全閉し、そのまま約1 秒以上保持します。
- リアサンシェードのリセット作業ができないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

# 荷物の積み方 / 小物入れ

#### カップホルダー

- ! 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- サイズに合った容器を置いてください。
- 走行中は使用しないでください。
- カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれ があります。

# センターコンソールのカップホルダー



- ①マーク
- ② つまみ

# カップホルダーを使用する

▶ マーク ① を押します。
カバーが開きます。

# カップホルダーを閉じる

▶ カバーを押してロックさせます。

### カップホルダーを取り外す

- ▶ カップホルダー中央のつまみ②を 両側からつまんで引き上げます。
- ① カップホルダーを取り付けるときは、"▲ FRONT"が前方にくるようにしてください。

### リアアームレストのカップホルダー\*



① カップホルダー

# カップホルダーを使用する

▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダーが開きます。

# カップホルダーを閉じる

▶ カップホルダーを押して、ロックさせます。

### リアシート下部のカップホルダー\*



① カップホルダー

# カップホルダーを使用する

▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダーが開きます。

### カップホルダーを閉じる

▶ カップホルダーを押して、ロックさせます。

# 収納ポケット

前席シートの背面に、新聞や雑誌などを収納できるポケット①を備えています。



①収納ポケット

- 収納ポケットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、 鋭利な形状の物を入れないでください。
- ↓ 収納ポケットから収納物がはみ出さないようにしてください。

#### ルーフラック

ルーフラックはダイムラー社の純正品 および指定品の使用をお勧めします。 詳しくは指定サービス工場におたずね ください。



① カバー

# ルーフラックを取り付ける

- ▶ カバー ① を外側に開きます。
  ルーフラックを取り付けます。
- ルーフの最大積載重量は約 100kg です。最大積載重量を超えないよう 注意してください。
- ! ルーフラックを取り付けるときは、 製品に添付されている取扱説明書に 従ってください。
- 純正品および指定品以外のルーフラックを取り付けると車を損傷するおそれがあります。
- ルーフラックを取り付けるときは 以下の点に注意してください。車を 損傷するおそれがあります。
  - スライディングルーフ\*をチルトアップさせたときに接触しないこと
  - トランクを開いたときに接触しないこと

#### トランク内の収納

トランク内のトランクフロアボードの 下には、車載工具や応急用スペアタイ ヤなどが収納されています。

トランクフロアボードには、分割型と 一枚型の2種類があります。

※ 車種や仕様により、トランクフロアボードの下には、ラゲッジトレイが装備されています。

# トランクフロアボード(分割型)



- ① 前部トランクフロアボード
- ② 後部トランクフロアボード
- ③④ ストラップ

#### 前部トランクフロアボードを開く


▶ ストラップ③を持ち、前部トランクフロアボード①を後方に開きます。
閉じるときは、前部トランクフロアボードを前方に倒します。

# 後部トランクフロアボードを開く

▶ ストラップ ④ を持ち、後部トランクフロアボード ② を前方に開きます。

閉じるときは、後部トランクフロア ボード裏面のストラップを持って、 後方に倒します。

# トランクフロアボード(一枚型)

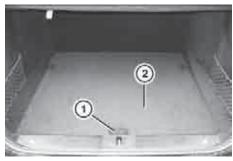

- ①ハンドル
- ② トランクフロアボード

### トランクフロアボードを開く

- ▶ ハンドル ① を起こし、トランクフロアボード ② を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード② を支えながら、ハンドル① の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。
- ハンドル ① をリアウインドウ下側 のトランクの縁にかけたままトラン クを閉じないでください。ハンドル やシール部を損傷します

#### トランクフック

トランクルームの上部に、バッグなど をかけるフックがあります。



- ①ストラップ
- ②フック


# トランクフックを使用する

- ▶ ストラップ ① を引いて、フック ② を下げます。
- **!** 重い物や割れやすい物、鋭利な物などをフックにかけないでください。

#### 小物入れ

- 走行中は必ず小物入れなどのカバーを閉じてください。急ブレーキ時などに収納物が飛び出して、乗員がけがをするおそれがあります。
- 小物入れなどのカバーが閉じなく なるような物を小物入れに入れない でください。小物入れのカバーや収 納物が損傷するおそれがあります。
- 小物入れなどには食料品を収納しないでください。

#### グローブボックス

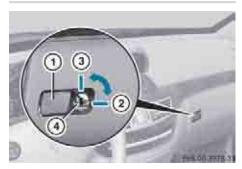

左ハンドル車

- ① ボタン
- (2) 施錠
- ③ 解錠
- ④ キーシリンダー

# グローブボックスを開く

▶ ボタン ① を押します。

# グローブボックスを閉じる

- ▶ カバーを押してロックします。
- ・ グローブボックス内部に外部入力 端子を装備しています。詳しくは、 別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

キーシリンダー ④ にエマージェンシーキーを差し込んで施錠 / 解錠できます。

# グローブボックスを施錠する

▶ エマージェンシーキーをまわして水 平位置②にします。

確実に施錠されていることを確認し ます。

# グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーをまわして垂直位置③にします。
- ・ 貴重品はグローブボックス内に保 管しないでください。
- 駐車場などでキーを預ける場合に、 グローブボックスを開けられたくないときは、グローブボックスを施錠してください。その際は、エマージェンシーキーをキー本体から取り外し、携帯してください。

### サングラスケース




- ①マーク
- ②カバー

# サングラスケースのカバーを開く

- ▼マーク ① を押します。
  カバー ② が開きます。
- 走行中はカバーを閉じてください

# 前席アームレストの小物入れ

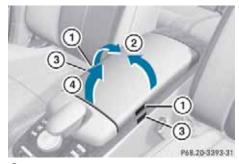

- ボタン(上段用)
- ②開く方向(上段)
- ③ ボタン(下段用) \*
- ④ 開く方向(下段)\*

# 前席アームレスト上段の小物入れのカ 下段の小物入れの送風口\* バーを開く

▶ ボタン ① を押して、カバーを右ま たは左の方向②に開きます。

# 前席アームレスト下段の小物入れ※を 開く

▶ ボタン ③ を押して、アームレスト 全体を ④ の方向に引き上げます。


#### 携帯電話の接続

前席アームレスト上段の小物入れには 携帯電話用のコネクターが装備されて います。

コネクターに携帯電話を接続すると、 電話の発信 / 受信などができます。

電話の操作については、別冊 「COMAND システム取扱説明書」を ご覧ください。

■ 携帯電話をコネクターに無理に取 り付けないでください。携帯電話 やコネクターを損傷するおそれが あります。

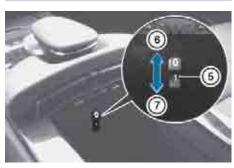

- ⑤ 送風口開閉ダイヤル (送風口を閉じた状態)
- ⑥ 送風口を開く
- ⑦ 送風口を閉じる


### 送風口を開く

▶ ダイヤル ⑤ を矢印 ⑥ の方向にまわ します。

# 送風口を閉じる

- ▶ ダイヤル ⑤ を矢印 ⑦ の方向にまわ します。
- フロントのエアコンディショナー の送風温度を高くしたり、デフロス ターモードにするときは、下段の小 物入れの送風口を閉じてください。 小物入れ内部が高温になり、ガスラ イターやボンベ、熱に弱いものなど が入っていると、爆発したり、溶け て変形するおそれがあります。
- ントのエアコンディショナーの送 風量や送風口の選択により変化し ます。
- 前 送風温度はフロント中央送風口か らの送風温度とほぼ同じです。

#### フロントシート下部の小物入れ

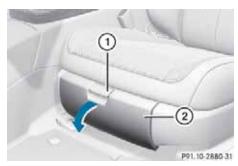

- ①ハンドル
- ②カバー


# 小物入れのカバーを開く

- ▶ ハンドル ① を上方に引いて、カバー ② を矢印の方向に開きます。
- 重い荷物は収納しないでください。
- 走行するときは、カバーが確実 に閉じていることを確認してく ださい。

### リアシートテーブル\*

#### ↑ けがのおそれがあります

走行するときは、リアシートテーブ ルを収納してください。急ブレーキ 時などにテーブルに載せているもの が投げ出されたり、乗員がリアシー トテーブルにぶつかって、けがをす るおそれがあります。

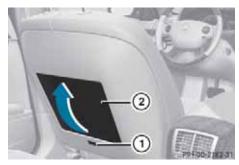

- ① ロック解除ボタン
- ② リアシートテーブル

# リアシートテーブルを使用する

- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。
- ▶ リアシートテーブル ② をゆっくり 引き上げます。
- ▶ 最初に「カチッ」と音がした角度 でリアシートテーブルから手を放 します。

その角度でリアシートテーブルが固 定されます。

さらにリアシートテーブルを引き上 げると、リアシートテーブルの角度 を2段階上げることができます。

# リアシートテーブルを収納する

- ▶ リアシートテーブルをいっぱいまで 引き上げてから、下ろします。
- ▶ リアシートテーブルを前方に押し込 んでロックします。

リアシートテーブルが確実に収納さ れていることを確認します。

### 後席アームレストの小物入れ\*



① レバー ② カバー

#### 小物入れのカバーを開く

- ▶ レバー ① を引いて、カバー ② を矢 印の方向に開きます。
- カバー ② が確実に閉じていること を確認してアームレストを収納して ください。次にアームレストを使用 しようとしたときに、カバー ② が 引っかかって損傷するおそれがあり ます。

# 後席アームレストの小物入れ\*




- ① ボタン
- ②カバー
- ③音量調整スイッチ\*
- ④ 選局・選曲スイッチ\*

### 小物入れのカバーを開く

- ▶ ボタン ① を押して、カバー ② を矢 印の方向に開きます。
- ※ 車種や仕様により、後席アームレストに は音量調整スイッチ③や選局・選曲ス イッチ④があります。詳しくは、別冊 「COMAND システム取扱説明書」をご覧 ください。

# 後席間の小物入れ\*

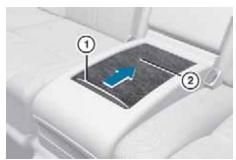

- ① ノブ
- ② カバー

# 小物入れのカバーを開く

▶ ノブ ① を持ち、カバー ② を矢印の 方向に開きます。

#### 後席中央の小物入れ




- ① レバー
- ②カバー

# 小物入れのカバーを開く

▶ レバー ① を引いて、カバー ② を開きます。

# 室内装備

### サンバイザー

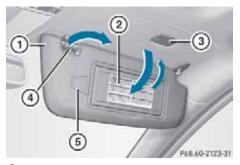

- ① サンバイザー
- ② バニティミラーカバー
- ③ 照明
- ④ フック
- ⑤ カードクリップ

#### 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー ① を下げます。

# 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー ① を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック ④ から外し、 横にまわします。

使用後は、サンバイザーを元の位置に 戻します。

サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー②を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

#### バニティーミラー

# バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー ① を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー②を上方に 開きます。

照明③ が点灯します。

- ! 眩惑を防ぐため、走行中はバニティ ミラーを使用しないでください。
- サンバイザー ① をフック ④ から 外すと、照明 ③ は点灯しません。
- バニティミラーの横にカードクリップ ⑤ を備えています。

#### リアウインドウ・ブラインド

リアウインドウ・ブラインドは、リアドアのスイッチ、または COMAND システムで操作します。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

- ↓ ブラインドを閉じるときは、身体 や物が挟まれないように注意してく ださい。挟まれそうになったときは、 ただちにスイッチや COMAND コ ントローラーを操作してブラインド を開いてください。
- リアウインドウにアクセサリーなどを装着しないでください。ブラインドを作動させたときにブラインドやアクセサリーなどを損傷するおそれがあります。
- ① ユーザー定義スイッチにリアウイ ンドウ・ブラインドの操作を登録す ることができます(▷66ページ)。
- ① リアドアウインドウ・ブラインド 装備車は、リモコン操作でリアウイ ンドウ・ブラインドを開くことがで きます(▷146ページ)。
- リアドアウインドウ・ブラインド装備車は、リモコン操作やキーレスゴー操作でリアウインドウ・ブラインドを閉じることができます(▷147ページ)。
- 外気温度が約 20℃以下のときは、リアウインドウ・ブラインドは作動しません。

#### リアドアのスイッチでの操作

### ブラインドを閉じる

▶ スイッチ ① を引きます。
ブラインドが自動で閉じます。

### ブラインドを開く

▶ スイッチ ① を押します。
ブラインドが自動で開きます。



- ① リアウインドウ・ブラインドスイッチ
- ↑ COMAND システムまたはユーザー 定義スイッチでブラインドを作動さ せているときは、リアドアのスイッ チではブラインドを操作できませ ん。リアウインドウ・ブラインドに よる挟み込みには十分注意してくだ さい。
- セーフティスイッチ (▷47 ページ) を設定すると、リアウインドウ・ブラインドスイッチによる開閉操作ができなくなります。

### COMAND システムでの操作 ①



メインエリアが車両設定画面以外の ときは、アプリケーションエリアで "**車両**"を選択して【◎】・◆◎→、コ ントローラーを押します ⑧。

メインエリアが車両設定画面になります。



# 開いているブラインドを閉じる

▶ メインエリアに "電動ブラインド 閉める" を表示させて (◎)・・○→、 コントローラーを押します (◎)。

ブラインドが自動で閉じ、**"電動ブラインド開ける"**と表示されます。



#### 閉じているブラインドを開く


▶ メインエリアに "電動ブラインド開ける" を表示させて (◎)・・◎・、 コントローラーを押します (◎)。

ブラインドが自動で開き、**"電動ブラインド 閉める "** と表示されます。

#### COMAND システムでの操作 ②




車両設定メニューが表示されます。

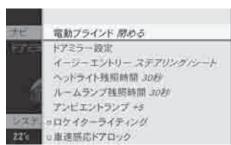

#### 開いているブラインドを閉じる

▶ "電動ブラインド閉める " を選択して (○)・+○、コントローラーを押します (○)。

ブラインドが自動で閉じ、**"電動ブラインド開ける"**と表示されます。

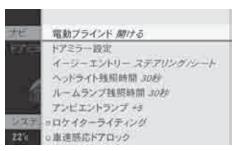

# 閉じているブラインドを開く


▶ "電動ブラインド 開ける " を選択 して (◎)・・・ 、コントローラーを 押します )。

ブラインドが自動で開き、**"電動ブ ラインド 閉める "** と表示されます。

#### 灰皿

- ! 紙くずなどの燃えやすい物は入れ ないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてください。
- ! 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。
- 後席用灰皿を取り外すときは、 カバーに無理な力をかけないでく ださい。カバーを損傷するおそれ があります。

#### 前席用灰皿

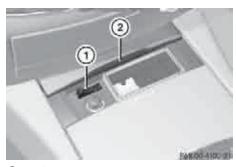

- ① ノブ ② カバー
- 灰皿カバーを開く

▶ カバー②を前方に押します。
閉じるときは、カバー②を前方に軽く押します。

### 灰皿を取り外す

- ▶ ノブ①を左側にスライドさせます。 灰皿のロックが解除されます。
- ▶ 灰皿を取り外します。

### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込んで、ロックさせます。

# 後席用灰皿



- ① 灰皿
- ②カバー

# 灰皿カバーを開く

▶ カバー②を上方に開きます。
閉じるときは、カバー②を閉じます。

### 灰皿を取り外す

- ▶ 開いているカバー② を矢印の方向 にさらに押します。
  - 灰皿①のロックが解除されます。
- ▶ 灰皿を取り外します。

# 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込んで、ロックさせます。

# ライター

- ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。
- **■** 安全のため、子供を乗車させる ときはライターを抜き取ってくだ さい。

また、セーフティスイッチ(▷47 ページ)を活用してください。

- ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを損 傷するおそれがあります。また、ラ イターが過熱して火災が発生するお それがあります。
- ヨイターを改造したり、純正品以 外のライターを使用しないでくださ い。ライターやコンソールを損傷し たり、火災が発生するおそれがあり ます。
- ライターが戻らなくなったときは、 イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜い て、指定サービス工場に連絡してく ださい。
- ▼ アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消費電流 15A 以下の規格に合った電気製品を使用してください。

#### 前席用ライター



① ライター

# ライターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ライター ① を押し込みます。
  熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ① を引き抜きます。
  使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

# 後席用ライター



リアエアコンディショナー装備車 ① ライター


#### ライターを使用する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ライター ① を押し込みます。
  熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ① を引き抜きます。
  使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

# 12V 電源ソケット

センターコンソール後部とトランク内に12V電源ソケットを装備しています。

# センターコンソール後部の 12V 電源 ソケット

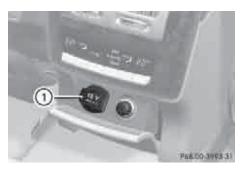

リアエアコンディショナー装備車 ① ソケットカバー

# トランク内の 12V 電源ソケット



① ソケットカバー

# 12V 電源ソケットを使用する

- ▶ソケットカバー ① を開き、電気 製品の電源コネクターを差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- 最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下)の規格に合った電気製品を使用してください。規格外の製品や規格以上の大きな容量の製品を使用すると、ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。
- 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になることがあります。

# リアバニティミラー



①マーク

### リアバニティミラーを使用する

▶ マーク ① を押します。
バニティミラーが下方に開き、照明が点灯します。

### リアバニティミラーを収納する

- ▶ バニティミラーを上方に押してロックさせます。
- フロントシートを調整するときは、 リアバニティミラーが収納されてい ることを確認してください。

リアバニティミラーが開いている状態でフロントシートを調整すると、 リアバニティミラーを損傷するおそれがあります。

#### クーリングボックス\*

# ⚠ 火災のおそれがあります

クーリングボックスを作動させているときは、トランク内のクーリングボックスユニットから温風が排気され、トランク内の温度が上昇します。トランク内に熱に弱いものや燃えやすいものを積まないでください。

また、トランクに荷物を積むときは、荷物がクーリングボックスユニットの排気口を覆わないようにしてください。



- ① 温度設定スイッチ
- ② レバー
- ③作動スイッチ

### クーリングボックスのカバーを開く

- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ クーリングボックス手前のカバーを 開きます。
- ▶ レバー②を押し下げながら、クーリングボックスのカバーを開きます。

### クーリングボックスの作動

イグニッション位置が **2** のときに作動 させることができます。

# クーリングボックスを作動させる

▶ 作動スイッチ ③ の左側を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

#### クーリングボックスを停止する

- ▶ 作動スイッチ ③ の右側を押します。 スイッチの表示灯が消灯します。
- 多くの電気装備を使用しているときなど、バッテリーの電圧が低下しているときは、クーリングボックスの冷却機能が低下したり停止します。このときは作動スイッチの表示灯が点滅します。。
- クーリングボックスを作動させているときは、クーリングボックスのカバーを開くと、内部の照明が点灯します。

# クーリングボックスの冷却温度を調整 する


# クーリングボックスを強で作動させる

▶ 温度設定スイッチ ① の左側を押します。

### クーリングボックスを弱で作動させる

▶ 温度設定スイッチ ① の右側を押します。

# クーリングボックスユニットの取り 外し

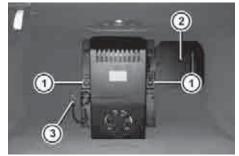

- ①スクリュー
- ② フラップ
- ③ プラグ

トランクルーム内のクーリングボックスユニットを取り外すことができます。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ クーリングボックスが停止している ことを確認します。
- ▶ トランクを開きます。
- ▶ プラグ ③ のケーブルをホルダーから外します。

- ▶ プラグ ③ のコネクターを取り外します。
- ▶ 左右のスクリュー ① を反時計回り にまわしてゆるめます。
- ▶ クーリングボックスユニットを引き 出します。
- ▶ フラップ ② を閉じます。

クーリングボックスを取り付けるとき は、取り外したときと反対の手順で取 り付けます。

フラップ ② には磁石が装着されていて、開いたときにリアシートバックレストの背面に固定できます。

- 後席アームレスト奥のヒューズ ボックスを開くときは、クーリン グボックスユニットを取り外して ください。
- ① クーリングボックスユニットを取り付けているときは、ラゲッジトレイのフック(▷318ページ)をトランクの縁にかけることはできません。

# クーリングボックスを長期間作動させ ないとき

クーリングボックスを長期間作動させ ないときは、クーリングボックスを停 止して、クーリングボックス内部を清 掃し、水分を拭き取ってください。

さらに、クーリングボックスカバーを しばらく開いたままにしてください。

#### アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。


# ⚠ けがのおそれがあります

アシストグリップにハンガーやアクセサリーなど物をかけないでください。ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがあります。

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。
- ・運転者は運転中にアシストグリップを使用しないでください。

### コートフック

# リアドアウインドウ上方のコートフッ ク\*

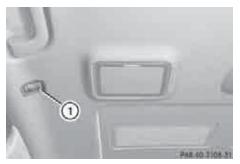

① コートフック (左側)

リアドアウインドウの上方にコート フックがあります。

#### コートフックを使用する

▶ コートフックの ① の部分を押します。

コートフックが下方に開きます。

# リアドアウインドウ前方のコート フック



① コートフック (左側)

リアドアウインドウの前方にコート フックがあります。

# ↑ けがのおそれがあります

ウインドウバッグの作動を妨げたり、 作動時に物が飛んで乗員がけがをする おそれがありますので、以下の点に注 意してください。

- コートフックには軽くて柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、ハンガーなどを使用せず、衣服を直接かけてください。
- コートフックを使用するときは、 衣服が運転者の視界の妨げにならないように注意してください。

慣らし運転27
燃料の給油27
エンジンルーム27
タイヤとホイール29
寒冷時の取り扱い30
走行時の注意30
メンテナンス30
日常の手入れ31



# 慣らし運転



# 事故のおそれがあります

ブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分が馴染むまで「慣らし運転」することをお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ位置 D1、D2、D3 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけ使用してく ださい。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- **1** S 63 AMG と S 65 AMG は、最初の 1,500km までは以下の注意事項を守ってください。
  - 走行速度が140km/hを超えないようにしてください。
  - エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
- エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- 1 キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 燃料の給油

# 燃料を給油する



### 火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。



### 健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように注意してください。燃料が肌に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康を害するおそれがあります。





- ①燃料給油フラップ
- ②キャップ
- ③ホルダー
- ④ タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作 やキーレスゴー操作による車の解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

### 燃料給油フラップを開く

- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、エンジンスイッ チからキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の部分を押します。

# キャップを外す

- ▶ キャップ②を反時計回りに少しま わしてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして外します。
- ▶ 外したキャップ② を燃料給油フラップの裏側にあるホルダー③ に置きます。

### キャップを取り付ける

▶ キャップ② を補給口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわします。

# 燃料給油フラップを閉じる

- ▶ 燃料給油フラップ ① を押します。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル ④ が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷298ページ)をご覧ください。
- ・リモコン操作やキーレスゴー操作で燃料給油フラップが解錠されないときは、指定サービス工場に連絡してください。

- - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
  - 燃料に軽油を使用したり、無鉛 プレミアムガソリンに混ぜて使 用しないでください。少量を混 ぜただけでもエンジンなどを損 傷するおそれがあります。また、 このような場合は保証の適用外 になります。
  - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合は指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
  - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
  - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
  - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。

- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
   身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付け は確実に行ない、火気を近付け ないようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確 実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

# エンジンルーム

#### ボンネット



# /! 事故のおそれがあります

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。



#### けがのおそれがあります

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでください。 火傷をするおそれがあります。



# **/!**\ けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエン ジンがかかっているとき、エンジン スイッチが2の位置のときは、エン ジンルーム内には手を触れないでく ださい。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。



# **!** けがのおそれがあります

エンジンスイッチからキーを抜いて いても、冷却水の温度が高いときは エンジンファンなどが自動的に回転 することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

### ボンネットを開く



# **/!**\ けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜き、ワイパー のスイッチが停止の位置になってい ることを確認してください(▷140 ページ)。ボンネットを開いていると きにワイパーが作動すると、けがを したり、車やワイパーを損傷するお それがあります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損傷 するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の強 い日は十分に注意してください。


また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



左ハンドル車 ① ボンネットロック解除レバー

▶ エンジンスイッチからキーを抜 き、ワイパーのスイッチが停止の位 置になっていることを確認します (▷140ページ)。

▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除レ バー①を手前に引きます。

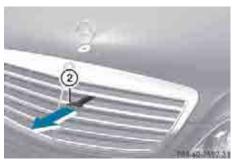

②ロック解除ノブ

- ► ロック解除ノブ② を矢印の方向に 引きながら、ラジエターグリルを 持って、ボンネットを開きます。
- ロック解除ノブだけを持ち上げて ボンネットを開かないでください。
- II ボンネットを開くときは、イグニッション位置を 0 にしてエンジンスイッチからキーを抜き、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認してください (▷140ページ)。ボンネットが開いているときにワイパーが作動すると、けがをしたり、車やワイパーを損傷するおそれがあります。

### ボンネットを閉じる



### 事故のおそれがあります

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を起 こすおそれがあります。

# $\triangle$

### けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

### ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを引き下げ、約 20cm の高さから手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。
- ボンネットを閉じるときは、身体 などを挟まないように注意してく ださい。
- (1) ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。



③ ロックレバー

### ボンネットを垂直の位置まで開く

- ▶ 開いているボンネットを少し押し下 げながら、向かって右側のヒンジに あるロックレバー③を矢印の方向 に押してロックを解除します。
- ▶ 同様に、向かって左側のヒンジにあるロックレバーを押してロックを解除します。

ボンネットを垂直の位置に開きます。

# ボンネットを垂直の位置から閉じる

▶ ボンネットを少し押し上げながら、 向かって右側のヒンジにあるロック レバー③を押し、ロックを解除して ボンネットを閉じます。

#### エンジンルーム



S 350 (左ハンドル車)

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	290
2	エンジンオイル レベルゲージ	286
3	エンジンオイル フィラーキャップ	288
4	ブレーキ液 リザーブタンク	293
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	294

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあ ります。



S 550 / S 550 long (右ハンドル車)



	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	290
2	エンジンオイル レベルゲージ	286
3	エンジンオイル フィラーキャップ	288
4	ブレーキ液 リザーブタンク	293
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	294

*	左ハンドル車の ④ (	ま左右対称の位置にあ
	ります。	

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	290
2	エンジンオイル レベルゲージ	286
3	エンジンオイル フィラーキャップ	288
4	ブレーキ液 リザーブタンク	293
5	ウォッシャー液 リザーブタンク	294



S 600 long





S 63 AMG long (左ハンドル車)

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	290
2	エンジンオイル レベルゲージ	286
3	エンジンオイル フィラーキャップ	288
4	ブレーキ液 リザーブタンク	293
(5)	ウォッシャー液 リザーブタンク	294

※ 右ハンドル車の ④ は左右対称の位置にあ ります。



S 65 AMG long

	名称	ページ
1	冷却水リザーブタンク	290
2	エンジンオイル フィラーキャップ	288
3	ブレーキ液 リザーブタンク	293
4	ウォッシャー液 リザーブタンク	294

■ S 600 / S 65 AMG は、エンジン 上部後方にあるキャップ ① を絶対 に開かないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。



S 65 AMG

S 600 / S 65 AMG には、エンジンオイルレベルゲージはありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量点検画面(▷286 ページ)で点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。

#### エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検するときは以下の事項を厳守してください。

# ↑ けがのおそれがあります

- イグニッションシステムおよびキセ ノンヘッドランプのバルブソケット や配線に手を触れないでください。 高電圧が発生しているため、感電す るおそれがあります。
- エンジンを停止していても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

# エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

- エンジンや補器類の熱や動きに十 分注意してください。火傷やけがを するおそれがあります。
- ! ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。

- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一、目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんを使用して洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 適切な工具を使用してください。
- 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。

### Vベルト

自動調整式なので、調整の必要はあり ません。

亀裂や損傷がないか点検してください。


# ♀ 環境

環境保護のため、油脂類やフルード類の交換および廃棄は、指定サービス工場で行なってください。

#### エンジンオイル

- エンジンやエンジンオイルが熱くなっているときは、身体に触れないように注意してください。火傷をするおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- I マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷366、367ページ)をご覧ください。

#### エンジンオイル量の点検

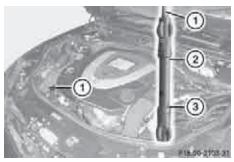

- \$ 550
- ① オイルレベルゲージ
- ②上限 (MAX)
- ③下限 (MIN)

# S 600 / S 65 AMG を除く車種

エンジンオイルレベルゲージでエンジンオイル量を点検します。

- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動させ、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分間待ちます。

エンジンが冷えているときは、約30分以上待ちます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。

オイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限(MAX)②と下限 (MIN) ③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- 1 エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は約2リットルです。
- 間 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。
- (1) S 600 / S 65 AMG には、エンジンオイルレベルゲージはありません。マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル量点検画面で点検し、必要に応じて規定のオイル量を補給してください。

### S 600 / S 65 AMG

マルチファンクションディスプレイの エンジンオイル量点検画面でエンジン オイル量を点検します。

- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分間待ちます。

エンジンが冷えているときは、約30分以上待ちます。

▶ イグニッション位置を **2** にします。



- ▶ マルチファンクションステアリングのの または ▶ を押して、"メンテナンス"を選択します。
- ▶ または ▼ を押して、"エンジン オイルルベル"を選択します。
- ▶ OK を押します。



画面に " Iンジンオイルバル 測定中! 水平時 のみ正しい 測定が可能 " と表示されます。

点検結果に応じて、以下のいずれかの メッセージが表示されます。



このときは、エンジンオイル量は適正です。



このときは、エンジンオイル量が不足しています。

表示される数値に従ってエンジンオイ ルを補給してください。 補給するエンジンオイル量に応じて、表示される数値が変わります。



このときは、エンジンオイルが多すぎ ます。

走行しないで、エンジンオイルの量を 適正にしてください。

エンジンオイルが多すぎると、エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



このときは、エンジンオイルレベルが 安定していません。

約5分ほど待ち、オイルレベルが安定 してから点検をやり直してください。

エンジンオイルが温まっていない場合は、約30分ほど待ってから点検をやり直してください。

- 【 エンジンがかかっているときに、マルチファンクションディスプレイにエンジンオイルに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷366、367ページ)をご覧ください。
- エンジンがかかっているときは、 エンジンオイル量を点検できません。マルチファンクションディスプレイに " I ンジ ンオイルレベル I ンジ ン停止中のみ " と表示されます。

#### エンジンオイルの補給



S 550 ① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにまわして取り付けます。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイル量が多すぎると故障の原因になります。入れすぎたエンジンオイルは抜き取ってください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

# ♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

# エンジンオイル交換の時期


エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。

### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

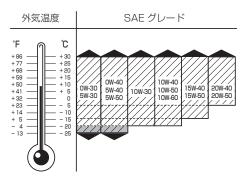

#### 冷却水

# ↑ けがのおそれがあります

- 冷却水の水温が少しでも高いとき は、絶対にリザーブタンクのキャッ プを開かないでください。高温の蒸 気や熱湯が吹き出して、火傷をする おそれがあります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼさ ないようにしてください。熱くなっ たエンジンに不凍液が付着すると、 発火して火傷をするおそれがあり ます。
- マルチファンクションディスプ レイに冷却水に関する故障 / 警告 メッセージ(▷334、335ページ) が表示されたときは、オーバーヒー トしてエンジンを損傷するおそれ があります。ただちに安全な場所 に停車し、指定サービス工場に連 絡してください。

# 冷却水量の点検



- ① キャップ
- ② リザーブタンク
- (3) / ("—

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認し ます。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさ らに反時計回りにゆっくりとまわし て取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク ② 内のバー③の上面に達していれば 適量です。
- 介却水の水温が高いときは約 15mm ほど液面が高くなります。
- 冷却水の減りかたが著しいときは ただちに指定サービス工場で点検を 受けてください。

# 冷却水の補給

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認し ます。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくりと約1回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさ らに反時計回りにゆっくりとまわし て取り外します。

▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

#### 不凍液の濃度

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	− 37°C
約 55%	– 45°C

- ・ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。
- ・指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。

## 冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### オーバーヒートしたとき

# オーバーヒートしたときは、以下のような症状があらわれます

- 水温計の針が約 120 度以上を示している
- 冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示される
- エンジンルームから蒸気が出ている
- II マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷334、335ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ず指 定サービス工場で点検を受けてく ださい。

## ↑ 火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、十分に冷えるまで車から離れてください。エンジンルームの中に漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

## ↑ けがのおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や冷却水が吹き出して火傷をするおそれがあります。

## オーバーヒートしたときは、以下のよ うに処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

エンジンルームから蒸気が出ている ときや冷却水が吹き出していると き、エンジンファンが停止している ときは、エンジンを停止して冷却し てください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、エンジンファンなど を点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します  $(>290 \, \sim - ジ)$ 。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

## ブレーキ液

#### / 事故のおそれがあります

• マルチファンクションディスプレ イにブレーキに関する故障 / 警告 メッセージが表示されたり(▷328 ページ)、ブレーキ警告灯(▷339、 341ページ)が点灯したときは、 むやみにブレーキ液を補給しないで ください。補給によって故障が解消 することはありません。

安全な場所に停車し、指定サービス 工場に連絡してください。

• 必ず指定のブレーキ液を使用して ください。指定以外のブレーキ液 を使用したり、他の銘柄を混ぜる と、ブレーキの効き具合やブレー キシステムに悪影響を与え、安全 なブレーキ操作ができなくなるお それがあります。

#### ↑ けがのおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷え てから行なってください。また、上限 を超えないように補給してください。 エンジンや排気系部品などにブレーキ 液が付着すると、発火して火傷をする おそれがあります。

■ マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷328ページ)をご覧ください。

#### ブレーキ液量の点検



- 左ハンドル車
- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限(MAX)
- ③ レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク ① のレベルイン ジケーター上限 (MAX) ② と下限 (MIN) ③ の間にあれば正常です。
- ※ 右ハンドル車のブレーキ液リザーブタン クは、エンジンルームに向かって左側に あります。

## ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、指定サービス工場で点検を受けてください。
- ! ブレーキ液の補給や交換は、指定 サービス工場で行なってください。

- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- 補給はエンジンが冷えてから行なってください。エンジンや排気系部品などにブレーキ液が付着すると、火災が発生するおそれがあります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- (i) ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。


#### ウォッシャー液

#### ⚠ 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないでく ださい。また、エンジンが熱くなって いるときには補給しないでください。

- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。
- ↑ ウインドウウォッシャー液とヘッ ドランプウォッシャー液のリザーブ タンクは共用です。

#### ウォッシャー液の補給

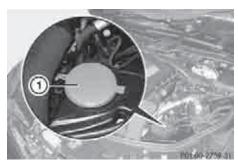

- ① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ
- ▶ リザーブタンクのキャップ ① を開 いて補給します。

#### 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- マルチファンクションディスプレ イにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (▷337ページ)をご覧ください。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを 使用しているため、必ず専用の純 正ウォッシャー液を使用してくだ さい。専用以外のウォッシャー液 を使用すると、レンズを損傷する おそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったと きは、ウォッシャーの操作をしない でください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。

## タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品または 承認されている製品を使用してくださ い。詳しくは指定サービス工場におた ずねください。

#### タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であるか点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないか、くぎや 石などがささったり、かみ込んでい ないか点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり極端に すり減っていないか点検します。ス リップサイン(別冊「整備手帳」参 照)が出ているときは、新しいタイ ヤに交換します。

## ↑ 事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着す ると、ブレーキシステムやサスペ ンションを損傷したり、タイヤや ホイールと車体などとの間隔が確 保できず、事故を起こすおそれが あります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、ス リップサイン(別冊「整備手帳」参 照)が現われたら、すぐに交換して ください。タイヤの溝の深さが約 3mm以下になると著しく滑りやす くなり、事故につながるおそれがあ ります。
- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルがあります(▶298ページ)。

- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用すると、車輪が脱落して事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性 の保証はできません。
- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンクや ホイールの損傷、タイヤバルブから の空気漏れなどのおそれがありま す。ただちに指定サービス工場で点 検を受けてください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- ! ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。

- 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、道路運送車両法違反になること があります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。応急用スペアタイヤも同様に交換してください。。
- ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、ホイールスペーサーやブレーキダストシールドを装着することはできません。事故や故障の原因になります。
- ほこりや水分の浸入を防ぐため、 ホイールバルブのキャップを必ず装 着してください。
- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約 100km を超えるまでは速度を控えて運転することをお勧めします。
- タイヤ / ホイールは、オイルやグ リース類、燃料の付着するおそれの ない乾燥した冷暗所で保管してくだ さい。

#### 走行時の注意

タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。

異常が見つからないときも、指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。
   また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ を損傷するおそれがあります。

## タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面など の滑りやすい路面を走行している とき

- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 重い荷物を積んでいるとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

## <u>↑</u> 事故のおそれがあります

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。
- 急激な空気圧低下(タイヤに異物が 貫通した場合など)に対しては警告 を行なうことができません。このと きは、急ブレーキや急ハンドルを避 け、しっかりステアリングを支えな がら、徐々に減速して安全な場所に 停車してください。

## タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき

▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷298ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

## ↑ 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ 空気圧が適正に調整されていないとき は、正常に作動しません。



- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、メインメニューから "メンテナンス" を選択します。
- ▶ または ▼ を押して、" タイヤ空 気圧 " を選択します。
- ▶ OK を押します。

画面に "タイヤ空気圧 警告システム 作動 OK ボタンで再起動 "と表示されます。



▶ OK を押します。

画面に " タイヤ空気圧は 正常ですか? " と表示されます。

▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、OK を押します。



画面に "タイヤ空気圧 警告汎元 再起動されました " と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。


## 再起動を中断する

▶ ステアリングスイッチの 5 を押します。

#### または

▶ 画面に "タ仲空気圧は 正常ですか? " と表示されているときに、"キャンセル" を選択し、 OK を押します。

#### タイヤ空気圧ラベル

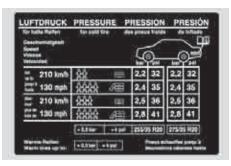

タイヤ空気圧ラベル

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています。

乗車人数と荷物の量に応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar(≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

## ↑ 事故や火災のおそれがあります


- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷したりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

## ♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してく ださい。タイヤの空気圧が低いと、燃 料を余計に消費します。

- 1 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず行なってください。
- 1 走行した直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約0.3barほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。
- ① 応急用スペアタイヤの空気圧については(▷389ページ)をご覧ください。
- up to 210km/h" の表示があるときは、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。

#### タイヤローテーション

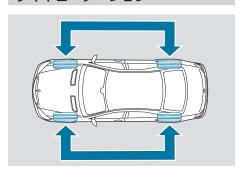

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

#### タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- すイヤを入れ替えた後に空気圧を 調整してください。
- ① 空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してあるタイヤ空気圧ラベルで確認してください。
- ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m (150Nm) です。タイヤローテーションを行なったあとは、指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

### 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

### 冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であることやバッテリー の液量や充電状態に不足がないことを 点検してください。

#### エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

## ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、スノーチェーンが必要です(▷302、390ページ)。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指 定品を使用してください。取り扱いに ついては、スノーチェーンに添付され ている取扱説明書に従ってください。

※ ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

#### ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解凍 するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを傷付けないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルを損傷するおそれがあります。

#### ボディ下部の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり、フェンダーの内側に 雪が詰まって固まっていると、ボ ディを損傷したり、車のコントロー ルを失って事故を起こすおそれがあ ります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウインドウやスライディングルーフ\*、自動開閉トランクリッド\*などが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

#### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

#### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなること があります。

このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

### 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

## **介** 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを P にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光 の当たる方向にエンジンルームを 向けて駐車し、エンジンが冷えす ぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

## ウィンタータイヤ

外気温度が約 7℃以下のときや雪道や 凍結路を走行するときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP、4MATIC\*の効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください(▷390ページ)。

■ 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。

- ウィンタータイヤの装着時に、応 急用スペアタイヤを装着すると、走 行安定性や制動性能が大きく低下す るので注意してください。
- スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤに 戻してください。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm 以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、ホールド 機能やクルーズコントロール、ディ ストロニック\*は使用しないでくだ さい。
- ウィンタータイヤ/ホイールは、 オイルやグリース類、燃料の付着するおそれのない、乾燥した冷暗所で 保管してください。

## スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、ダイムラー社の 指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添 付されている取扱説明書に従ってく ださい。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーン装着時は、約 50km/h以下の速度で走行してく ださい。

- スノーチェーン装着時は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーン装着時は、車高調 整スイッチで車高を上げて走行し てください(▷205、207ページ)。 標準の車高ではスノーチェーンが車 体に接触し、損傷するおそれがあり ます。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの着脱は、周囲の 交通を妨げない、安全で平坦な場所 で行なってください。路面に雪や 凍結がなくなったときは、スノー チェーンを外してください。

#### 走行時の注意

#### エンジン



#### 事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常に 大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでくだ さい。

## ブレーキ



#### 事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブ レーキを効かせないでください。ス リップして車のコントロールを失 い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを 選択し、エンジンブレーキを併用し てください。エンジンブレーキを併 用しないでブレーキペダルを踏み続 けたり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなり停車できな くなるおそれがあります。



## 

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッ ドが早く摩耗するだけでなく、ブレー キが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

## $\triangle$

## 火災のおそれがあります

ブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは注意してください。

- ブレーキが過熱している状態では、 ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このときは後続車に注意しながら速度を落として走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用 してください。純正以外のブレーキ パッドを使用すると、ブレーキ特性 が変わって、安全なブレーキ操作が できなくなるおそれがあります。
- ■マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷328ページ)をご覧ください。
- ブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ず指定サービス工場で点検を受けてください。

## (①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液の量が減っています。安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

## S 63 AMG、S 65 AMG のブレーキ の注意事項

S 63 AMG、S 65 AMG の高性能ブレーキシステムは、走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズが発生することがあります。

また、S 63 AMG、S 65 AMGのブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いは高くなります。

### 走行するとき

## アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッション、駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

#### 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

#### トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

## エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

(i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

#### 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

#### スタック(立ち往生)したとき

• ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進し、事 故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、低速でシフトポジションを交互に D と R にすることにより、 ぬかるみから脱出できる場合があり ます。

#### 道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は、約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジン を始動しないでください。

そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。

車が水没した場合は、水が引いたあ とでもエンジンを始動せずに、指定 サービスT場に連絡してください。

#### 走行中に異常を感じたら

#### 警告灯が点灯したとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

## ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

## 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 駐停車するとき

### 駐停車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。

 フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が侵入するおそれがあります。

#### 雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

#### 急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

#### 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

## 後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

## 雨降りや濃霧時の運転

#### 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

• 路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、ホールド機能やクルーズコントロール、ディストロニック\*を使用しないでください。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。

このときは、後続車に注意しながら 低速で走行し、ブレーキの効きが回 復するまでブレーキペダルを数回軽 く踏んでください。

• 安全な視界を確保するため、必要に 応じてデフロスターやリアデフォッ ガーを作動させてください。または エアコンディショナーを作動させて 車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

#### こんなことにも注意

### 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。

#### 違法改造はしない

• 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。

定期交換部品などは純正品だけを使用して、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。

- 燃料やオイルの添加剤などは一切使用しないでください。故障の原因になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、指定 サービス工場におたずねください。

#### 自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

## COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

## きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

## メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

- ダイムラー社指定の点検整備
   ダイムラー社の指示による点検整備 項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて
- 1年および2年点検整備

実施します。

1年、2年点検整備は、車検時を含め、法律で定められ実施するものです。次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

#### 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときに、お客 様ご自身の判断で実施していただく点 検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### メンテナンスインジケーター画面

走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。



### 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備実施日の約1カ月前になると、イグニッション位置を**2**にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーター画面を消したいときは、ステアリングスイッチの **5** を押します。

## 手動で表示させる

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングスイッチの または を押して、メインメニューから "メゾデナンス" を選択します。

- ▶ ▲ または ▼ を押して、 "ASSYST PLUS" を選択します。
- ▶ OK を押します。

次回のメーカー指定点検整備実施時期が表示されます。

画面に表示される "ASSYST PLUS" とは、メンテナンスインジケーター の本国表記です。

## 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#には"A"から"H"までのアルファベットが表示されます。

- 点検整備実施前の表示例
  - " 次回のメンテナンス # は XX 日後です "
  - " 次回メンテナンス # は XX km 走行後です "
- 点検整備実施時期になったときの表示例

" メンテナンス # 期限が切れます "

点検整備実施時期を過ぎたときの表示例

" メンテナンス 期限を XX 日超えています " " メンテナンス 期限を XX km 超えています "

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を期限まで に行なわなかった場合は、保証など の対象外になることがあります。

\* メンテナス A" "メンテナス B" など、"メンテナス"の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲は該当しません。

- \*メンテナンス A + " "メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に" + "の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。
- ① ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、指定サービス 工場で相談の上、以下のどちらかで 対処してください。
  - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
  - 後日に別途交換する
- メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短距離短時間の運転を避けると、次のメーカー指定点検整備の実施時期までの走行距離が伸びることがあります。

1 バッテリーの接続を外している間の経過日数は加算されません。

#### メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備後に、指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー社が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## ↑ 中毒のおそれがあります

- 一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソリン やシンナーなどを使用しないでくだ さい。中毒を起こしたり、気化ガス に引火して火災を起こすおそれがあ ります。
- カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

#### 外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。

- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修を 行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にはステッカーやフィ ルム、マグネットなどを貼付しない でください。塗装面を損傷するおそ れがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めに指定サービス工場で補修することをお勧めします。
- アルカリ性のクリーナーでマフラー の手入れを行なわないでください。 マフラーの手入れについては、指定 サービス工場におたずねください。

#### 車内

• プラスチック部分は、少量の中性洗 剤などを混ぜた水を柔らかい布に含 ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、かたい布などを使用したり、強くこすらないでください。表面を損傷するおそれがあります。

ウッドトリムなどの部分は、水で湿らせた柔らかい布を使用して拭き取ります。頑固な汚れには少量の石けん水を使用します。

また、有機溶剤を含むクリーナーな どは使用しないでください。ウッド トリムなどを損傷するおそれがあり ます。

ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを貼り付けるとラジオなどの電波の受信性能が低下するおそれがあります。 詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## ⚠ けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

#### 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

#### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 洗車をするときはマフラーやその周辺に注意してください。マフラーやその周辺に触れて火傷をしたり、けがをするおそれがあります。
- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。
  - このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。
- ヘッドランプを含むランプ類のレンズは樹脂製です。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。また、乾いた布などで強くこすると細かい傷を付けるおそれがあります。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。
- パークトロニックセンサー\*、ディストロニックセンサーのカバー\*を清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- ディストロニックセンサーのカバー を清掃するときは、エンジンスイッ チからキーを抜いてください。

### 高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサー、ディストロニックセンサーのカバー、パーキングアシストリアビューカメラには、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーやカメラ、塗装面を損傷するおそれがあります。

#### 自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してくだ さい。
- ワイパーの作動モードを停止の位置 にしてください。

- ホールド機能(▷203ページ)を使用しないでください。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- リアウインドウ上部のアンテナの損傷を防ぐため、洗車機のローラーがアンテナに強く触れないよう洗車機を操作するか、ルーフからアンテナにかけてガムテープなどを貼り、アンテナ部を保護してください。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

車載品の収納場所316
故障 / 警告メッセージ 320
トラブルの原因と対応 338
非常時の解錠 / 施錠352
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 355
キーの電池交換 356
電球の交換358
パンクしたとき360
バッテリー366
けん引370
ヒューズ373



#### 車載品の収納場所

#### 事故・故障のとき



#### 火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐに エンジンを停止してください。また、 車に火気を近付けないように注意して ください。火災が発生したり、爆発す るおそれがあります。

#### 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

## 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

#### 車が動かなくなったとき

シフトポジションを N にして、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。このときは、車速感応ドアロックによるキーの閉じ込みに注意してください。

シフトポジションを **N** にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ、 続発事故を防いでください。

踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。


#### 非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに装備しています。

新品時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。

懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

#### 停止表示板

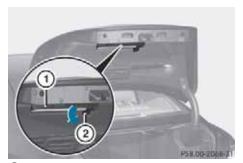

- ① 停止表示板
- ② ロックノブ

停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。

▶ ロックノブ②を矢印の方向にまわして、停止表示板①を取り外します。

#### 停止表示板の組み立て



- ① スタンド
- ② 反射板
- ③ フック
- ▶ 左右のスタンド ① を拡げて地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を引き出し、頂点のフック ③ をかみ合わせます。

### 救急セット



- ①ストラップ
- ② 救急セット

救急セットはトランクルーム内右側の 収納ネットに収納されています。

動物を使用であることを定期的に点検してください。

### 車載工具

車載工具はトランク内のトランクフロ アボード下に収納されています。

#### 分割型トランクフロアボード装備車




- ① 後部トランクフロアボード
- ②ハンドル
- ③ ラゲッジトレイ
- ④ フック
- ▶ トランク内の後部トランクフロア ボード ① を開きます。
- ▶ ハンドル②を持ってラゲッジトレイ③を引き上げ、フック④の上端 部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。
- ハンドル②の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけたままトランクを閉じないでください。ハンドルを損傷します。

#### 一枚型トランクフロアボード装備車




- ⑤ ハンドル
- ⑥ トランクフロアボード
- ▶ ハンドル ⑤ を起こし、トランクフロアボード ⑥ を引き上げます。
- ▶ トランクフロアボード ⑥ を支えながら、ハンドル ⑤ の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけます。
- ハンドル⑤の上端部をリアウインドウ下側のトランクの縁にかけたままトランクを閉じないでください。ハンドルを損傷します。

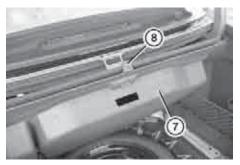

- ⑦ ラゲッジトレイ
- ⑧ フック
- ▶ ラゲッジトレイ⑦を引き上げ、 フック⑧をトランクフロアボード の縁にかけます。

- ラゲッジトレイに重い物を収納しているときは、取り出してからラゲッジトレイをかけてください。重みで落下するおそれがあります。
- ※ 車種や仕様により、ラゲッジトレイは装備されません。

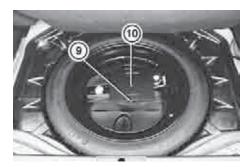

- ⑨ ノブ⑩ カバー
- ▶ ノブ ⑨ を押しながらカバー ⑩ を 開きます。

車載工具には以下のものが収納されています。

- ホイールレンチ
- ガイドボルト
- けん引フック
- ヒューズ配置表(英文)
- 手袋

車載工具とともに、輪止めとジャッキ が収納されています。

#### 輪止め



輪止めは、車載工具やジャッキととも に、トランク内のトランクフロアボー ド下に収納されています。

輪止めは、図の順番で組み立てます。

■ 輪止めを使用するときは、図 ④
の矢印の方向にタイヤがあたるよう
にします。方向に注意してください。

## 故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。

メッセージの色は白色、黄色、赤色で表示され、重要度の高いメッセージは赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された 場合は、本書の指示に従ってください。

- ■メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車の操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- 走行する前には必ずイグニッション位置を 2 にして、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。

■ 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、 必ず指定サービス工場で点検整備や 修理を行なってください。不適切な 作業を行なうと、事故や故障の原因 になります。

#### 故障 / 警告メッセージを消す

重要度の低いメッセージは、数秒後に 自動的に消えます。自動的に消えない メッセージは、ステアリングのスイッ チでメッセージを消すまで表示され続 けます。

重要度の高いメッセージは、故障や異常が解消するまで、メッセージが消えない場合があります。

## メッセージを消す

- ▶ ステアリングの OK または ちを 押します。
  - メッセージが消え、故障内容が記憶 されます。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

## 文字メッセージ

ディスプ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABC 故障 停車	ABC 装備車 車高が下がりすぎている。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 数秒後に車高調整が終わり、メッセージは消えます。	
	ABC 装備車 メッセージが消えないときは、ABC のシステムからオイルが漏れている。  ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。  ▶ 指定サービス工場に連絡してください。	
		メッセージが消えないときは、ABC が故障している。  ▶ 80km/h を超えないように走行してください。  ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。 フロントフェンダーやタイヤを損傷するおそれがあります。  ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。  ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
ABC	車高 あがります お待ち ください	<ul><li>停車時の車高が下がりすぎている。</li><li>▶ 走行しないでください。</li><li>▶ 車高が上がり切るまで待ってください。</li><li>車高調整が終われば、メッセージは消えます。</li></ul>
	故障	ABC の機能の一部が制限され、操縦安定性に影響する可能性がある。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
補助バッテリー	故障(白色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
補助バッテ リー	故障(赤色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーがあがっている。 電気システムに異常がある場合は、オートマチックトランスミッションを変速できない可能性がある。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>ディストロニック</b>	km/h	ディストロニック*の作動条件に合わない状態で、ディストロニックを作動させようとした。  ▶パーキングブレーキを解除してください。  ▶シフトポジションを D にしてください。  ▶周囲の状況に問題がなければ、約30km/h以上の速度で走行し、ディストロニックを設定してください。  ▶ESP を待機状態にしてください。  システムが作動可能な温度の範囲を超えている。
		▶ 必要であればシステムが作動可能な温度になるまで待ってください。
制御待	制御待機	アクセルペダルを踏んで速度を上げたため、ディストロニックに よる速度の調整ができない。 ▶アクセルペダルから足を放して速度を下げてください。
₹` ₁ストロニック	現在 使用できません 取扱説明書 参照	以下のことが原因でディストロニックが解除され、一時的に作動停止している。 ・ フロントグリルのディストロニックカバーが汚れている。 ・ 豪雨や雪、霧などのため機能が解除されている。 ・ 近くのテレビ局やラジオ局からの電磁波や、その他の干渉などにより、レーダーセンサーシステムが一時的に作動停止している。 ・ レーダーセンサーシステムが車両や信号機などの静止物を長時間にわたり感知していない。 ・ システムが作動可能な温度になっていない。 以下のときは、メッセージが消え、ディストロニックが再び作動できる状態になります。 ・ 走行中に汚れなどが落ちたとき。 ・ センサーが再び完全に機能していることを、システムが検知したとき。 ・ システムが作動可能な温度になったとき。 メッセージが消えないとき ▶ フロントグリルのディストロニックカバーを清掃してください(▷313、314 ページ)。 ▶ エンジンを再始動してください。
ディストロニック	故障	ディストロニックが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
ディストロニックと可変スピードリミッタ	故障	ディストロニックおよび可変スピードリミッターが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスブ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ESP	故障取扱説明書参照	▲ が点灯している。
ESP	現在 作動不可取扱説明書参照	▲ <b>事故のおそれがあります</b> 一時的に ESP と PRE-SAFE が作動しない状態になっている。 システムの自己診断が完了していない可能性がある。 ブレーキは通常通り作動する。 ▶ メッセージが消えるまで、約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。 ▲ <b>事故のおそれがあります</b> 電圧低下のため、ESP と PRE-SAFE の機能が解除されている。 バッテリーが充電されていない可能性がある。 ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 ▲ が点滅している。 ▲ <b>事故のおそれがあります</b> ETS の機能が解除されている。 ▶ メッセージが消え、ESP 表示灯が消灯するまで、ブレーキを冷やしてください。

ディスプ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
停止時のみ	P レンシ゛ (こシフト	約 10km/h 以上で走行しているときにシフトポジションを Pにしようとした。  ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。  ▶ シフトポジションを P にしてください。
セレクタが走行位置		シフトポジションが R 、 N または D のときに運転席ドアを 開いた。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
キ <i>゙アチェンジ</i> せず	工場で点検!	シフトポジションを変更できない。 <ul> <li>シフトポジションが D のとき</li> <li>ト シフトポジションを D から動かさないようにして、指定サービス工場まで走行してください。</li> <li>または</li> <li>シフトポジションが D R P のいずれかのとき</li> <li>ト 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
HOLD	オフ	車が横滑りをしているため、ホールド機能が解除されている。 ▶安全な状況で、再度ホールド機能を作動させてください。
チャイルト゛シート	位置が違います 取扱説明書 参照	<ul> <li>♪ けがのおそれがあります</li> <li>チャイルドセーフティシート検知システム装備車</li> <li>センサー付き純正チャイルドセーフティシートが不適切な位置に装着されている。</li> <li>▶ チャイルドセーフティシートを正しい位置に装着してください。</li> <li>⚠ けがのおそれがあります</li> <li>チャイルドセーフティシート検知システム装備車</li> <li>チャイルドセーフティシート検知システムのセンサーが故障している。</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
7°Vt-7	故障取扱説明書参照	↑ けがのおそれがあります PRE-SAFE が故障している。 エアバッグなど、その他の乗員安全装置には異常がない。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
タイヤ空気圧を	調整してくだ さい	<ul><li>1 本または複数のタイヤの空気圧が少ない。またはタイヤごとの空気圧が著しく異なっている。</li><li>▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。</li><li>▶ 必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。</li></ul>
タイヤ空気圧 警告システム	空気圧点検後再起動	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれた。 ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。
	故障	タイヤ空気圧警告システムが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース゛コントロールと 可変スピードリミ ッタ	故障	クルーズコントロールと可変スピードリミッターが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース゛ コントロール	km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。 ▶ ESP を待機状態にしてください。 ▶ 設定可能な状況であれば、約 30km/h 以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。 システムが過熱している。 ▶ システムが冷えるまで待ってください。
P レンシ゛からシフト	ブレ-キを 踏ん でください	▶ ブレーキペダルを踏んだ状態で、セレクターレバーを操作してください。
エンジン始動の為	P レンジ または N レンジ に シフト してください	シフトポジションが D か R のときにエンジンを始動しようとしている。 ▶ シフトポジションを P か N にしてください。

## イラストメッセージ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	<ul><li>♪ 事故のおそれがあります</li><li>ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。</li><li>▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してください。</li><li>▶ ボンネットを確実に閉じてください。</li></ul>
~=~*	トランクが開いたまま走行している。 ▶ トランクを閉じてください。
<b>1</b>	ドアが完全に閉じていない状態で走行速度が約 6km/h を超えた。 ▶ ドアを閉じてください。
	<ul> <li>オルタネーターか車の電気システムが故障している。 バッテリーが充電されていない。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 ただしエンジンを停止しないでください。</li> <li>▶ ボンネットを開いてください。</li> <li>▶ 回転している部分に十分注意しながら、Vベルトが切れていないか目視で点検してください。</li> <li>▼ ベルトが切れているとき</li> <li>■ 走行しないでください。オーバーヒートするおそれがあります。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▼ イルトに問題がないとき</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
≈		ラジエターの冷却ファンが故障している。  ▶ 冷却水温度が約 120℃以下であることを確認してください (▷23ページ)。  ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。  ▶ 最寄りの指定サービス工場まで走行して点検を受けてください。
<b>(</b> AB)	ABS と ESP 故障 取扱説明書 参照	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE が作動しない状態になっ ている。上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
<b>(</b> AB)	ABS と ESP 現在 作動不可 取扱説明書 参照	▲ 事故のおそれがあります ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE が一時的に作動しない状態になっている。 システムの自己診断が完了していない。 ブレーキは通常通り作動する。  メッセージが消えるまで、約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。
		▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ABS、ESP、BAS、PRE-SAFE の機能が解除されている。 バッテリーが充電されていない。 ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
₽≣¢	Iアクリーナーエレメント を交換してく ださい	エンジンのエアクリーナーが汚れているため、交換時期になっている。 ▶ 指定サービス工場でエアクリーナーを交換してください。
	ブレ−キ液レベル 点検して ください	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
	EBV、ABS と ESP 故障 取扱説明書 参照	▲ 事故のおそれがあります ESP、EBV、ABS の機能が解除されている。同時に BAS の機能も解除され、PRE-SAFE も作動しない。  ▶ 注意して走行してください。  ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ブル−‡ 過熱 注意して走行 してください	過度の負荷により、ブレーキシステムが非常に高温になっている。 ブレーキシステムへの負荷を軽減してください。 ▶ 十分注意して走行してください。 ▶ 下り坂では、より低いギアレンジやギアを選択し、エンジン ブレーキを効かせてください。 ▶ 走行風でブレーキが冷却されるように、注意しながら走行し てください。
	メンテナンス 取扱説明書 参照	ブレーキシステムのセンサー類が故障している。十分な制動力でブレーキは作動する。 ▶注意して走行してください。 ▶指定サービス工場で点検を受けてください。
	ブレーキパット゛ 摩耗	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 **パーキング ブレーキ** 赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅し、警告音が鳴った。 解除 パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。 してください または ▶ 慎重に走り出してください(坂道発進のときなど)。 緊急時のパーキングブレーキ操作をしたとき ▶ 緊急時のパーキングブレーキ操作を終えたら、パーキングブレー キスイッチから手を放してください。 パーキング ブレーキ 赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅するとともに、黄色のパー **(P)** キングブレーキ警告灯が点灯し、警告音が鳴った。 解除 パーキングブレーキの故障により、制動力が制限されている。 してください 走行しているとき ▶ パーキングブレーキを解除してください。 停車しているとき ▶ イグニッション位置を O にし、再度イグニッション位置を 2 に してください。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。 メッセージが消えないとき ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷319ページ)。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。 パ°-キング゛ブ゛レーキ 黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯している。また、赤色の パーキングブレーキ表示灯が点灯する。 取扱説明書 パーキングブレーキが故障している。 参照 パーキングブレーキを解除する ▶ パーキングブレーキスイッチを引いてください。 または ▶ 慎重に走り出してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 パーキングブレーキを効かせる ▶ イグニッション位置を 0 にし、メッヤージが消えるまでパーキ ングブレーキスイッチを約10秒以上押してください。 メッセージが消えないとき ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷319ページ)。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

	· · · · ·	
ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
(P)	パーキング* ブ*レーキ 取扱説明書 参照	<ul> <li>赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅している。</li> <li>パーキングブレーキへの電力供給が断たれた。</li> <li>▶パーキングブレーキスイッチを引いてください。</li> <li>または</li> <li>▶慎重に走り出してください。</li> <li>または</li> <li>▶メッセージが消えるまでパーキングブレーキスイッチを引いてください。</li> </ul>
<b>(P)</b>	パーキング ブレーキ 取扱説明書 参照	赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅するとともに、黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯し、警告音が鳴った。 パーキングブレーキが故障している。 ▶ イグニッション位置を 0 にし、再度イグニッション位置を 2 にしてから、パーキングブレーキを効かせるか解除します。または ▶ 慎重に走り出してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
P	パーキング ブレーキ 取扱説明書 参照	また、黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯する。パーキングブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキングブレーキ表示灯が約10秒間点滅し、その後、消灯するか点灯し続ける。 過電圧または電圧不足のため、パーキングブレーキが故障している。 ▶ 慎重に走り出してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 過電圧または電圧不足のとき ▶ バッテリーの充電やエンジンの再始動などにより、電圧を正常に戻してください。 ▶ イグニッション位置を0にし、再度イグニッション位置を2にしてから、パーキングブレーキを効かせるか解除します。 パーキングブレーキが解除できないとき ▶ 走行しないでください。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 パーキング ブレーキ 黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯する。また、パーキング ブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキングブ 取扱説明書 レーキ表示灯が約10秒間点滅し、その後、消灯するか点灯し続 参照 ける。 システムが過熱している可能性がある。 ▶ システムが冷えるまで待ってください。このときは、パーキン グブレーキを効かせたり解除しないでください。 ▶ 車が動かないように輪止めをします(▷319 ページ)。 ▶ システムが冷えた後にイグニッション位置を 0 にし、再度イグ ニッション位置を 2 にしてから、パーキングブレーキを効かせ るか解除します。 また、黄色のパーキングブレーキ警告灯が点灯する。パーキング ハ°ーキンク゛フ゛レーキ **(P)** ブレーキを効かせたときや解除したときに、赤色のパーキングブ 故障 レーキ表示灯が約10秒間点滅し、その後、消灯するか点灯し続 ける。 パーキングブレーキが故障している。 ▶ イグニッション位置を 0 にし、再度イグニッション位置を 2 に してから、パーキングブレーキを効かせてください。 パーキングブレーキが効かないとき ▶ シフトポジションを P にします。 ▶ 車が動かないように輪止めをします (▷319 ページ)。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 ハ°-キンケ゛フ゛レーキ 赤色のパーキングブレーキ表示灯が点滅している。 **(P)** 解除のため エンジンスイッチにキーを差し込んでいないとき、またはイグニッ ション位置が 0 のときにパーキングブレーキを解除しようとして イケ ニッションを オン いる。 ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を 1 か2にしてください。 または ▶ キーレスゴーで、イグニッション位置を 1 か 2 にしてください。

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 停車 ↑ 事故のおそれがあります 車高が AIR マティックサスペンションの車高調整システムが故障して いる。 低すぎます ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。フロントフェン ダーやタイヤを損傷するおそれがあります。 ▶ タイヤとボディの擦れる音がしないか確認してください。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車して、車高調整 スイッチを押してください。故障内容によっては、これにより 車高が上がることがあります。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 車高が下がりすぎている。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 数秒後に車高調整が終わり、メッセージは消えます。 車高 停車時の車高が下がりすぎている。 あがります ▶走行しないでください。 ▶ メッセージが消えるまで待ってください。 お待ち ください 走行に適した車高になります。 故障 ⚠ 事故のおそれがあります AIR マティックサスペンションの機能の一部が制限され、操縦 安定性に影響する可能性がある。 ▶ 80km/h を超えないように走行してください。 ▶指定サービス工場で点検を受けてください。 SRS システム ↑ けがのおそれがあります 故障 乗員保護装置に異常がある。 工場で点検 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 ↑ けがのおそれがあります 故障 前席左側または前席右側の乗員保護装置が故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 工場で点検 または 右刀小 故障 工場で点検

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 左リア ↑ けがのおそれがあります 故障 後席左側または後席右側の乗員保護装置が故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 工場で点検 または 右リア 故障 工場で点検 左ウインドウバッグ ↑ けがのおそれがあります 左側または右側のウインドウバッグが故障している。 故障 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 工場で点検 または 右ウインドウバッグ 故障 工場で点検 **キー が違います** エンジンスイッチに違う車のキーを差し込んでいる。 ▶ 正しいキーを差し込んでください。 キーのボッテリを キーの電池が消耗している。 交換 ▶ キーの電池を交換してください。 してください キを交換 キーが機能しなくなっている。 してください ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 キ 読み込み中 システムがキーの認識を行なっている。 お待ち下さい ▶メッセージが消えるまで待ってください。 スタート ボタンを キーレスゴーが一時的に機能していないか故障している。 外し ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。 **キー を挿入して** ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでエンジンを始動します。 ください キー が キーレスゴーで施錠するときに、システムが車内にキーがあると 判断している。 重内に ▶ 車内にあるキーを取り出してください。 あります

## ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 車外から解錠 / 施錠するときにシステムがキーを認識できない。 キを 認識 ▶ キーを探してください。 できません キーが認識されないとき ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください。 キーが車内にあるときにシステムがキーを認識できない。 ▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。 キーが認識されないとき ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し(▷90 ページ)、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なって ください。 キー が エンジンがかかっているときに、このメッセージが表示されたと きは、システムが車内にキーがないと判断している。 認識されません エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してく ださい。 ▶ キーを探してください。 エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセー キー が ジが表示されたときは、電磁波などの影響により、システムがキー 認識されません を認識できない。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車してく ださい。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し(▷90 ページ)、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なっ てください。 キー が システムがキーを認識できない。 認識されません ▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。 ▶必要であれば、エンジンスイッチのキーレスゴースイッチを 取り外し(▷90ページ)、エンジンスイッチにキーを差し込ん で操作を行なってください。 Dy/ するために いずれかのドアが開いている。 ドアを閉めて ▶ すべてのドアを閉じ、再度施錠操作を行なってください。 ください 冷却水を 冷却水量が不足している。 補充してくだ ▶ 冷却水を補給してください(▷290ページ)。補給時の注意に さい 従ってください。 取扱説明書 ▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス 工場で冷却システムの点検を受けてください。 参照

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
*E	冷却水 停車して エンジン を停止	<ul> <li>冷却水の温度が高すぎる。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。</li> <li>▶ ラジエターグリルが覆われていないか確認してください。</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度を点検してください(▷164 ページ)。</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
***	冷却水 停車して Iンジンを停止	<ul> <li>Vベルトが切れている可能性がある。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車して、 Vベルトを点検してください。</li> <li>Vベルトが切れているとき</li> <li>▶ 走行しないでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトに問題がないとき</li> <li>▶ メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度を点検してください(▷164 ページ)。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
- <u>Ş</u> -	左ローヒ゛ーム ¹) アクティフ゛ライトシステム システム 故障	左ヘッドランプ (ロービーム) が切れている。  ▶ 指定サービス工場でランプを交換してください。  アクティブライトシステムに異常がある。  ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	オートライト 故障	<ul> <li>プンプセンサーが故障している。</li> <li>ランプが常時点灯モードで点灯する。</li> <li>▼マルチファンクションディスプレイのヘッドランプ点灯モード設定画面(▷184ページ)で、常時点灯モードをオフにしてください。</li> <li>▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。</li> <li>▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>
	ラ仆を 消して ください	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを ■ の の位置にしてください。

<sup>1)</sup> 他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

ディスプ	レイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
/i\	ナイトヒ゛ューアシスト 故障	ナイトビューアシストに異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ナイトビューアシスト 現在 使用 できません	<ul> <li>ナイトビューアシスト用カメラの温度が高すぎる。</li> <li>▼マルチファンクションディスプレイに"ナイトビューアシスト再び使用できます"と表示されるまで待ってください。</li> <li>以下の方法でカメラを冷やすこともできます。</li> <li>▶ナイトビューアシスト用カメラのカバーを開いてください。</li> <li>▶エアコンディショナーの送風が上を向くように調整してください。</li> </ul>
Six	ナイトヒ゛ューアシスト ライト 確実に 点灯	ナイトビューアシストの作動条件に合わない状態で、ナイトビューアシストを作動させようとしている。 ▶ ランプスイッチを 🔼 か 呕 の位置にしてください。
	ナイトヒ*ューアシスト R レンシ* 以外に シフト	ナイトビューアシストの作動条件に合わない状態で、ナイトビューアシストを作動させようとしている。 ▶ シフトポジションを PND のいずれかにしてください。
Six .	ナイトビューアシスト ライト点灯 R レンシ゛以外に シフト	ナイトビューアシストの作動条件に合わない状態で、ナイトビューアシストを作動させようとしている。  ▶ ランプスイッチを A か の の位置にしてください。  ▶ シフトポジションを P N D のいずれかにしてください。
	ナイトヒ゛ューアシスト 使用は 暗い場合のみ	周囲が明るいときにナイトビューアシストを作動させようとしている。 ナイトビューアシストは、周囲が暗いときにのみ作動させることができます。
****	Iンジンオイルレベル 停車して Iンジンを停止	エンジンオイル量が不足している。エンジンを損傷するおそれがある。  ▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。  ▶ エンジンオイルを補給し、エンジンオイル量を点検してください(▷286、288ページ)。
*****	給油の際に 1 リッタ- オイルを 補充して下さい	エンジンオイル量が不足している。  ▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (▷286、288 ページ)。  ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。

ディスプ	プレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	Iンジンオイルレベル Iンジンオイルを 抜いて下さい	エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや触媒を損傷するおそれがある。  ▶ 適正量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。エンジンオイルを廃棄するときは規則に従ってください。
	エンシ゛ンオイルレヘ゛ル 測定 不可能	エンジンオイル量計測システムが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	給油の際に オイルレベル を点検	エンジンオイル量が限界まで下がっている。  ▶ エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください (▷286、288 ページ)。  ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場で、エンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。
	次回の メンテナンス # は XX 日後 です <sup>1)</sup>	メーカー指定点検整備の実施時期が、あと XX 日後、または XX km 走行後になっている。 ▶ 指定サービス工場でメーカー指定点検整備を受けてください。
	次回の メンテナンス # は XX km 走行後です <sup>1)</sup>	
L	メンテナンス # 期限が切れま す <sup>1)</sup>	メーカー指定点検整備の実施時期になっている。 ▶ 指定サービス工場でメーカー指定点検整備を受けてください。
L	XX 日 / XX km 超えています	メーカー指定点検整備の実施時期を XX 日、または XX km 過ぎている。 ▶ 指定サービス工場でメーカー指定点検整備を受けてください。
		燃料残量がほとんどない ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	給油してくだ さい	燃料の残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	<sup>ウォッシャ</sup> 液を 補充 してください	ウォッシャー液量が残り約 1 リットルまで減っている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください(▷294 ページ)。

<sup>1) #</sup>にはAからHまでのアルファベットが表示されます。

# トラブルの原因と対応

# スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
シートベンチレーター装備車: シートベンチレーターが短時間で自動的に停止する。	多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。 ▶ 必要のない電気装備を停止してください。
シートヒーター装備車: シートヒーターが短時間で自 動的に停止する。	多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。 ▶ 必要のない電気装備を停止してください。
COMAND システムで "AC OFF" 機能が解除できない。	故障のため、エアコンディショナーの機能が解除されている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
リアデフォッガーが短時間で 自動的に停止する。または作 動しない。	多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。 ▶ 必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始します。
チャイルドセーフティシート 検知システム装備車: メーターパネル横の助手席 エアバッグオフ表示灯が点 灯する。	助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが 装着されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。
チャイルドセーフティシート 検知システム装備車: メーターパネル横の助手席 エアバッグオフ表示灯が点 灯する。	<ul> <li>♪ けがのおそれがあります</li> <li>助手席シートにセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着していないときは、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。</li> <li>▶ 助手席のシート座面に以下のような電子機器が置いてあるときは取り除いてください。</li> <li>・ ノートパソコン</li> <li>・ 携帯電話</li> <li>・ 磁気カードやIC カード</li> <li>▶ 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままの場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

## メーターパネルの表示灯 / 警告灯

#### トラブル

エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯 する。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS の機能が解除されている。BAS、ESP、EBV、 PRE-SAFE の機能も解除されている。

上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。ただ し、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷327ページ)。
- ▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。



エンジンがかかって いるときに黄色の ESP 表示灯、赤色の ブレーキ表示灯、黄 色の ABS 警告灯が点 灯し、警告音も鳴っ

ている。

#### ↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常がある。ABS、BAS、ESP、PRE-SAFE の機能も解除 されている。

上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。ただ し、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。



エンジンがかかって いるときに黄色の ESP 表示灯と ABS 警告灯が点灯し、警 告音も鳴っている。

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS、ESP、PRE-SAFE の機能が解除されている。 ABS は作動しないが、ブレーキシステムには十分な制動力が確 保されている。ただし、急ブレーキ時などにはタイヤがロックす る可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。



走行中に赤色の車 間距離警告灯が点 灯する。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

先行車との車間距離が短すぎる。

▶ 車間距離を長くとってください。

#### トラブル



走行中に赤色の車間 距離警告灯が点灯 し、警告音も鳴って いる。

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

#### ⚠ 事故のおそれがあります

先行車に急激に近付いている。

- ▶ いつでもブレーキペダルを踏める準備を整えてください。
- ▶ 交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペダルを踏むか、回避操作を行なってください。

#### ↑ 事故のおそれがあります

ディストロニックが走行線上に静止した障害物を検知している。

この場合はディストロニックの自動ブレーキ機能は作動しない。

- ▶いつでもブレーキペダルを踏める準備を整えてください。
- ▶交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペダルを踏むか、回避操作を行なってください。



走行中に黄色の ESP 表示灯が点滅する。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているか車が横滑りをしているため、ESP、またはトラクションコントロールが作動している。クルーズコントロールまたはディストロニックが自動的に解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESPの機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。



エンジンがかかって いるときに黄色の ESP表示灯が点灯 する。

#### ↑ 事故のおそれがあります

ESPの機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や 走行安定性を確保することができない。

- ▶ ESP を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。



エンジンがかかって いるときに黄色の ESP表示灯が点灯 する。

また、マルチファン クションディスプレ イにメッセージが表 示される。

#### ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESPの機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や 走行安定性を確保することができない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください (▷323 ページ)。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

#### トラブル

#### 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

# **\***;

エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 告灯が点灯する。

#### ↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテン ショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能 性がある。

▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

## (P)

赤色のパーキングブ レーキ表示灯が点滅 しているか、黄色の パーキングブレーキ 警告灯が点灯してい る。または、両方の 表示灯と警告灯が点 滅 / 点灯している。

#### ↑ 事故のおそれがあります

パーキングブレーキが一時的に機能しないか故障している。

▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷329、330、331ページ)。

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴って いる。

#### ⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください(▷328ページ)。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給 しても問題は解消しません。



エンジンがかかって いるときに黄色のエ ンジン警告灯が点灯 する。

以下に異常がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェ ンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### トラブル



フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

## ⚠ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

#### ⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を積んでいる。

▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯します。



赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音も鳴る。

## ⚠ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない 状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

#### ⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約25km/hを超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、 別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

# 警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報システムが作動 した。	盗難防止警報システムが待機状態のときに、運転席ドアまたはトランクをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システムが待機状態のときに、車内からドアを開くか、ボンネットのロックを解除した。 ▶ 盗難防止警報システムを解除してください(▷55 ページ)。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください(▷320~ページ)。
	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを の の位置にしてください。
	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯している。</li> <li>先行車に急激に近付いているか、ディストロニックが走行線上に静止した障害物を感知している。</li> <li>▶ いつでもブレーキペダルを踏める準備を整えてください。</li> <li>▶ 交通状況に十分注意してください。必要であれば、ブレーキペダルを踏むか、回避操作を行なってください。</li> </ul>
エンジンを始動すると、警告音が約6秒間鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>
速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴る。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>

# 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	⚠ 火災のおそれがあります
	燃料給油システム、または燃料タンクが損傷している。
	漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。
	▶ ただちにエンジンを停止してください。
	▶ イグニッション位置を <b>0</b> にして、エンジンスイッチからキーを 抜いてください。
	状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。
	▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷の程度が分からない。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	追突などの事故により、NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した。
	▶ NECK PRO アクティブヘッドレストをリセットしてください。

# 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>▲ 爆発や火災のおそれがあります</li> <li>燃料給油システム、または燃料タンクに問題がある。</li> <li>▶ ただちにエンジンを停止してください。</li> <li>▶ イグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
燃料給油フラップが開かない	燃料給油フラップが解錠されていない。 ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠してください。
	燃料給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶指定サービス工場に連絡してください。

# エンジン

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にす るとスターターモーターの音 がする。	<ul> <li>エンジンの電気システムに異常がある可能性がある。</li> <li>燃料供給に異常がある可能性がある。</li> <li>バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を 0 に戻してください。</li> <li>再度、始動操作を繰り返してください(▷149、154ページ)。ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき</li> <li>指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を <b>3</b> にし てもスターターモーターの音が しない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷368 ページ)。  エンジンが始動しないとき  ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
	過度の負荷により、スターターモーターが非常に高温になっている。  ▶ スターターモーターが冷えるまで、約 2 分間待ってください。  ▶ エンジンを始動してください。  エンジンが始動しないとき  ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
エンジンの作動が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある可能性がある。  ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。  ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。  触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷却水温度が約 120℃を超えている。 警告音も鳴っている。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ すみやかに停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は冷却水を補給してください(▷290ページ)。
	冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りの指定サービス 工場まで走行して点検を受けてください。 ▶ このときは、山道の走行などでエンジンに大きな負担をかけた り、発進と停止を繰り返すような運転は避けてください。

# オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
トランスミッションが正しく変速しない。	トランスミッションオイルが減っている。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
加速性能が悪化している。トランスミッションが変速しない。	トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアにできる場合があります。 ▶ 安全な場所に停車してください。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。 ▶ シフトポジションを D にします。 2 速ギアになります。 または ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

## パークトロニック\*

#### トラブル

パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯して約2秒間警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックが解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックに異常があり、機能が停止している。

▶ 問題が解決しない場合は、指定サービス工場でパークトロニック の点検を受けてください。

パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯し、約20秒後にパークトロニックが解除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷333ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷211 ページ)。

## ヘッドランプ / 方向指示灯

#### トラブル

ヘッドランプまたはドアミ ラー方向指示灯の内側が曇っ ている。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

外気の湿度が高くなっている。

▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプの内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットやドアミラー方向指示灯ユニットが密閉されていないため、水分が侵入している。

▶ 指定サービス工場でヘッドランプやドアミラーの点検を受けてください。

# ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、フロントウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	<ul><li>▲ 事故のおそれがあります</li><li>ワイパーが故障している。</li><li>▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください (▷140 ページ)。</li><li>▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。</li></ul>
ウォッシャー液がフロントウイ ンドウに正しく噴射されない	ウォッシャー液の噴射位置が正しく調整されていない。 ▶ 指定サービス工場でウォッシャーノズルを調整してください。

# ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ドアウインドウを閉じること ができない。	ドアウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	ドア内部のガイドレールなどに障害になる物が挟まったり、詰まったりしている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	原因が分からない場合 ▶ ドアウインドウが閉じるまで、ドアウインドウスイッチを引き ます。

## ミラー

## トラブル

方に曲げられた。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方 / 後 ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷113 ページ) を、ギアが噛 み合う音が聞こえるまで押します。

## キー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
リモコン操作で解錠 / 施錠できない。	キーの電池が消耗している。  ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 再度リモコン操作をしてください。 リモコン操作ができないとき  ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。  ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷356 ページ)。
	キーが故障している。 <ul><li>▶解錠するときはエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷352ページ)。</li><li>▶施錠するときは「非常時の車の施錠」をご覧ください(▷353ページ)。</li><li>▶指定サービス工場でキーの点検を受けてください。</li></ul>
キーレスゴーで解錠 / 施錠できない	長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの機能が停止している。 ▶ ドアハンドルを 2回引いて、キーをエンジンスイッチに差し込んでください。
	キーレスゴーに異常がある。  ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から リモコン操作で解錠 / 施錠してください。  ▶ 指定サービス工場でキーの点検を受けてください。
	強い電波や超音波などの干渉を受けている。  ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。  ▶ 施錠するときは「非常時の車の施錠」をご覧ください(▷353 ページ)。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キーを紛失した。	<ul><li>▶ 指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>
エマージェンシーキーを紛失 した。	<ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>
キーによるエンジン始動ができない。	<ul> <li>バッテリーの電圧が低下している。</li> <li>▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。</li> <li>▶ キーを差し込んでから約30秒以内にエンジンを始動してください。</li> <li>▶ 始動操作を繰り返してください(▷149ページ)。</li> <li>それでもエンジンが始動しないとき</li> <li>▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。</li> <li>または</li> <li>▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷368ページ)。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
キーが車内にある状態で、エンジンスイッチ部のキーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。 ブレーキペダルを踏まないで始動操作を行なった。 ▶ ブレーキペダルを踏んでから、キーレスゴースイッチを押してください。 強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジ

ンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

# ナイトビューアシスト\*

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ナイトビューアシストの画質が悪い。	フロントウインドウにワイパーの拭き残しによる汚れが付着している。 ▶ ワイパーブレードを交換してください。
	洗車後にフロントウインドウに汚れが付着している。 ▶ フロントウインドウを清掃してください。
	飛び石などにより、ナイトビューアシストカメラ部分のフロントウインドウが損傷している。 ▶ フロントウインドウを交換してください。
	フロントウインドウの内側が曇っている。 ▶ フロントウインドウの内側を清掃してください。
	フロントウインドウが凍結している。 ▶ フロントウインドウの氷を取り除いてください。

## 車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。 ▶ 対応について、指定サービス工場におたずねください。
	<ul><li>▶ バッテリーからケーブルを外してください。</li></ul>

## 非常時の解錠 / 施錠

## エマージェンシーキー



- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー

エマージェンシーキーは、以下のときに使用します。

- グローブボックスを施錠/解錠するとき(▷259ページ)
- リモコン操作やキーレスゴー操作ができないときに運転席ドアを解錠したり、トランクを解錠して開くとき(▷354ページ)
- トランクを独立施錠するとき(▷87 ページ)

## エマージェンシーキーを使用する

▶ ストッパー② を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー① を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。

## 運転席ドアの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作により車を解錠できないときは、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込み、解錠することができます。



左ハンドル車



右ハンドル車

- ①エマージェンシーキーを差し込む / 抜 く位置
- ②解錠の位置
- 動手席ドアのドアハンドルには キーシリンダーはありません。

## 解錠する

- ▶ エマージェンシーキー(▷352 ページ)を運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置② にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいに引きます。 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。
- 車を施錠した後に、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報が作動します。
   以下のいずれかの操作をすると、警報が停止します。
  - キーをエンジンスイッチに差し 込む
  - キーのいずれかのボタンを押す
  - キーがキーレスゴーのトランク側 アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときは、トランクのハンドルを引く
  - キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷73ページ)にあるときはキーレスゴースイッチを押す
- エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠しても、他のドア、トランク、燃料給油フラップは解錠されません。
- エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠して開いたあと、エン ジンスイッチにキーを差し込むと、 燃料給油フラップが解錠されます。

## 車両の施錠

リモコン操作やキーレスゴー操作によ り車を施錠できないときは、以下の方 法で車を施錠してください。

- ▶ すべてのドアを閉じ、ドアロックス イッチで車を施錠します。
  - ドアロックスイッチが作動しないと きは、すべてのドアのロックノブを 押し込みます。
- ▶ いずれかのリアドアから車を降り、 そのドアを開いた状態でドアのロックノブを押し込みます。
- ▶ キーが車内に残っていないことを確認して、ドアを閉じます。
  車が施錠されます。
  - ! ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、トランクが施錠されていないことがあります。このときは、トランクを独立施錠(▷87ページ)してください。
  - ! キーの閉じ込みに注意してください。

## トランクの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作によりトランクを開いたり、解錠できないときは、エマージェンシーキー(>352ページ)で解錠して開きます。



①キーシリンダー

- ▶ トランクのキーシリンダー ① にエマージェンシーキーを差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを反時計回り に停止するまでまわします。
  トランクが解錠し、開きます。
- エマージェンシーキーでトランク を解錠しても、ドアと燃料給油フ ラップは解錠されません。
- エマージェンシーキーでトランク を解錠した後に、エマージェンシー キーをキーシリンダーから抜いてト ランクを閉じると再び施錠されま す。エマージェンシーキーをトラン ク内に放置していると取り出せなく なります。

■ 車を施錠してから約 10 秒以上経 過した後に、エマージェンシーキー でトランクを解錠して開くと、盗難 防止警報システムが作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警 報が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し 込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲にあるときはドアハンドルに触れる
- トランクのキーレスゴースイッチ\*を押す
- キーがキーレスゴーのトランク側 アンテナの検知範囲にあるとき は、トランクのハンドルを引く
- キーが車室内またはトランク内 にあるときは、エンジンスイッ チに取り付けたキーレスゴース イッチを押す

ただし、キーがトランク内にあるときは、位置によっては警報を停止することはできません。

## NECK PRO アクティブヘッドレス トのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に後方から衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このときは、NECK PRO アクティブ ヘッドレストのリセット作業を行なっ てください。

- NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット作業は非常に大きな力を必要とするため、指定サービス工場で行なうことをお勧めします。
- ・
   す種や仕様により、リセット方法 が異なる場合があります。このとき は、指定サービス工場で作業を行 なってください。



- ▶ ヘッドレストの下部を②の方向に 押します。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押し下 げます。
- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に 押して、確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行なってください。

リセットできないときは、指定サービス工場で作業を行なってください。

## ラグジュアリーヘッドレスト\*

ラグジュアリーヘッドレストのリセット作業は、指定サービス工場で行なってください。

↓ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、NECK PRO アクティブヘッドレストの点検を受けてください。

## キーの雷池交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、リモコン操作ができない場合は、 電池の消耗が考えられます。指定サー ビス工場で点検を受けてください。

電池の交換は指定サービス工場で行な うことをお勧めします。

## ↑ けがのおそれがあります

電池は子供の手の届かないところに保 管してください。誤って電池を飲み込 むおそれがあります。

電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師の診断を受けてください。

## ♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しないで ください。電池には非常に強い有毒物 質が含まれています。

環境保護のため、使用済みの電池を廃棄するときは、新しい電池をお買い求めになった販売店で処分を依頼してください。

## キーの電池を点検する

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーの表示灯が一回点滅すれば電池 は正常です。


## 電池交換の手順



- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー
- ▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を矢印の方向に抜きます。



- ① エマージェンシーキー
- ③ 電池ケース
- 4) 凹部
- ▶ エマージェンシーキー ① を凹部 ④ に差し込み、矢印の方向に引きながら電池ケース ③ を引き抜きます。

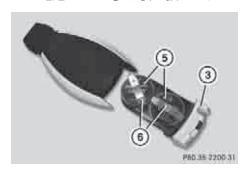

- ③電池ケース
- ⑤ 電池
- 6 電極板
- ■電池 ⑤ を外し、新しい電池と交換 します。
  - 電池は2個とも⊕を上にして、電極板⑥の間に取り付けます。
- ▼電池ケース③を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー ① をキーに 収納します。

- リチウム電池(CR2025)を2個 使用しています。
- 電池を交換するときは2個同時に 交換してください。
- ・電池の表面に、汚れや脂分などが 付着していないことを確認してく ださい。

## 電球の交換

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。

LED やキセノンヘッドランプ、リアランプ類はユニット交換になるため、必ず指定サービス工場に作業を依頼してください。その他の電球の交換も、指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

やむを得ずお客様ご自身で交換すると きは、以下の注意を守って該当箇所の 電球を交換してください。

電球一覧は(▷359 ページ)をご覧く ださい。

## ↑ けがのおそれがあります

- 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用し、直接手で電球に 触れないようにしてください。
- 電球が熱くなっているときは、電球に触れたり、電球を取り外さないでください。電球には圧力のかかったガスが封入されているので、破裂するおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球を 使用しないでください。破裂するお それがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに 保管してください。


## ↑ けがのおそれがあります

- エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が2のときは、キセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。
- キセノンヘッドランプのバルブ交換 は、必ず指定サービス工場で行なっ てください。
- マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷335ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になります。

## 電球一覧

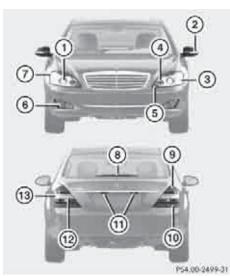

- 電球の交換を行なうときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。
- ↓ LED やキセノンヘッドランプ、リアランプ類はユニット交換になるため、必ず指定サービス工場に作業を依頼してください。その他の電球の交換も、指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

[29,002977-0]			
ランプ		ワット数(規格)	
1	ヘッドランプ(上向き / 下向き)	35W (キセノン D1S)	
2	ドアミラー方向指示灯	LED(発光ダイオード)	
3	パーキングランプ / 車幅灯	5W	
4	ヘッドランプ(上向き)	55W (H7)	
	赤外線照射ランプ*	55W (H11)	
5	コーナリングランプ	55W (H7)	
6	フロントフォグランプ	55W (H7) または 55W (H11)	
7	フロント方向指示灯	24W(黄色)	
8	ハイマウントブレーキランプ	LED(発光ダイオード)	
9	リアフォグランプ(右側のみ)	HiP 19W	
10	ブレーキランプ / テールランプ	LED(発光ダイオード)	
11)	ライセンスランプ	5W	
12	バックランプ	HiP 16W	
(13)	リア方向指示灯	HiP 16W	

## パンクしたとき

## ↑ 事故のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。
- 車速感応ドアロック(▷80ページ) を設定した状態で車を押したり、タ イヤ交換などで車を持ち上げるとき は、イグニッション位置を 0 にし てください。車輪が回転すると車が 自動的に施錠され、車外に閉め出さ れるおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときや、タイヤ交換をするときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- ・ 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、タイヤ空気圧警告システムは正常に作動しません。

## タイヤ交換の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にします。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ トランクフロアボードとラゲッジト レイ\*を開きます(▷318ページ)。
- ▶輪止め、ジャッキ、ホイールレンチ、 ガイドボルトを準備し、手袋を着用 します(▷319ページ)。
- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。 やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用 してください。

## パンクしたタイヤを交換する

## ↑ 事故のおそれがあります

- 応急用スペアタイヤに交換したとき は、必ず80km/h以下で走行して ください。また、ESPの機能を解 除しないでください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤの サイズが異なるため、応急用スペア タイヤを装着した場合、走行特性が 大きく変化します。注意して走行し てください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装着して走行しないでください。
- ! 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。


## 応急用スペアタイヤを取り出す



- ① ホルダー
- ② 応急用スペアタイヤ
- ▶ ホルダー ① を反時計回りにまわして取り外します。

- ▶ 応急用スペアタイヤ② を取り出します。
- ※ 車種や仕様により、ホルダーの形状が異なります。

## ジャッキアップ

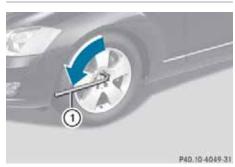


## ① ホイールレンチ

▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。


この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。

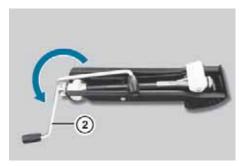

- ② ジャッキハンドル
- ▶ ジャッキハンドル②を矢印の方向にまわして起こします。
- ※ ジャッキの色や形状が異なる場合があり ます。

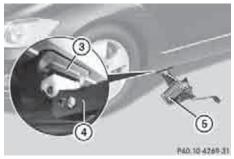

- ③ ジャッキサポート
- ④ ジャッキアーム
- ⑤ ジャッキ
- ▶ ジャッキ ⑤ のジャッキアーム ④ のの先端をジャッキサポート ③ の位置に合わせます。

- ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。
- ジャッキサポート以外の位置で ジャッキアップしないでください。
- 側面から見て、ジャッキが垂直に なるようにしてください。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしない でください。ジャッキアップした車 が落下するおそれがあります。

▶ ジャッキハンドルを矢印の方向にまわし、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。



# ↑ けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。

ジャッキが外れると、車に挟まれて致 命的なけがをするおそれがあります。 ジャッキは車を一時的に持ち上げると きだけに使用してください。

- ! ジャッキアップしたときのタイヤの高さは、地面から約3cm以内にしてください。

▶ 上側のホイールボルトを1本外します。



⑥ ガイドボルト

- ► そのネジ穴に車載工具のガイドボルト ⑥ をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりはタイヤ空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。


#### ホイールボルト

#### 小事故のおそれがあります

ホイールボルトは、ホイールに適合し た純正品だけを使用してください。純 正品以外のホイールボルトを使用する と、タイヤが外れて事故を起こすおそ れがあります。

- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。また、ネ ジ山には決してオイルやグリスを塗 布しないでください。ホイールボル トがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ穴を損傷した ときは、走行しないで、指定サービ ス工場に連絡してください。

### S 63 AMG、S 65 AMG を除く車種

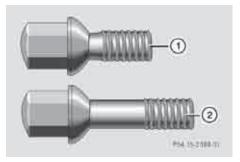

- ① 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ② 標準タイヤ用ホイールボルト
- ▶ 応急用スペアタイヤ用ホイールボル ト①(短いホイールボルト)を用 意します。

応急用スペアタイヤ用ホイールボル トは、応急用スペアタイヤに添付さ れているか、車載工具(▷319ペー ジ) に収納されています。



 応急用スペアタイヤに添付された、応 急用スペアタイヤ用ホイールボルト

# 小 事故のおそれがあります


標準タイヤ用ホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けないでく ださい。

ホイールを確実に取り付けることがで きず、ブレーキシステムを損傷したり、 走行中に車輪が外れて事故を起こすお それがあります。

#### S 63 AMG, S 65 AMG

応急用スペアタイヤ用ホイールボルト は車載されていません。標準タイヤを 取り付けているホイールボルト②で、 応急用スペアタイヤを取り付けてくだ さい。

#### 応急用スペアタイヤの取り付け

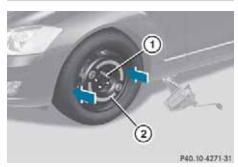


- ① ガイドボルト
- ② 応急用スペアタイヤ
- ▶ 応急用スペアタイヤ②のホイール およびハブの接合面に砂や汚れなど がないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト ① に合わせて応急用 スペアタイヤ ② を取り付けます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付け、 対角線の順番に軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付け、軽く締め付けます。

# ↑ けがのおそれがあります

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

# ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにま わし、ゆっくりボディを下げてタイ ヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。

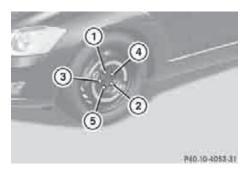

▶ 図の順番に従い、ホイールレンチ でホイールボルトを均一に締め付 けます。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15 kg-m (150Nm) です。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 取り外したタイヤはトランク内に収納してください。
- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください
  - 足で踏んでまわさないでください
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

# バッテリー

#### バッテリーの位置

バッテリーは、エンジンルーム内に装備されています。

# バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーを取り扱うときは以下の点 に十分注意してください。

# ⚠ 爆発やけがのおそれがあります

#### 静電気に注意

静電気が発生すると、可燃性のガスに 引火し、バッテリーが爆発するおそれ があります。以下のことに注意してく ださい。

- 布などでバッテリーを拭かないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車 体などに触れて、身体の静電気を放 電させてください。

また、バッテリーに火気を近付けないでください。

# バッテリー液に注意

- バッテリーを取り扱うときは、傾けたり横倒しにしないでください。 バッテリー液が漏れるおそれがあります。
- バッテリー液が目に入ると失明する おそれがあります。バッテリーを取 り扱うときは、保護眼鏡を着用して ください。

# ↑ けがや爆発のおそれがあります

- バッテリー液が皮膚に付着すると火傷を起こします。すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- バッテリーケース側面部の液量表示が「min」以下のときは、エンジンを始動したりバッテリーを充電しないでください。液量不足のまま充電すると、劣化を早めたり爆発するおそれがあります。ただちに点検を受けてください。

#### 子供に注意

バッテリーを取り扱うときは、子供を 近寄らせないでください。

### ショートに注意

バッテリーをショートさせると、可燃性のガスに発火して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

以下のことに注意してください。

- 金属製の工具などをバッテリーの上 に置かないでください。
- 接続するときは、極性(プラス⊕、 マイナス⊝)を間違えないように注 意してください。

# ♀ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテリーは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

- 指定のバッテリーを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。
- エンジンがかかっているときは、 バッテリー端子をゆるめたり、外さ ないでください。
- 定期的にバッテリーの点検を行なってください。バッテリー液が減っているときはバッテリー液を補給してください。
- 車を長期間使用しないときや、短 距離、短時間の走行が多いときは、 通常よりも頻繁にバッテリー液量な どを点検してください。
- ! バッテリーを充電するときは車から取り外してください。
- ! バッテリー端子を取り外すと、以下の作業が必要になることがあります。
  - COMAND システムの再設定
  - パワーウインドウのリセット
  - スライディングルーフ\*のリセット
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、わずかに電力を消費します。停車中はバッテリー保護のためエンジンスイッチからキーを抜いてください。

### インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、指定サービス工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

# VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に "VRLA-BATTERY" のラベルがある場合は、バッテリー液のレベル点検や補充はできません。また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

点検については指定サービス工場にお たずねください。

# バッテリーがあがったとき


エンジンルームにあるバッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動できます。

容量の大きい太めのブースターケーブ ルを使用してください。

# ⚠ けがのおそれがあります

- 作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 しているときは、バッテリーをのぞ き込まないでください。爆発したと きに、けがをするおそれがあります。
- たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。バッテリーが爆発してけがをす るおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

### 始動の方法

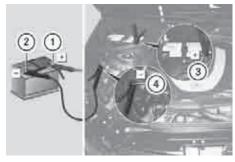

左ハンドル車

- ① 救援車の⊕端子
- ② 救援車の⊝端子
- ③ 自車の⊕端子
- ④ 自車の⊝端子
- ※ 右ハンドル車のバッテリーは、エンジンルームに向かって右側にあります。
- ► バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶パーキングブレーキを効かせ、シフトポジションを▶■にします。
- ▶ 救援車のエンジンを停止して、両車の電気装備をすべて停止し、イグニッション位置を0にします。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子カバーを 外します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子③ に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。

- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子①に 赤色ブースターケーブルの反対側 を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイ ドリング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子②に 黒色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 自車のバッテリーの○端子 ④ に黒 色ブースターケーブルの反対側を接 続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ 自車のバッテリーの○端子④→救援車のバッテリーの○端子②→自車のバッテリーの⊕端子③→救援車のバッテリーの⊕端子①の順序でケーブルの接続を外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- ▶ 指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

- - 「押しがけ」や下り勾配を利用 してエンジンを始動しないでく ださい。
  - エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しないでください。
- エンジンを始動できたときも、すみやかに指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。
- エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても エンジンが始動できないときは、以 下の手順で再度始動してください。 それでも始動しないときは指定サービス工場に連絡してください。
  - ▶ 自車のエンジンスイッチから キーを抜きます。
  - ▶ 救援車のエンジンをかけたまま、 数分間待ちます。
  - ▶ エンジンスイッチにキーを差し 込み、始動を試みます。
- ブースターケーブルは、十分な容量 (太さ)のケーブルを使用してください。
  - ケーブル部分や絶縁部分を損傷 しているものは使用しないでく ださい。
  - ケーブルがエンジンファンや V ベルトなどに巻き込まれないよ うにしてください。

- 前 放電したバッテリー液は、約− 10℃で凍結します。凍結している ときは、火気を近付けずにバッテ リー全体を暖め(約50℃以下)、バッ テリー液を解凍してからエンジンを 始動してください。
- 1 バッテリーの電圧が低くなると、 一部の電気装備が自動的に停止する ことがありますが、電力が回復する と自動的に作動を開始します。
- バッテリーがあがったり、バッテ リーの接続が一時的に断たれたとき は、以下のような作業が必要になる ことがあります。
  - COMAND システムの再設定
  - パワーウインドウのリセット
  - スライディングルーフ\*のリセット

# けん引

# ↑ けがのおそれがあります

エンジンがかかっていないときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペン ションなどのメンバー部分にかけな いでください。車体を損傷するおそ れがあります。
- ! けん引されるときは、シフトポジ ションを N にしてください。
- I けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷80ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- オートマチックトランスミッションを損傷しているときは、プロペラシャフトを取り外してけん引してください。


- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。
- I けん引される前に、バッテリーが接続されていて、電圧が低下していないことを確認してください。イグニッション位置を2にすることができないため、シフトポジションを■ 以外にできなくなります。ま
  - P 以外にできなくなります。また、エンジンが停止していると、ステアリングやブレーキの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車体を損傷するおそれがあります。
  - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm×30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同じ側につないでください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - 走行中はロープをたるませない ように、前車のブレーキランプ に注意しながら車間距離を調整 してください。

#### フロントの取り付け位置



- ① カバー
- ② マーク部
- ▶ カバー ① のマーク部 ② を押します。
- ▶ カバー ① を外します。

### リアの取り付け位置

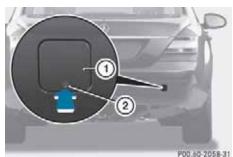

PUU

- ① カバー
- ②マーク部
- ▶ カバー ① のマーク部 ② を押します。
- ▶ カバー ① を外します。

### けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷319ページ)から、けん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ けん引フック取り付け部のネジ穴に けん引フックをねじ込み、止まるま で手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

#### けん引する

▶ エンジンを始動して、シフトポジションを N にします。

エンジンを始動できないときは、エンジンスイッチにキーを差し込み (▷90 ページ)、イグニッション位置を 2 にして、シフトポジションを N にします。さらにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチにキーを差し込んだままにします。

# フロントまたはリアをつり上げてけん 引するとき

- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- フロントまたはリアをつり上げてけん引するときは、必ずイグニッション位置を 0 にしてください。 ESP が作動して接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- 4MATIC 車は、前輪または後輪の みを持ち上げた状態でけん引しない でください。駆動装置などを損傷す るおそれがあります。

#### バッテリーがあがっているとき

バッテリーがあがっているときは、シフトポジションが P にロックされます。シフトポジションを N にするには、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーから電力を供給してください(▷368 ページ)。

また、パーキングブレーキが解除でき なくなります。

パーキングブレーキが解除できないときは、指定サービス工場に連絡してください。

# ヒューズ

電気装備が作動しないときはヒューズが切れていることが考えられます。

ヒューズが切れているときは、ヒューズを交換してください。

ヒューズ一覧は(▷376ページ)をご 覧ください。


# ⚠ 火災のおそれがあります

規格や容量の異なるヒューズ、改造や 修理をしたヒューズなどを使用しない でください。また、針金などで代用し ないでください。火災が発生するおそ れがあります。

- ヒューズボックスを開くときに、 先のとがったものを使用しないでく ださい。カバーやダッシュボードを 損傷するおそれがあります。
- ヒューズボックスのカバーは、 ヒューズボックスに密着するように 確実に取り付けてください。ほこり や湿気が入るおそれがあります。
- 以下のようなときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

#### ヒューズの位置

# ヒューズボックス(エンジンルーム内 運転席側)

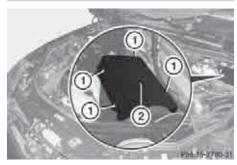

左ハンドル車 ① ネジ

- **ロ** ホン
- ② カバー

カバーを外すときは、六角レンチが必要です。

ヒューズを交換するときは、指定サービス工場におたずねください。

※ 右ハンドル車のエンジンルーム内の ヒューズボックスは、左ハンドル車と左 右対称の位置にあります。

# 助手席側)



左ハンドル車 ① ツメ

- ②カバー
- ▶ 4 カ所のツメ ① を外してカバー ② を取り外します。

# ダッシュボード左側のヒューズボッ クス



左ハンドル車 ① ダッシュボード左側のカバー

▶ 左側フロントドアを開きます。

- **ヒューズボックス(エンジンルーム内** ▶ カバー ① とダッシュボードのすき 間にヘラなど平たく先のとがってい ないものを差し込みます。
  - ▶ 矢印の方向にカバー ① を開き、後 方に引いて取り外します。

# ダッシュボード右側のヒューズボッ クス



左ハンドル車 ① ダッシュボード右側のカバー

- ▶ 右側フロントドアを開きます。
- ▶ カバー ① とダッシュボードのすき 間にヘラなど平たく先のとがってい ないものを差し込みます。
- ▶ 矢印の方向にカバー ① を開き、後 方に引いて取り外します。

# 後席アームレスト奥のヒューズボックス



- ① アームレスト
- ②小物入れのカバー
- ③ ヒューズボックスのカバー
- ▶ アームレスト ① を引き下げます。
- ▶ 小物入れのカバー②を開きます。
- ▶ ドライバーなどをすき間に差し込んで、ヒューズボックスのカバー③
  を矢印の方向に開きます。

# ヒューズを交換する

- ▶ キーを抜くか、イグニッション位置 を 0 にします。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ ヒューズ一覧(▷376ページ)を参考に点灯しないランプや作動しない電気装備に該当するヒューズを確認します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。
- 1 ヒューズ配置表は、車載工具内 (▷319ページ) にあります。

# ヒューズ一覧

# ヒューズボックス (エンジンルーム内助手席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
7	40A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
8	25A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
9	20A	イグニッションロック
10	_	未使用

# ヒューズボックス (エンジンルーム内運転席側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	10A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
21	20A	エンジン制御 / エンジン 緊急停止
22	15A	エンジン制御
23	20A	エンジン制御
24	25A	エンジン制御
25	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシスト
26	10A	アクティブライトシステム / ヘッドランプ光軸調整
27	10A	アクティブライトシステム / ヘッドランプ光軸調整
28	7.5A	オートマチックトランス ミッション
29	5A	オプション
30	7.5A	エンジン制御 / 燃料ポンプ
31	_	未使用
32	_	未使用
33	_	未使用
34	_	未使用
35	5A	パーキングブレーキ
36	10A	診断ソケット

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
37	7.5A	イグニッションロック /キーレスゴー
38	7.5A	オプション
39	7.5A	メーターパネル / ナイト ビューアシスト
40	7.5A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティ ブブレーキ / アン ビエントランプ / AIR マ ティックサスペンション / ABC/ パークトロニック / ランプスイッチ / 盗難 防止警報システム / 非常 点滅灯 / リアデフォッガー / ナイトビューアシスト / ヘッドレストリリース (後席) / リアブラインド / シート調整 (後席) / エ アコンディショナー
41	30A	ワイパー
42	30A	ワイパー
43	15A	ライター(前席)
44	_	未使用
45	_	未使用
46	15A	AIR マティックサスペン ション /ABC
47	15A	ステアリング調整
48	15A	ステアリング調整
49	10A	ディストロニック / 方向 指示灯 / オートマチック トランスミッション / ヘッ ドランプ (上向き) / ワイ パー / ステアリング調整 / ステアリングスイッチ
50	15A	エアコンディショナー
51	5A または 7.5A	電話 / パーキングアシス トリアビューカメラ
52a	15A	ホーン
52b	15A	ホーン
53	_	未使用
54	40A	エアコンディショナー
55	60A	エンジン制御

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
56	40A	AIR マティックサスペン ション
57	30A	ワイパーリセスヒーター
60	_	未使用
61	7.5A	エアバッグシステム / チャイルドセーフティシート 検知システム /NECK PRO アクティブヘッドレスト
62	5A	ナイトビューアシスト
63	_	未使用
64	7.5A または 10A	NECK PRO アクティブ ヘッドレスト
65	_	未使用
66	7.5A	ディストロニック

# ヒューズボックス (ダッシュボード右側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
70	40A	方向指示灯 / ドアミラー / シートヒーター (前席) / マルチコントロールシー トバック (前席) / セント ラルロック / アンビエン トランプ / ルームランプ / パワーウインドウ / ト ランクリッド開閉 / シート調整 (前席) / シートベンチレーター (前席) / ドア下部ランプ / キーレスゴー
71	15A	キーレスゴー
72	_	未使用
73	5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / リアエンターティンメントシステム / 電話 / VICS
74	30A	トランクリッド開閉
75	_	未使用
76	_	未使用
77	_	未使用

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
78	25A	エンジン制御(AMG)
79	7.5A	盗難防止警報システム
80	40A	方向指示灯 / ドアミラー / シートヒーター (前席) / マルチコントロールシー トバック (前席) / セント ラルロック / アンビエン トランプ / パワーウイン ドウ / ルームランプ / ト ランクリッド開閉 / シート調整 (前席) / シートベンチレーター (前席) / ドア下部ランプ / キーレスゴー
81	40A	シートヒーター(後席) /シート調整(後席)/セントラルロック/アンビエントランプ/ルームランプ/パワーウインドウ (後席)/リアブラインド /シートベンチレーター (後席)/ドア下部ランプ /キーレスゴー
82	40A	シートヒーター(後席) / セントラルロック / ア ンビエントランプ / ルー ムランプ / パワーウイン ドウ(後席)/ リアブライ ンド / シート調整(後席) / シートベンチレーター (後席)/ ドア下部ランプ / キーレスゴー
83	30A	オートマチックトランス ミッション
84	_	未使用
85	_	未使用
86	_	未使用
87	_	未使用
88	_	未使用
89	_	未使用
90	_	未使用
91	_	未使用

# ヒューズボックス (ダッシュボード左側)

(タッシュホート左側)		
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
92	40A	シートヒーター(前席) /シート調整(前席)/シートベンチレーター(前席) /マルチコントロールシートバック(前席)/ドライビングダイナミックシート
93	7.5A	エアバッグシステム / チャイルドセーフティシート 検知システム / NECK PRO アクティブヘッドレスト
94	_	未使用
95	_	未使用
96	_	未使用
97	7.5A	リアエンターテインメント システム
98	_	未使用
99	_	未使用
100	_	未使用
101	10A	リアエンターテインメント システム
102	40A	シートヒーター(前席) /シート調整(前席)/シートベンチレーター(前席) /マルチコントロールシートバック(前席)/ドライビングダイナミックシート
103	7.5A	ABS/BAS/ESP/ ア ダ プ ティブブレーキ
104	40A	COMAND システム
105	_	未使用
106	1 A	ETC/COMAND システム
107	_	未使用
108	5A	エアコンディショナー
109	15A	エアコンディショナー / リアエアコンディショナー
110	7.5A	マルチコントロールシート バック(後席)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
111	5A	マルチコントロールシート バック(後席)/ リアエン ターテインメントシステム
112	_	未使用
113	_	未使用

# ヒューズボックス (後席アームレスト奥)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
115	50A	リアデフォッガー
116	10A	低温ポンプ
117	15A	ライター(後席)
118	15A または 30A	燃料ポンプ
119	7.5A	COMAND システム / パーキングアシストリアビューカメラ / エア コンディショナー / オートマチックトランスミッション / COMAND ディス プレイ / ドライビングダイナミックシート / リアエンターテインメントシステム / 電話
120	_	未使用
121	10A	オプション
122	7.5A	COMAND システム / パーキング アシストリア ビューカメラ / COMAND ディスプレイ / リアエンターテインメントシステム / 電話
123	40A	PRE-SAFE
124	40A	PRE-SAFE
125	5A	オプション
126	25A	ドアミラー / 自動防眩機能 / 読書灯 / レインセンサー / ライトセンサー / バニティミラー照明 / ルームランプ / スライディングルーフ

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
127	30A	マルチコントロールシート バック / ドライビングダ イナミックシート
128	25A	燃料ポンプ
129	7.5A	電話
130	30A	パーキングブレーキ
131	7.5A	COMAND システム / トランクリッド開閉 / キーレスゴー /VICS
133	_	未使用
134	15A	12V 電源ソケット(トランク)
135	_	未使用
136	_	未使用
137	_	未使用
138	5A	COMAND システム
139	15A	オプション
140	15A	オプション
141	5A	パーキングアシストリア ビューカメラ
142	7.5A	パークトロニック
143	25A	シートヒーター(後席) /シート調整(後席)/シー トベンチレーター(後席)
144	25A	オプション
145	_	未使用
146	_	未使用
147	_	未使用
148	7.5A または 25A	COMAND システム / リアエンターテインメントシステム / スライディングルーフ
149	7.5A または 25A	スライディングルーフ
150	7.5A	COMAND システム
151	_	未使用
152	_	未使用

- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

(2007-09-01 · A221 584 56 82)

純正部品 / 純正アクセサリー … 382
ビークルプレート383
オイル・液類 / バッテリー 384
タイヤとホイール /
積載荷物の制限重量388



# 純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー社では、点検や整備に必要 な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイムラー 社またはメルセデス・ベンツ日本株式 会社が指定する製品だけを使用してく ださい。

# $\Lambda$

### けがのおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - エアバッグ収納部
  - ・シートベルト
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - ・ドア
  - ・シート
  - センターピラーのフロアパネル 付近

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

- 車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- ■車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。
- ウインドウに透明な吸盤を貼付しないでください。透明な吸盤がレンズとして作用して、火災が発生するおそれがあります。
- 前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。


# **中**環境

ダイムラー社では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

# ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

### ビークルプレートの位置

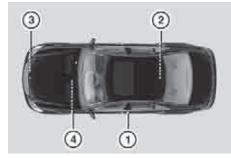

左ハンドル車

- ① ニューカープレート
- ② 車台番号
- ③ オプションコードプレート
- ④ エンジン番号

## ニューカープレート



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に車台番号およびカラーコードを記載したニューカープレート①が貼付されています。


### 車台番号



② 車台番号

後席アームレスト後方のカバーの下の フレームに、車台番号 ② が打刻され ています。

#### オプションコードプレート

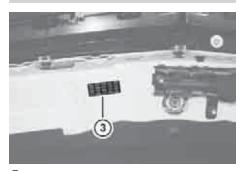

③ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコードを示すプレート ③ が貼付されています。

# エンジン番号

エンジンブロック後方上部(S 600、S 63 AMG、S 65 AMGはエンジンブロック右側後方上部)にエンジン番号 ④ が打刻されています。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

D

#### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ずダイムラー社またはメルセデス・ベンツ日本株式会社の指定品のみを使用してください。

詳しくは、指定サービス工場におたず ねください。

# <u>^</u>

# けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場所に保管してください。また、火気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

# φ

#### 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

- ↓ 指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。
- ABC \* (アクティブ・ボディ・コントロール)のオイル量を点検する必要はありません。ABCのオイルの漏れを見つけたり、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 燃料

#### 燃料タンク容量



# 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を 取り扱うときは、火を近付けたり、近 くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止 してください。

# $\Lambda$

# けがのおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように注 意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した 燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与 えます。

燃料タンク容量	約90 包
警告灯点灯時の 残量	約11 ℓ (S 63 AMG、 S 65 AMG は 約14 ℓ)

- 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。ガソリンに軽油が混じると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

#### 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

# ♀ 環境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

#### エンジンオイル

- ↓ エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩 耗が進んだり、エンジンを損傷する おそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ▼ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。


# エンジンオイル容量

車種	容量
S 350	約8.0 包
S 550 S 550 long S 550 4MATIC	約 8.5 ℓ
S 600 long	約9.0 包
S 63 AMG long	約 9.35 ℓ
S 65 AMG long	約 9.0 ℓ (オイルクーラー 分を含む)

### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

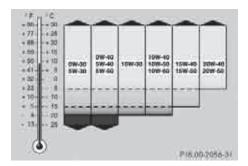

# オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

### 冷却水容量(交換時)

車種	容量
S 350	約 10.5 ℓ
S 550 S 550 4MATIC	約 11.5 ℓ
S 550 long	約 13.15 包
S 600 long	約 13.9 ℓ (低温回路約 2.6 ℓ)
S 63 AMG long	約 11.2
S 65 AMG long	約 13.9 (低温回路約 3.1 ℓ)



# けがのおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

#### 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37℃
約 55%	- 45°C

# ブレーキ液

定期的に指定サービス工場で交換をし てください。詳しくは指定サービスT 場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

# / 事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや 水分がリザーブタンクの中に入らない ようにしてください。たとえ小さなゴ ミでも、ブレーキが効かなくなるおそ れがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中 の湿気を吸収して劣化します。劣化し た状態で使用すると、過酷な条件下で はベーパーロックが発生するおそれが あります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や急 な下り坂などでブレーキペダルを踏み 続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡 が発生し、ブレーキペダルを踏んでも 圧力が伝わらず、ブレーキが効かなく なる現象のことです。

#### ウォッシャー液

- ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ↑ ウォッシャー液には夏用と冬用が あります。夏用には油膜を防ぐ効果 があり、冬用には凍結温度を下げる 効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャ一液のリザーブタ ンクは兼用です。

#### ウォッシャー液容量

#### バッテリー



# けがのおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体で す。 ウォッシャー液を取り扱うときは、 火気を近付けたり、近くで喫煙しない でください。

# 車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	95Ah

# タイヤとホイール / 積載荷物の制 限重量

### タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP などの装備は、純正品 および承認された製品を使用するこ とで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ① 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが 貼付してあります(▷298ページ)。
- すイヤやホイールに関して、詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### 標準タイヤ

車種	タイヤ サイズ	ホイール サイズ	オフ セット	ホイール 材質
S 350 S 550 S 550 4MATIC S 550 long	255/45R18	8.5 J × 18	43mm	軽合金
S 600 long	前輪 255/45R18 後輪 275/45R18	前輪 8.5 J × 18 後輪 9.5 J × 18	43mm	軽合金
S 63 AMG long S 65 AMG long	前輪 255/40R19 後輪 275/40R19	前輪 8.5 J × 19 後輪 9.5 J × 19	43mm	軽合金

- タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なる車種は、タイヤローテーションを行なわないでください。
- ¶ S 600 long、S 63 AMG long、S 65AMG longの標準タイヤ / ホイールにはスノーチェーンを装着しないでください。

### オプション装着用タイヤ / ホイール

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
18 インチ アルミホイール	255/45R18	8.5 J × 18	43mm
19 インチ	前輪 255/40R19	前輪 8.5 J × 19	43mm
アルミホイール	後輪 275/40R19	後輪 9.5 J × 19	
20 インチ	前輪 255/35R20	前輪 8.5 J× 20	43mm
アルミホイール	後輪 275/35R20	後輪 9.5 J× 20	

- ※ 上記のオプション装着用タイヤ / ホイールは、日本仕様には採用されない 場合があります。
- ※ 車種や仕様により、選択できるオプション装着用タイヤ / ホイールは異なります。
- ! 前後のタイヤサイズが異なる車種は、タイヤローテーションを行なわないでください。

#### 応急用スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフ セット	ホイール 材質	タイヤ空気圧
全車	T155/70 R19	4.5B × 19	35mm	スチール または 軽合金	4.2bar/60psi/ 420kpa

応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。

#### ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
\$ 350 \$ 550 \$ 550 4MATIC \$ 550 long \$ 600 long	255/45R18 M+S	8.5 J × 18	43mm

- ① S 63 AMG long、S 65 AMG long、19 インチおよび 20 インチアルミホイール装着車のウィンタータイヤについては、指定サービス工場におたずねください。
- ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、指定サービス工場におたずねください。

# 積載荷物の制限重量

車種	ルーフ	トランクルーム
全車	100 kg	100 kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

# 対象モデル

S 350

S 550

S 550 4MATIC

S 550 long

S 600 long

S 63 AMG long

S 65 AMG long

"ESP®"はダイムラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2009年3月現在のものです。

総輸入元

# メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル